Manual do Usuário Nokia 5800 XpressMusic

9213049
Edição 1

Cyan Magenta Yellow Black

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-356 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e XpressMusic são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

symbian Este produto inclui software licenciado pela Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian e Symbian OS são marcas comerciais da Symbian Ltd.

Este software é baseado em parte do trabalho realizado pela equipe do FreeType. Este produto está protegido por uma ou mais das seguintes patentes: Patente dos Estados Unidos nº 5155805, Patente dos Estados Unidos nº 5325479, Patente dos Estados Unidos nº 5159668, Patente dos Estados Unidos nº 2232861 e Patente da França nº 9005712.

Patente dos Estados Unidos nº 5818437 e outras patentes pendentes. Direitos autorais © do software de entrada de texto T9 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.

Java POWERED Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Partes do software Nokia Maps são © 2002-2008 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Cyan Magenta Yellow Black

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

No limite permitido pela lei aplicável, a engenharia reversa é proibida em qualquer software do dispositivo Nokia. À medida que haja quaisquer limitações às declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.
Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Cyan Magenta Yellow Black

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado no sistema operacional Series 60 – quinta edição. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o desenvolvedor ou o fornecedor do aplicativo a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.

Controles de exportação
Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA
Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.
ANATEL

Modelo 5800d-1 (RM-356)

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
2221-08-1547
(01)07894396871909

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

www.anatel.gov.br

Cyan Magenta Yellow Black

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Número do modelo: 5800d-1

9213049/Edição 1 PT-BR

Cyan Magenta Yellow Black

Conteúdo

Segurança.....10
Seu dispositivo.....11
Serviços de rede.....12

1. Introdução.....13
Teclas e componentes.....13
Inserir o cartão SIM.....14
Inserir a bateria 15
Carregar a bateria.....16
Ligar o dispositivo.....18
Caneta (stylus).....18
Bloquear as teclas e a tela sensível ao toque.....18
Tela inicial.....19
Acessar o menu.....20
Ações da tela sensível ao toque.....21
Tecla de mídia.....23
Alterar o toque musical.....23
Suporte Nokia.....23

2. Encontrar ajuda.....24
Ajuda no dispositivo 24
Atualizações de software.....25
Configurações.....26
Códigos de acesso.....26
Prolongar a vida da bateria.....27
Liberar memória.....28

3. Seu dispositivo.....29
Bem-vindo.....29
Transferir conteúdo.....29
Indicadores da tela.....30
Cartão de memória.....32
Controle de volume e alto-falante.....34
Atalhos.....34
Localização das antenas.....35
Barra de contatos.....35
Perfil off-line.....36
Configurações de sensores e rotação da tela.....37
Fone de ouvido.....37
Remover o cartão SIM.....38
Colocar uma tira de pulso.....39
Bloqueio remoto.....39

4. Fazer chamadas.....40
Sensor de proximidade.....40
Chamadas de voz 40
Durante uma chamada.....41
Caixa de correio de voz 42
Atender ou recusar uma chamada.....42
Fazer uma conferência telefônica.....43
Discagem rápida para um número de telefone 43
Chamada em espera.....44
Discagem de voz.....44
Fazer uma chamada de vídeo.....45
Durante uma chamada de vídeo.....47
Atender ou recusar uma chamada de vídeo.....47

Cyan Magenta Yellow Black

Compartilhamento de vídeo.....48
Registro 52

5. Escrever texto.....54
Teclado na tela.....54
Manuscrito.....55
Teclado alfanumérico.....56
Configurações de entrada por toque.....59

6. Contatos (agenda).....60
Salvar e editar nomes e números.....60
Barra de ferramentas de contatos.....60
Gerenciar nomes e números.....61
Números e endereços padrão.....61
Toques musicais, imagens e texto de chamada para contatos.....61
Copiar contatos.....62
Serviços do SIM.....62

7. Mensagens.....64
Tela principal de mensagens.....64
Escrever e enviar mensagens.....65
Caixa de entrada de mensagens.....66
Caixa de correio.....68
Exibir mensagens em um cartão SIM.....70
Mensagens de difusão por células.....71
Comandos de serviço.....71
Configurações de mensagens.....71
Mensagens instantâneas.....74

8. Personalizar o dispositivo.....74
Alterar a aparência do dispositivo.....74
Perfis.....75

9. Pasta Música.....76
Music player.....76
Nokia Music Store.....79
Nokia Podcasting.....80
Rádio.....82

10. Galeria.....83
Exibir e organizar arquivos.....83
Exibir imagens e vídeos.....84
Organizar imagens e vídeos.....85
Modo de saída para TV.....85

11. Câmera.....86
Ativar a câmera.....87
Captura de imagem.....87
Gravação de vídeos.....93

12. Posicionamento (GPS).....95
Sobre GPS.....95
GPS assistido (A-GPS).....96
Segurar o dispositivo corretamente.....97

Cyan Magenta Yellow Black

Dicas sobre como criar uma conexão GPS....97
Solicitações de posição....98
Pontos de referência....99
Dados de GPS....100
Configurações de posicionamento....100

13. Mapas....101
Mapas....101
Posicionamento de rede....102
Mover-se em um mapa....102
Indicadores da tela....102
Encontrar locais....103
Planejar uma rota....104
Salvar e enviar locais....105
Exibir os itens salvos....105
Navegar até o destino....106
Atualizar mapas....106
Nokia Map Loader....107

14. Conectividade....107
Conexões de dados e pontos de acesso....107
Configurações de rede....108
WLAN....109
Pontos de acesso....112
Conexões de dados ativas....117
Sincronização....117
conectividade Bluetooth....118
USB....123
Conexões do PC....124
Configurações administrativas....124

15. Compartilhamento on-line....126
Compartilhamento on-line....126
Assinar serviços....126
Gerenciar suas contas....127
Criar um post....127
Publicar arquivos da Galeria....128

16. Nokia Video Centre....128
Exibir e fazer download de videoclipes....129
Feeds de vídeo....130
Meus vídeos....131
Transferir vídeos do PC....131
Configurações do Centro de vídeos....132

17. Navegador da Web....132
Navegar na Web....133
Barra de ferramentas do navegador....134
Navegar nas páginas....135
Web feeds e blogs....135
Widgets....136
Pesquisa de conteúdo....136
Fazer download e comprar itens....137
Marcadores....137
Esvaziar o cache....138
Segurança da conexão....138

18. Pesquisa....139

Cyan Magenta Yellow Black

Sobre a Pesquisa.....139
Iniciar uma pesquisa.....139

19. Downloads.....140
Sobre o Downloads.....140
Compra e download de itens.....141

20. Outras aplicações.....141
Relógio.....141
Calendário.....142
Gerenciador de arquivos.....143
Gerenciador de aplicativos.....144
Atualização de aplicativos.....147
RealPlayer 148
Gravador 149
Escrever notas.....150
Calculadora.....150
Conversor.....150
Dicionário.....150

21. Configurações.....151
Configurações do telefone.....151
Configurações de chamadas.....160

22. Solução de problemas.....162

Acessórios.....167

Bateria.....167
Informações sobre bateria e carregador.....167
Diretrizes para autenticação de baterias Nokia.....169

Cuidado e manutenção.....170
Reciclagem.....172

Informações adicionais de segurança.....172
Crianças.....172
Ambiente de operação.....172
Dispositivos médicos.....173
Veículos.....174
Ambientes com risco de explosão.....174
Chamadas de emergência.....175
Dados sobre a certificação (SAR).....176

Índice.....178

Cyan Magenta Yellow Black

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO

Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Cyan Magenta Yellow Black

Seu dispositivo

O dispositivo sem fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 900, 2100. Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

Ao usar os recursos deste dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, músicas (incluindo toques musicais) e outro conteúdo sejam copiados, modificados ou transferidos.

O seu dispositivo suporta vários métodos de conectividade. Assim como um computador, o dispositivo está sujeito a vírus e a outros conteúdos prejudiciais. Tenha cuidado com mensagens, solicitações de conexão, navegação e downloads. Instale e utilize serviços e outros softwares apenas de fontes confiáveis que ofereçam proteção e segurança adequadas contra softwares prejudiciais, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™. Instale antivírus e outro software de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado.

O seu dispositivo pode conter marcadores e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites de terceiros não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

Aviso: Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Lembre-se de fazer cópias de segurança (backup) ou de manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Cyan Magenta Yellow Black

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, é necessário ter acesso ao serviço de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. Usar os serviços de rede envolve a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming em outras redes. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais alterações se aplicam. Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os caracteres e serviços dependentes de um idioma específico, por exemplo.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados no dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar configurações especiais, por exemplo, alterações em nomes de menu, ordem de menu e ícones. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Este dispositivo suporta os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados nos protocolos TCP/IP. Alguns recursos deste dispositivo, tais como MMS, navegação e e-mail, requerem suporte da rede para essas tecnologias.

Cyan Magenta Yellow Black

1. Introdução

Teclas e componentes

1 – Conector micro USB para conectar a um PC compatível	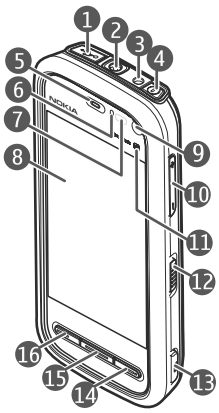
2 – Conector Nokia AV (3,5 mm) para fones de ouvido compatíveis e conectores de saída para TV	
3 – Conector do carregador	
4 - Botão Liga/Desliga	
5 – Fone	
6 - Sensor de luz	
7 – Sensor de proximidade	
8 – Tela sensível ao toque	
9 – Câmera secundária	
10 – Tecla Volume/Zoom	
11 – Tecla de mídia	
12 – Botão de bloqueio da tela e das teclas	
13 – Tecla de captura	15 – Tecla de menu
14 – Tecla Encerrar	16 – Tecla Chamar/Enviar

Cyan Magenta Yellow Black

17 – Caneta (stylus)	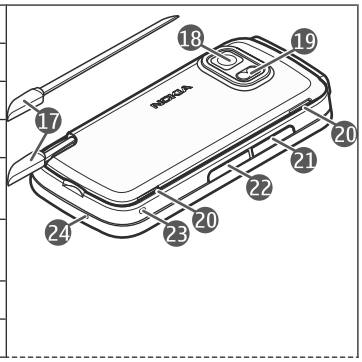
18 – Lente da câmera	
19 - Flash da câmera	
20 — Alto-falantes	
21 – Tampa do compartimento de cartão SIM	
22 – Tampa do compartimento de cartão de memória	
23 – Orifício para tira de pulso	
24 - Microfone	

Durante uma operação prolongada tais como uma chamada de vídeo ativa e uma conexão de dados de alta velocidade, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o até a assistência técnica mais próxima.

Não cubra a área acima da tela sensível ao toque, por exemplo, com película protetora ou fita.

Inserir o cartão SIM

Importante: Sempre remova a bateria antes de inserir ou remover o cartão SIM para não danificá-lo.

É possível que um cartão SIM já esteja inserido no dispositivo. Se não estiver, faça o seguinte:

Cyan Magenta Yellow Black

1. Abra a tampa do compartimento de cartão SIM.
2. Insira um cartão SIM no compartimento. Certifique-se de que a área de contato do cartão esteja voltada para cima e o canto recortado esteja voltado para o dispositivo. Empurre o cartão para dentro.
3. Feche a tampa do compartimento de cartão SIM. Verifique se a tampa está devidamente fechada.

Se o cartão SIM não estiver colocado corretamente, o dispositivo só poderá ser usado no perfil off-line.

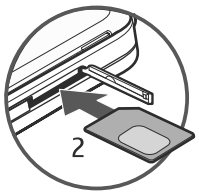

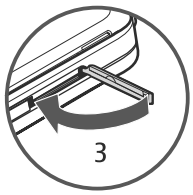

Inserir a bateria

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Cyan Magenta Yellow Black

1. Remova a tampa traseira, levantando-a pela extremidade inferior do dispositivo.
2. Coloque a bateria.
3. Para recolocar a tampa, direcione as travas aos orifícios correspondentes e pressione até que a tampa se encaixe no lugar.

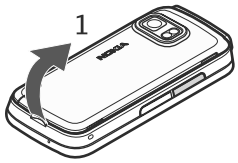

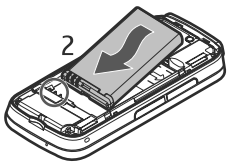

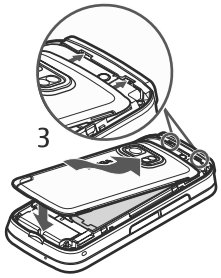

Carregar a bateria

1. Conecte um carregador compatível a uma tomada.
2. Conecte o cabo de alimentação ao dispositivo. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga seja ativado.

Cyan Magenta Yellow Black

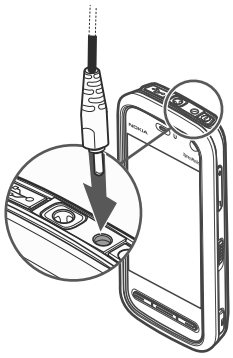

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carregamento irá parar de se mover. Desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Dica: Desconecte o carregador da tomada quando não estiver sendo utilizado. O carregador conectado à tomada consome energia, mesmo quando não está conectado ao dispositivo.

Cyan Magenta Yellow Black

Ligar o dispositivo

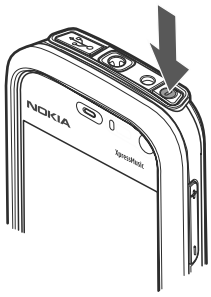

1. Pressione e segure o botão Liga/Desliga.
2. Se o dispositivo solicitar um código PIN ou um código de bloqueio, digite-o e selecione **OK**. Para excluir um número, selecione ←. A configuração original do código de bloqueio é **12345**.
3. Selecione sua localização. Se você selecionar a localização errada por acidente, selecione **Voltar**.
4. Digite a data e a hora. Ao utilizar o formato de 12 horas, para alternar entre a.m. e p.m., selecione qualquer número.

Caneta (stylus)

Algumas funções, como o reconhecimento de manuscrito, foram projetadas para uso com uma caneta (stylus). A caneta se localiza na tampa traseira do dispositivo.

Importante: Utilize apenas uma caneta (stylus) aprovada pela Nokia para uso com este dispositivo. O uso de outra caneta (stylus) pode invalidar qualquer garantia aplicável ao dispositivo e danificar a tela sensível ao toque. Evite riscar a tela sensível ao toque. Nunca use um lápis, uma caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela sensível ao toque.

Bloquear as teclas e a tela sensível ao toque

Para bloquear ou desbloquear a tela sensível ao toque e as teclas, deslize o botão de bloqueio na lateral do dispositivo.

Cyan Magenta Yellow Black

Quando a tela sensível ao toque e as teclas são bloqueadas, a tela sensível ao toque é desativada e as teclas ficam inativas.

A tela e as teclas podem ser bloqueadas automaticamente após um período de inatividade. Para alterar as configurações de bloqueio automático da tela e das teclas, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Prot. tecl. autom.** > **Período trav. autom. tecl.**.

Tela inicial

A tela inicial é seu ponto de partida, onde você pode reunir todos os seus contatos importantes ou atalhos para aplicativos.

Cyan Magenta Yellow Black

Elementos da tela interativa

Para abrir o aplicativo de relógio, toque no relógio (1).

Para abrir o calendário ou alterar perfis na tela inicial, toque na data ou no nome do perfil (2).

Para exibir ou alterar configurações de conectividade (⇌), ver as WLANs disponíveis, se a busca de WLANs estiver ativada, ou exibir os eventos perdidos, toque no canto superior direito (3).

Para fazer uma chamada telefônica, selecione (4).

Para abrir Contatos, selecione (5).

Para abrir o menu principal, pressione a tecla Menu (6).

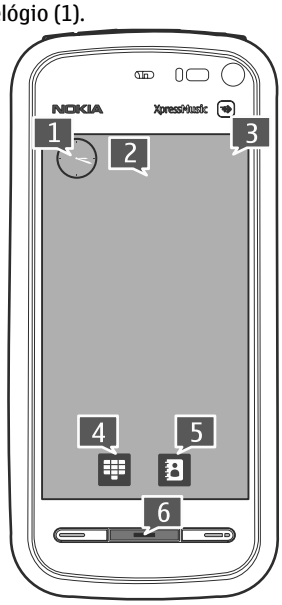

Começar a usar a barra de contatos

Para começar a usar a barra de contatos e adicionar seus contatos à tela inicial, selecione > **Adicionar contato à Tela inicial** na tela inicial e siga as instruções.

Alterar o tema da tela inicial

Para alterar o tema ou os atalhos da tela inicial, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Pessoal** > **Tela inicial**.

Acessar o menu

Para acessar o menu, pressione a tecla de menu.

Para abrir um aplicativo ou uma pasta no menu, toque nele ou nela.

Cyan Magenta Yellow Black

Ações da tela sensível ao toque

Tocar e tocar duas vezes

Para abrir um aplicativo ou outro elemento na tela sensível ao toque, você normalmente toca nele com seu dedo ou com a caneta. No entanto, para abrir os seguintes itens, você deve tocar neles duas vezes.

- Itens de lista em um aplicativo como a pasta Rascunhos na lista de pastas em Mensagens

  Dica: Quando você abre uma exibição em lista, o primeiro item já está realçado. Para abrir o item realçado, toque nele uma vez.

- Aplicativos e pastas no menu ao usar o tipo de exibição em lista
- Arquivos em uma lista de arquivos, por exemplo, uma imagem na exibição de imagens e vídeos da Galeria.

  Se você tocar em um arquivo ou item similar uma vez, ele não será aberto, mas ficará realçado. Para exibir as opções disponíveis para o item, selecione **Opções** ou, se disponível, selecione um ícone de uma barra de ferramentas.

Selecionar

Nesta documentação do usuário, abrir aplicativos ou itens tocando neles uma ou duas vezes é chamado de "selecionar". Se você precisar selecionar vários itens em seqüência, os textos da tela a serem selecionados serão separados por setas.

Exemplo: Para selecionar **Opções** > **Ajuda**, toque em **Opções** e em **Ajuda**.

Arrastar

Para arrastar, coloque seu dedo ou a caneta na tela e deslize-o(a) pela tela.

Exemplo: Para ir para cima ou para baixo em uma página da Web, arraste a página com seu dedo ou com a caneta.

Cyan Magenta Yellow Black

Arrastar o dedo

Para arrastar o dedo, deslize-o rapidamente para a esquerda ou direita na tela.

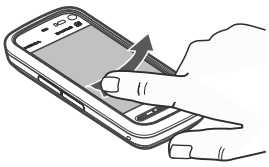

Exemplo: Ao exibir uma imagem, para visualizar a imagem seguinte ou anterior, deslize o dedo na imagem para a esquerda ou direita, respectivamente.

Ir para

Para ir para cima ou para baixo em listas com uma barra de rolagem, arraste o controle deslizante da barra de rolagem.

Em algumas exibições em lista, você pode navegar colocando seu dedo ou a caneta em um item da lista e arrastando-o para cima ou para baixo.

Exemplo: Para navegar pelos contatos, coloque seu dedo ou a caneta em um contato e arraste para cima ou para baixo.

Dica: Para exibir uma breve descrição de ícones e botões, coloque seu dedo ou a caneta no ícone ou botão. As descrições não estão disponíveis para todos os ícones e botões.

Luz da tela sensível ao toque

A luz da tela sensível ao toque é apagada após um período de inatividade. Para acender a luz da tela, toque nela.

Se a tela sensível ao toque e as teclas estiverem bloqueadas, tocar na tela não acenderá a luz. Para desbloquear a tela e as teclas, deslize o botão de bloqueio.

Cyan Magenta Yellow Black

Tecla de mídia

Para acessar aplicativos como o music player ou o navegador, toque na tecla de mídia ( ) para abrir a barra de mídia e selecione o aplicativo.

Dica: Mantenha o dedo ou a caneta (stylus) sobre o ícone para ver o nome do aplicativo.

Alterar o toque musical

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Pessoal** > **Perfis**.

Você pode usar os perfis para definir e personalizar toques musicais, toques de alerta de mensagem e outros toques para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamada. Para personalizar um perfil, vá até ele e selecione **Opções** > **Personalizar**.

Suporte Nokia

Para encontrar a versão mais recente deste manual, informações adicionais, downloads e serviços relacionados ao seu produto Nokia, visite www.nokia.com.br/suporte ou o site local da Nokia.

Você encontra informações adicionais detalhadas no guia Serviços Nokia Care e Condições da Garantia.

Serviço de definições de configuração

Para fazer download de definições de configuração como MMS, GPRS, e-mail e outros serviços, de acordo com o modelo do seu telefone, visite www.nokia.com.br/suporte.

Cyan Magenta Yellow Black

Serviços Nokia Care

Para entrar em contato com os serviços Nokia Care, consulte a lista de centros locais de contato Nokia Care em www.nokia.com.br/faleconosco.

Manutenção

Para serviços de manutenção, encontre o centro Nokia Care mais próximo em www.nokia.com.br/assistenciatecnica.

2. Encontrar ajuda

Ajuda no dispositivo

Seu dispositivo contém instruções para ajudá-lo a usar os aplicativos incluídos nele.

Para abrir os textos de ajuda no menu principal, selecione **Menu** > **Ajuda** e o aplicativo cujas instruções deseja ler.

Quando há um aplicativo aberto, para acessar o texto de ajuda referente à exibição atual, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Durante a leitura das instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, selecione **Opções** > **Diminuir tamanho fonte** ou **Aumentar tamanh. fonte**.

Você encontra links para tópicos relacionados no final do texto de ajuda. Se você selecionar uma palavra sublinhada, será exibida uma breve explicação. Os textos de ajuda usam os seguintes indicadores: mostra um link para um tópico relacionado da ajuda mostra um link para o aplicativo abordado

Durante a leitura das instruções, para alternar entre os textos de ajuda e o aplicativo aberto em segundo plano, pressione e segure a tecla de menu e escolha um item na lista de aplicativos abertos.

Cyan Magenta Yellow Black

Atualizações de software

A Nokia pode lançar atualizações de software que ofereçam novos recursos, funções avançadas e desempenho aprimorado. Você pode solicitar essas atualizações através do aplicativo para PC Nokia Software Updater. Talvez as atualizações de software não estejam disponíveis para todos os produtos ou variantes. Talvez nem todas as operadoras adotem as versões de software mais recentes disponíveis.

Para atualizar o software do dispositivo, é necessário utilizar o aplicativo Nokia Software Updater e um PC compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 2000, XP ou Vista, acesso à Internet de banda larga e um cabo de dados compatível para conectar o dispositivo ao PC.

Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado. Faça backup dos dados antes de aceitar a instalação de uma atualização.

Para obter mais informações ou fazer download do aplicativo Nokia Software Updater, visite o site www.nokia.com.br/nsu ou o seu site local da Nokia.

Se a sua rede oferecer suporte para atualizações de software via OTA (Over-The-Air), também será possível solicitar atualizações por meio do dispositivo.

O download de atualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Dica: Para verificar qual é a versão do software no seu dispositivo, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Atualiz. disposit.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Configurações

O dispositivo normalmente tem as configurações de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel definidas automaticamente com base nas informações da operadora de rede. As configurações das operadoras talvez já estejam instaladas no dispositivo, ou você pode receber ou solicitá-las das operadoras de rede como uma mensagem especial.

Códigos de acesso

Se você esquecer um dos códigos de acesso, entre em contato com a operadora.

- Código PIN (Número de Identificação Pessoal) — Esse código protege seu cartão SIM contra o uso não autorizado. O código PIN (de 4 a 8 dígitos), em geral, é fornecido com o cartão SIM. Depois de inserir o código PIN incorreto três vezes consecutivas, o código será bloqueado e você precisará do código PUK para desbloqueá-lo.
- Código UPIN — Esse código pode ser fornecido com o cartão USIM. O cartão USIM é uma versão aprimorada do cartão SIM e é compatível com celulares UMTS.
- Código PIN2 — Esse código (de 4 a 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para acessar algumas funções do dispositivo.
- Código de bloqueio (também conhecido como código de segurança) — O código de bloqueio ajuda a proteger seu dispositivo contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345. É possível criar e alterar o código e configurar o dispositivo para solicitá-lo. Nunca revele o novo código e mantenha-o em um lugar seguro, longe do dispositivo. Se você esquecer o código e o dispositivo estiver bloqueado, será preciso levá-lo até a assistência técnica e poderá haver despesas adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto de Nokia Care ou com o revendedor.
- Código Pessoal para Desbloqueio, PUK (Personal Unblocking Key), e PUK2 — Esses códigos (8 dígitos) são necessários, respectivamente, para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, obtenha-os com a operadora do cartão SIM no dispositivo.

Cyan Magenta Yellow Black

- Código UPUK — Esse código (8 dígitos) é necessário para alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão USIM, obtenha-o com a operadora do cartão USIM no dispositivo.

Prolongar a vida da bateria

Vários recursos do seu dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem sua vida útil. Para economizar energia da bateria, observe o seguinte:

- Os recursos que usam a tecnologia Bluetooth (ou permitir que tais recursos sejam executados em segundo plano, junto com outros recursos) exigem mais energia da bateria. Desative a tecnologia Bluetooth quando não precisar dela.
- Os recursos que usam WLAN (ou permitir que tais recursos sejam executados em segundo plano, junto com outros recursos) exigem mais energia da bateria. A WLAN no seu dispositivo Nokia será desativada quando você não estiver tentando se conectar, quando não estiver conectado a um ponto de acesso ou quando não estiver verificando redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, você pode desativar a busca por redes disponíveis em segundo plano feita pelo dispositivo ou pode especificar que ela seja feita com menos freqüência.
- Se você tiver definido **Conexão de pacote dados** como **Quando disponível**, nas configurações de conexão, e não houver cobertura de dados de pacote (GPRS) o dispositivo tentará estabelecer periodicamente uma conexão de dados de pacote. Para prolongar o período de operação do seu dispositivo, selecione **Conexão de pacote dados** > **Quando preciso**.
- O aplicativo Mapas faz o download de novas informações de mapas quando você passa a novas áreas do mapa, o que aumenta a demanda de energia da bateria. Você pode impedir o download automático de mapas novos.
- Se a intensidade do sinal da rede celular variar muito na sua área, seu dispositivo deverá verificar a rede disponível repetidamente. Isso aumenta a demanda por energia da bateria.

Cyan Magenta Yellow Black

Se o modo de rede estiver definido como modo duplo nas configurações de rede, o dispositivo irá procurar a rede UMTS. Você pode definir o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM. Para usar apenas a rede GSM, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Rede** > **Modo de rede** > **GSM**.

- A luz de fundo da tela aumenta a demanda por energia da bateria. Nas configurações da tela, é possível alterar o tempo limite após o qual a luz de fundo é apagada e ajustar o sensor de luz que observa as condições de iluminação e ajusta o brilho da tela. Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Tela** > **Tempo limite da ilumin.** ou **Sensor de luz**.
- O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo de energia da bateria. Para fechar os aplicativos não utilizados, pressione e mantenha pressionada a tecla de menu, selecione **Opções** > **Mostr. aplics. abertos** e navegue até o aplicativo com a tecla de menu. Pressione e mantenha pressionada a tecla de menu e selecione **Sair**.

Liberar memória

Para exibir quanto espaço há disponível para diferentes tipos de dados, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gerenc. arq.**.

Para remover dados que você não usa mais, use o Gerenciador de arquivos ou acesse o respectivo aplicativo. Você pode remover os seguintes itens:

- Mensagens nas pastas em Mensagens e mensagens de e-mail recuperadas da caixa de correio
- Páginas da Web salvas
- Informações de contato
- Notas de calendário
- Aplicativos desnecessários exibidos no Gerenciador de aplicativos
- Arquivos de instalação (.sis ou .sisx) de aplicativos instalados. Transfira os arquivos de instalação em um computador compatível.
- Imagens e videoclipes da Galeria. Faça o backup dos arquivos em um computador compatível usando o Nokia PC Suite.

Cyan Magenta Yellow Black

3. Seu dispositivo

Bem-vindo

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, o aplicativo Bem-vindo é exibido.

Para acessar o aplicativo Bem-vindo posteriormente, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Bem-vindo**.

Selecione uma destas opções:

- **Assist. configs.** — Configure várias definições do seu dispositivo.
- **Intercâmbio tel.** — Transfira conteúdo, como contatos e entradas do calendário, de um dispositivo Nokia compatível.
- **Configur. e-mail** — Defina configurações de e-mail.

Transferir conteúdo

É possível usar o aplicativo Intercâmbio para copiar conteúdo, como números de telefone, endereços, itens de calendário e imagens, do seu dispositivo Nokia anterior para o seu dispositivo.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo do qual é possível transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar a sincronização, você também poderá sincronizar dados entre os dispositivos. O dispositivo notifica você caso o outro dispositivo não seja compatível.

Caso o outro dispositivo não possa ser ligado sem um cartão SIM, será possível inserir o seu. Quando o seu dispositivo for ligado sem um cartão SIM, o perfil off-line será automaticamente ativado e a transferência poderá ser feita.

Transferir conteúdo pela primeira vez

1. Para recuperar dados do outro dispositivo pela primeira vez, no seu dispositivo, selecione **Intercâmbio tel.** no aplicativo Bem-vindo ou selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Intercâmbio**.
2. Selecione o tipo de conexão que deseja usar para transferir os dados. Ambos os dispositivos devem suportar o tipo de conexão selecionado.

Cyan Magenta Yellow Black

3. Se você selecionar conectividade Bluetooth como o tipo de conexão, conecte os dois dispositivos. Para que o dispositivo procure por dispositivos com conectividade Bluetooth, selecione **Continuar**. Selecione o dispositivo a partir do qual você deseja transferir conteúdo. Será solicitado que você digite um código no seu dispositivo. Digite um código (de um a 16 dígitos) e selecione **OK**. Digite o mesmo código no outro dispositivo e selecione **OK**. Agora os dispositivos estão pareados.

   Alguns dispositivos Nokia anteriores talvez ainda não tenham o aplicativo Intercâmbio. Nesse caso, o aplicativo Intercâmbio é enviado para o outro dispositivo como uma mensagem. Para instalar o aplicativo Intercâmbio no outro dispositivo, abra a mensagem e siga as instruções exibidas na tela.

4. No seu dispositivo, selecione o conteúdo que deseja transferir do outro dispositivo.

   Depois que a transferência é iniciada, você pode cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para o local correspondente em seu aparelho. O tempo de transferência depende da quantidade de dados transferidos.

Indicadores da tela

O dispositivo está sendo utilizado em uma rede GSM (serviço de rede).

3G O dispositivo está sendo usado em uma rede UMTS (serviço de rede).

Há uma ou mais mensagens não lidas na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Você recebeu um novo e-mail na caixa postal remota.

Há três mensagens aguardando o envio na pasta Caixa de saída.

Há chamadas não atendidas.

O tipo de toque está definido como Silencioso e os toques de alerta de mensagem e e-mail estão desativados.

Cyan Magenta Yellow Black

Um perfil programável está ativo.

As teclas e a tela sensível ao toque estão bloqueadas.

Um despertador está ativado.

A segunda linha telefônica está sendo utilizada (serviço de rede).

Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número (serviço de rede). Se você tiver duas linhas telefônicas, um número indicará a linha ativa.

Um fone de ouvido compatível está conectado ao dispositivo.

Um cabo de saída para TV compatível está conectado ao dispositivo.

Um celular de texto compatível está conectado ao dispositivo.

Uma chamada de dados está ativa (serviço de rede).

Uma conexão de dados por pacote GPRS está ativa (serviço de rede). indica que a conexão está retida e que uma conexão está disponível.

Uma conexão de dados por pacote está ativa em uma parte da rede que suporta EGPRS (serviço de rede). indica que a conexão está retida e que uma conexão está disponível. Os ícones indicam que EGPRS está disponível na rede, mas que o dispositivo não está necessariamente usando uma conexão EGPRS para transferir dados.

Uma conexão de dados por pacote UMTS está ativa (serviço de rede). indica que a conexão está retida e que uma conexão está disponível.

O acesso por pacote de downlink de alta velocidade, HSDPA (High-Speed Packet Access), é suportado e está ativo (serviço de rede). indica que a conexão está retida e que uma conexão está disponível.

Você definiu o dispositivo para verificar WLANs e uma WLAN está disponível (serviço de rede).

Uma conexão WLAN está ativa em uma rede que usa criptografia.

Cyan Magenta Yellow Black

Uma conexão WLAN está ativa em uma rede que não usa criptografia.

A conectividade Bluetooth está ativada.

Os dados estão sendo transmitidos por meio da conectividade Bluetooth. Quando o indicador estiver piscando, significa que o dispositivo está tentando se conectar a outro dispositivo.

Uma conexão USB está ativa.

Sincronização em andamento.

Cartão de memória

Use apenas cartões microSD e microSDHC compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Inserir o cartão de memória

É possível que um cartão de memória já esteja inserido no dispositivo. Se não estiver, faça o seguinte:

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

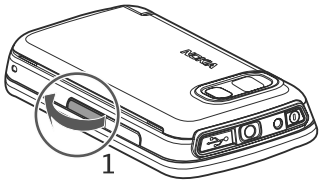

Cyan Magenta Yellow Black

2. Insira um cartão de memória compatível no compartimento. Verifique se a área de contato está voltada para cima. Empurre o cartão para dentro. Você ouvirá um clique quando ele se encaixar.
3. Feche a tampa do compartimento do cartão de memória. Verifique se a tampa está devidamente fechada.

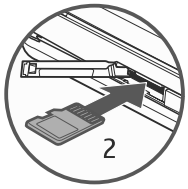

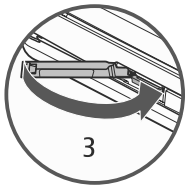

Remover o cartão de memória

Importante: Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. Se o cartão for removido durante uma operação, isso poderá danificar o cartão de memória, bem como o dispositivo, e os dados armazenados no cartão poderão ser corrompidos.

1. Se o dispositivo estiver ligado, antes de remover o cartão, pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Remover cart. memória**.
2. Quando a mensagem **Os aplicativos serão fechados ao remover o cartão de memória. Remover mesmo assim?** for exibida, selecione **Sim**. Todos os aplicativos serão fechados.
3. Quando a mensagem **Remova o cartão de memória e pressione 'OK'** for exibida, abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
4. Pressione o cartão de memória para soltá-lo do compartimento.
5. Retire o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, selecione **OK**.

Cyan Magenta Yellow Black

Controle de volume e alto-falante

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Para ajustar o nível do volume quando você estiver em uma chamada ativa ou estiver ouvindo um clipe de som, use a tecla de volume.

O alto-falante interno permite falar e ouvir de uma curta distância, sem precisar segurar o aparelho ao ouvido.

Para usar o alto-falante durante uma chamada, selecione **Ativar alto-falante**.

Para desligar o alto-falante, selecione **Ativar o fone**.

Atalhos

Para alternar entre os aplicativos abertos, pressione e mantenha pressionada a tecla de menu. A execução de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Para iniciar uma conexão com a Web (serviço de rede), no discador, toque e segure **0**.

Para acessar aplicativos disponíveis na barra de mídia, como o music player ou o navegador da Web, pressione a tecla de mídia em qualquer exibição.

Para alterar o perfil, pressione o botão Liga/Desliga e selecione um perfil.

Esta opção depende da disponibilidade por parte da operadora. Consulte a sua operadora para verificar a disponibilidade dessa opção na sua rede.

Para chamar o correio de voz (serviço de rede), no discador, toque e segure **1**.

Para abrir uma lista com os últimos números discados, na tela inicial, pressione a tecla Chamar.

Cyan Magenta Yellow Black

Para usar os comandos de voz, na tela inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar.

Localização das antenas

O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Ao usar este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor, evite o contato desnecessário com a antena enquanto ela estiver sendo utilizada. O contato com uma antena transmissora ou receptora afeta a qualidade da comunicação, pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior ao necessário e reduza a vida útil da bateria.



Antena do celular

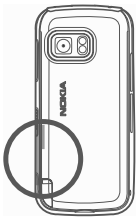

Antena Bluetooth e WLAN

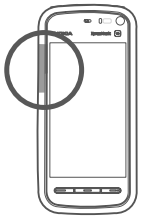

Antena do GPS

Barra de contatos

Começar a usar a barra de contatos

Para começar a usar a barra de contatos e adicionar seus contatos à tela inicial, selecione > **Adicionar contato à Tela inicial** na tela inicial e siga as instruções.

Para adicionar um contato à tela inicial no modo de barra de contatos, selecione e escolha um contato já existente ou crie um novo; depois, adicione uma foto aos dados do contato.

Cyan Magenta Yellow Black

Para comunicar-se com seu contato, selecione-o e escolha uma das seguintes opções:

- — Fazer uma chamada telefônica.
- — Enviar uma mensagem.
- — Modificar os dados do contato.
- — Atualizar os Web feeds do contato.

Para exibir eventos passados de comunicação com um contato, selecione-o. Selecione um evento de comunicação para exibir detalhes.

Para fechar a exibição, selecione .

Perfil off-line

Para ativar o Perfil off-line, pressione brevemente o botão Liga/Desliga e selecione **Desconectado**.

O Perfil off-line permite utilizar o dispositivo sem conexão com a rede celular. Quando você ativar o Perfil off-line, a conexão com a rede celular será desativada, conforme indicado por na área do indicador de intensidade de sinal. Todos os sinais de radiofreqüência sem fio recebidos e emitidos pelo dispositivo serão interrompidos. Se você tentar enviar mensagens, elas serão colocadas na pasta Caixa de saída e enviadas mais tarde.

Quando o Perfil off-line estiver ativado, será possível usar o dispositivo sem um cartão SIM.

Se o cartão SIM não estiver colocado corretamente, o dispositivo será iniciado no Perfil off-line.

Importante: No perfil off-line não é possível fazer ou receber chamadas, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura da rede celular. No entanto, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo. Para fazer chamadas, altere primeiramente os perfis para ativar a função telefone. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio.

Cyan Magenta Yellow Black

Mesmo com o perfil off-line ativo, ainda será possível usar a rede LAN sem fio, por exemplo, para ler seus e-mails ou navegar na Internet. Lembre-se de obedecer a todas as exigências de segurança aplicáveis ao estabelecer e utilizar uma conexão WLAN. Também é possível utilizar a conectividade Bluetooth enquanto o perfil off-line está ativo.

Para alternar para outro perfil, pressione brevemente o botão Liga/Desliga e selecione outro perfil. O dispositivo reativará as transmissões celulares (desde que a intensidade do sinal seja suficiente).

Configurações de sensores e rotação da tela

Quando você ativa os sensores do dispositivo, pode controlar certas funções com um simples giro.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Configs. sensores**.

Selecione uma destas opções:

- **Sensores** — Ative os sensores.
- **Controle ao virar** — Selecione **Chamads. silenciadas** e **Alarmes funç. soneca** para silenciar chamadas e colocar alarmes em soneca girando o dispositivo, de forma que a tela fique voltada para baixo. Selecione **Girar tela automatic.** para girar o conteúdo da tela automaticamente quando você virar o dispositivo para o lado esquerdo ou de volta para a posição vertical. Talvez alguns aplicativos e recursos não suportem a rotação do conteúdo da tela.

Fone de ouvido

Você pode conectar um fone de ouvido compatível ao dispositivo. Talvez seja necessário selecionar o modo de cabo.

Alguns fones de ouvido vêm em duas partes: uma unidade de controle remoto e os fones propriamente ditos. A unidade de controle remoto tem um microfone e botões para atender ou encerrar uma chamada, ajustar o volume e reproduzir arquivos de música ou vídeo. Para usar os fones de ouvido com uma unidade de controle remoto, conecte-a ao Conector AV Nokia do dispositivo e depois conecte os fones de ouvido à unidade.

Cyan Magenta Yellow Black

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

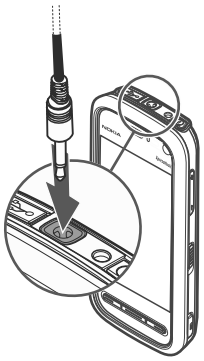

Remover o cartão SIM

1. Remova a tampa traseira, levantando-a pela extremidade inferior do dispositivo.
2. Retire a bateria.

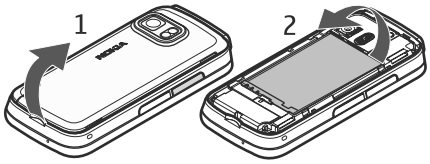

Cyan Magenta Yellow Black

3. Abra a tampa do compartimento do cartão SIM. Coloque a ponta da caneta (stylus) na abertura sob a bateria e empurre o cartão SIM lateralmente, fazendo-o deslizar para fora do compartimento. Puxe o cartão SIM.
4. Recoloque a bateria e a tampa traseira.

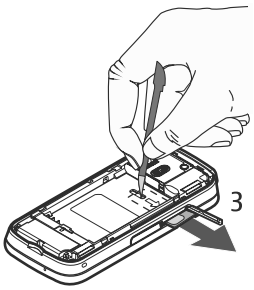

Colocar uma tira de pulso

Dica: Prenda a palheta ao dispositivo como uma tira de pulso.

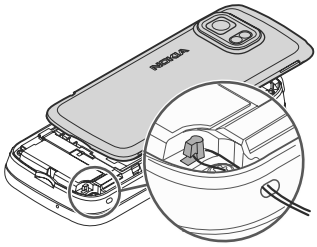

Bloqueio remoto

Para impedir o uso não autorizado do seu dispositivo, você pode bloqueá-lo e o cartão de memória remotamente usando uma mensagem de texto. Você deve definir o texto da mensagem e, para bloquear seu dispositivo, enviar essa mensagem de texto ao seu dispositivo. Para desbloquear seu dispositivo, será necessário o código de bloqueio.

Para ativar o bloqueio remoto e definir o conteúdo da mensagem de texto a ser usado, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc.**

Cyan Magenta Yellow Black

telefone > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Bloqueio remot. telefone** > **Ativado**. Toque no campo de entrada de texto para digitar o conteúdo da mensagem de texto (5 a 20 caracteres), selecione e verifique a mensagem. Digite o código de bloqueio.

4. Fazer chamadas

Sensor de proximidade

Seu dispositivo possui um sensor de proximidade. Para impedir seleções acidentais, a tela sensível ao toque é desativada automaticamente durante chamadas, quando você posiciona o dispositivo próximo à orelha.

Não cubra a área acima do sensor de proximidade, por exemplo, com filme protetor ou fita.

Chamadas de voz

1. Na tela inicial, digite 0 para chamadas interurbanas ou 00 para chamadas internacionais, o código da operadora escolhida, o código de área da cidade ou do país e o número do telefone. Para remover um número, selecione **C**.
2. Para fazer a chamada, pressione a tecla Chamar.
3. Para encerrar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), pressione a tecla Encerrar.

   Pressionar a tecla Encerrar sempre encerra a chamada, mesmo se outro aplicativo estiver ativo.

Para fazer uma chamada a partir da lista de contatos, selecione **Menu** > **Contatos**. Vá até o nome desejado. Ou então toque no campo de pesquisa para digitar as primeiras letras do nome e ir até ele. Para chamar o contato, pressione a tecla Chamar. Se você salvou vários números para um contato, selecione o número desejado na lista e pressione a tecla Chamar.

Cyan Magenta Yellow Black

Durante uma chamada

Para ativar ou desativar o áudio do microfone, selecione ou .

Para colocar ou retirar a chamada da espera, selecione ou .

Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto. Para ativar o alto-falante, selecione . Se você tiver conectado um fone de ouvido compatível com conectividade Bluetooth, para direcionar o som para esse fone, selecione **Opções** > **Ativar viva-voz Bluetooth**.

Para voltar ao dispositivo, selecione .

Para encerrar a chamada, selecione .

Para alternar entre a chamada ativa e a chamada em espera, selecione .

Dica: Quando houver apenas uma chamada de voz ativa, para colocá-la em espera, pressione a tecla Chamar. Para ativar a chamada, pressione a tecla Chamar novamente.

Para enviar seqüências de toques DTMF (por exemplo, uma senha), selecione **Opções** > **Enviar DTMF**. Digite a seqüência DTMF ou busque-a na lista de contatos. Para digitar um caractere de espera (w) ou de pausa (p), pressione * repetidamente. Para enviar o toque, selecione **OK**. Você pode adicionar toques DTMF ao número do telefone ou ao campo DTMF em detalhes do contato.

Para encerrar uma chamada ativa e substituí-la atendendo a chamada em espera, selecione **Opções** > **Substituir**.

Para encerrar todas as suas chamadas, selecione .

Muitas opções que podem ser utilizadas durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Cyan Magenta Yellow Black

Caixa de correio de voz

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Para chamar o correio de voz (serviço de rede), na tela inicial, selecione para abrir o discador e toque e segure a tecla **1**.

1. Para alterar o número de telefone do seu correio de voz, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Cx. postal chams.**, uma caixa de correio e **Opções** > **Alterar número**.
2. Digite o número (obtido com a operadora) e selecione **OK**.

Atender ou recusar uma chamada

Para atender a uma chamada, pressione a tecla Chamar.

Para desativar o som do toque musical de uma chamada recebida, selecione .

É possível enviar uma mensagem de texto sem recusar a chamada, informando à pessoa que chama que não é possível atender no momento. Para enviar a mensagem de resposta, selecione **Env. mens.**, edite o texto da mensagem e pressione a tecla Chamar.

Caso não queira atender uma chamada, pressione a tecla Encerrar. Se você ativar a função **Desvio chamadas** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** nas configurações do celular para desviar chamadas, recusar uma chamada recebida também a desviará.

É possível enviar uma mensagem de texto sem recusar a chamada, informando à pessoa que chama que não é possível atender no momento. Para ativar a opção de mensagem de texto e escrever uma mensagem de resposta padrão, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Recusar cham. c/ mensag.** e **Texto da mensagem**.

Cyan Magenta Yellow Black

Fazer uma conferência telefônica

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

O dispositivo oferece suporte para conferências telefônicas entre, no máximo, seis participantes, incluindo você.

1. Faça uma chamada para o primeiro participante.
2. Para fazer uma chamada para outro participante, selecione **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada ficará em espera.
3. Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na conferência telefônica, selecione .

   Para adicionar uma nova pessoa à chamada, faça uma chamada para outro participante e adicione a nova chamada à conferência telefônica.

   Para conversar em particular com um dos participantes, selecione .

   Vá até o participante e selecione . A conferência telefônica é colocada em espera no dispositivo. Os outros participantes ainda podem continuar a conferência telefônica.

   Para retornar à conferência telefônica, selecione .

   Para excluir um participante, selecione , vá até o participante e selecione .
4. Para encerrar a conferência telefônica ativa, pressione a tecla Encerrar.

Discagem rápida para um número de telefone

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando**.

Para ativar o recurso, selecione **Chamada** > **Discagem rápida**.

1. Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas, selecione **Discagem rápida**.

Cyan Magenta Yellow Black

2. Vá até a tecla à qual deseja atribuir o número de telefone e selecione **Opções** > **Atribuir**.

   A tecla 1 é reservada para o correio de voz.

Para fazer uma chamada da tela inicial, selecione para abrir o discador, selecione o número da tecla atribuída e pressione a tecla Chamar.

Para fazer uma chamada da tela inicial, quando a discagem rápida estiver ativa, selecione para abrir o discador e toque e mantenha pressionado o número da tecla atribuída.

Chamada em espera

Você pode atender uma chamada enquanto estiver em outra em andamento.

Para ativar a chamada em espera (serviço de rede), selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Chamada em espera**.

1. Para atender à chamada em espera, pressione a tecla Chamar. A primeira chamada fica retida.
2. Para alternar entre as duas chamadas, selecione **Opções** > **Alternar**.
3. Para conectar uma chamada recebida ou uma chamada em espera a uma chamada ativa e para se desconectar das chamadas, selecione **Opções** > **Transferir**.
4. Para encerrar a chamada ativa, pressione a tecla Encerrar.
5. Para encerrar as duas chamadas, selecione **Opções** > **Encerrar todas**.

Discagem de voz

O dispositivo oferece suporte a comandos de voz avançados. Os comandos de voz avançados não dependem da voz do falante, portanto, você não precisa gravar as marcas de voz com antecedência. O dispositivo cria uma marca vocal para as entradas em contatos e a compara com a palavra falada. O reconhecimento de voz no dispositivo adapta-se à voz do usuário principal para reconhecer melhor os comandos de voz.

Cyan Magenta Yellow Black

A marca vocal de um contato é o nome salvo para o contato. Para ouvir a marca vocal sintetizada, selecione um contato e **Opções** > **Detalhes da marca vocal**. Vá até os detalhes de um contato e selecione **Opções** > **Reproduzir marca vocal**.

Fazer uma chamada com uma marca vocal

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Quando você utiliza a discagem por voz, o alto-falante é ativado. Segure o dispositivo próximo de você para dizer uma marca vocal.

1. Para iniciar a discagem por voz, na tela inicial, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar. Se um fone compatível com botão de fone de ouvido estiver conectado, pressione e mantenha pressionado esse botão para iniciar a discagem por voz.
2. Um toque curto é emitido e **Fale agora** é exibido. Diga claramente o nome salvo para o contato.
3. O dispositivo reproduz uma marca vocal sintetizada para o contato reconhecido, no idioma do dispositivo selecionado, e exibe o nome e o número. Para cancelar a discagem por voz, selecione **Encerrar**.

Se vários números forem salvos para um nome, você poderá dizer também o nome e o tipo do número como móvel ou celular.

Fazer uma chamada de vídeo

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Ao fazer uma chamada de vídeo (serviço de rede), você poderá ver o vídeo bidirecional em tempo real entre você e o destinatário da chamada. A imagem de vídeo ao vivo ou capturada pela câmera do dispositivo é mostrada ao destinatário da chamada de vídeo.

Cyan Magenta Yellow Black

Para fazer uma chamada de vídeo, é necessário ter um cartão USIM e estar na área de cobertura de uma rede UMTS. Para obter informações sobre disponibilidade, tarifas e assinatura de serviços de chamada de vídeo, entre em contato com a operadora.

Só é possível fazer uma chamada de vídeo entre duas pessoas. Ela pode ser feita para um celular compatível ou um cliente ISDN. Não é possível fazer chamadas de vídeo enquanto outra chamada de voz, vídeo ou dados está ativa.

Ícones

Você não está recebendo vídeo (o destinatário não está enviando vídeo ou a rede não está transmitindo).

Você recusou o envio de vídeo do seu dispositivo. Para enviar uma imagem estática, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Imagem na cham. vídeo**.

Mesmo que você recuse o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo, ela será cobrada como chamada de vídeo. Verifique o preço junto à sua operadora.

1. Na tela inicial, selecione para abrir o discador e digite o número do telefone.
2. Selecione **Opções** > **Chamar** > **Chamada de vídeo**.

   Por padrão, a câmera secundária da frente é utilizada para chamadas de vídeo. O início da chamada de vídeo pode demorar um pouco. Se a chamada não for bem-sucedida (por exemplo, se a rede não suportar chamadas de vídeo ou se o dispositivo receptor não for compatível), serão oferecidas opções para tentar fazer uma chamada normal ou enviar uma mensagem.

   A chamada de vídeo estará ativa quando você vir duas imagens de vídeo e ouvir o som pelo alto-falante. O destinatário da chamada pode recusar o envio de vídeo (indicado por) e, nesse caso, você apenas ouvirá a voz de quem ligou e poderá ver uma imagem estática ou uma tela cinza.
3. Para encerrar a chamada de vídeo, pressione a tecla Encerrar.

Cyan Magenta Yellow Black

Durante uma chamada de vídeo

Para alterar entre exibir o vídeo ou apenas ouvir a voz da pessoa que ligou, selecione ou .

Para ativar ou desativar o áudio do microfone, selecione ou .

Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto. Para ativar o alto-falante, selecione . Se você tiver conectado um fone de ouvido compatível com conectividade Bluetooth, para direcionar o som para esse fone, selecione **Opções** > **Ativar viva-voz Bluetooth**.

Para voltar ao dispositivo, selecione .

Para usar a câmera da parte de trás do dispositivo para enviar vídeo, selecione **Opções** > **Usar câmera secundária**. Para voltar para a câmera da frente do dispositivo, selecione **Opções** > **Usar câmera principal**.

Para tirar um instantâneo do vídeo que está enviando, selecione **Opções** > **Enviar instantâneo**. O envio do vídeo é pausado e o instantâneo é exibido para o destinatário. O instantâneo não é salvo.

Para aplicar mais ou menos zoom na imagem, selecione **Opções** > **Zoom**.

Para alterar a qualidade do vídeo, selecione **Opções** > **Preferências de vídeo** > **Qualidade normal**, **Detalhes mais claros** ou **Movimento mais suave**.

Atender ou recusar uma chamada de vídeo

Quando chega uma chamada de vídeo, é exibido.

1. Para atender à chamada de vídeo, pressione a tecla Chamar.
2. Para começar a enviar a imagem de vídeo ao vivo, selecione **Sim**.

Se a chamada de vídeo não for ativada, você somente ouvirá a voz da pessoa que ligou. Uma tela cinza substitui a imagem do vídeo. Para substituir a tela cinza por uma imagem estática capturada pela câmera do dispositivo,

Cyan Magenta Yellow Black

selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Imagem na cham. vídeo**.

Compartilhamento de vídeo

Use o compartilhamento de vídeo (serviço de rede) para enviar vídeo ao vivo ou um videoclipe do seu dispositivo para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O alto-falante é ativado quando você ativa o compartilhamento de vídeo. Se você não quiser usar o alto-falante para a chamada de voz durante o compartilhamento de vídeo, você também poderá usar um fone compatível.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Requisitos para compartilhamento de vídeo

O compartilhamento de vídeo requer uma conexão UMTS. Sua habilidade de usar o compartilhamento de vídeo depende da disponibilidade da rede UMTS. Para obter mais informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede UMTS, bem como sobre as tarifas associadas ao uso desse recurso, entre em contato com a operadora.

Para usar o compartilhamento de vídeo, garanta o seguinte:

- Seu dispositivo está configurado para conexões de pessoa para pessoa.
- Você tem uma conexão UMTS ativa, que esteja dentro da cobertura de rede UMTS. Se você sair de uma rede UMTS durante uma sessão de compartilhamento de vídeo, o compartilhamento será interrompido, mas a chamada de voz continuará.
- O remetente e o destinatário estão registrados na rede UMTS. Se você convidar uma pessoa para uma sessão compartilhada e o dispositivo dessa

Cyan Magenta Yellow Black

pessoa estiver fora da área de cobertura de rede UMTS ou essa pessoa não possuir o compartilhamento de vídeo instalado ou não tiver configurado as conexões de pessoa para pessoa, ela não receberá os convites. Você receberá uma mensagem de erro indicando que o destinatário não pôde aceitar o convite.

Configurações

Para configurar o compartilhamento de vídeo, você precisa de configurações de conexão de pessoa para pessoa e UMTS.

Configurações de conexão pessoa-a-pessoa

A conexão de pessoa para pessoa também é conhecida como Session Initiation Protocol (SIP). As configurações do perfil SIP devem ser definidas no dispositivo para que você possa utilizar o compartilhamento de vídeo. Solicite à operadora as configurações do perfil SIP e salve-as no seu dispositivo. Sua operadora poderá enviar as configurações ou fornecer uma lista dos parâmetros necessários.

Para adicionar um endereço SIP a um contato:

1. Selecione **Menu** > **Contatos**.
2. Abra o contato ou crie um novo contato.
3. Selecione **Opções** > **Editar**.
4. Selecione **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Compartilhar vídeo**.
5. Digite o endereço SIP no formato nomedeusuario@nomededominio (é possível utilizar um endereço IP no lugar de um nome de domínio).

   Se você não conhecer o endereço SIP para o contato, também poderá utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o código do país para compartilhar vídeo (se suportado pela operadora de rede).

Configurações de conexão UMTS

Para configurar sua conexão UMTS.

- Entre em contato com a operadora para assinar um contrato de uso da rede UMTS.

Cyan Magenta Yellow Black

- Verifique se as configurações de conexão de ponto de acesso UMTS do seu dispositivo estão definidas adequadamente. Para obter mais informações sobre as configurações, entre em contato com a operadora.

Compartilhar vídeo ao vivo ou videoclipes

Durante uma chamada de voz ativa, selecione **Opções** > **Compartilhar vídeo**.

1. Para compartilhar um vídeo ao vivo durante a chamada, selecione **Vídeo ao vivo**.

   Para compartilhar um videoclipe, selecione **Videoclipe** e o clipe que deseja compartilhar.

   Talvez você precise converter o videoclipe em um formato acessível para compartilhá-lo. Se seu dispositivo o notificar de que o videoclipe deve ser convertido, selecione **OK**. Seu dispositivo deve possuir um editor de vídeo para a conversão funcionar.

2. Se o destinatário possuir vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o código do país salvo em Contatos, selecione o endereço ou número desejado. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, digite o endereço ou número do destinatário, incluindo o código do país, e selecione **OK** para enviar o convite. Seu dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

   O compartilhamento começará automaticamente quando esse destinatário aceitar o convite.

Opções durante o compartilhamento de vídeo

ou para fazer com que o microfone fique sem ou com som

ou para ligar e desligar o alto-falante

ou para pausar e continuar o compartilhamento de vídeo

para alternar para o modo de tela inteira (disponível somente para o destinatário)

Cyan Magenta Yellow Black

3. Para encerrar a sessão de compartilhamento, selecione **Parar**. Para encerrar a chamada de voz, pressione a tecla Encerrar. Quando você encerra a chamada, o compartilhamento de vídeo também é encerrado.

Para salvar o vídeo ao vivo que você compartilhou, selecione **Sim** quando solicitado. O dispositivo o notifica sobre a localização do vídeo salvo.

Se você acessar outros aplicativos durante o compartilhamento de um vídeo, o compartilhamento será pausado. Para retornar à exibição de compartilhamento de vídeo e continuar compartilhando, na tela inicial, selecione **Opções** > **Continuar**.

Aceitar um convite

Quando alguém envia um convite de compartilhamento de vídeo a você, a mensagem de convite exibe o nome do remetente ou o endereço SIP. Se o dispositivo não estiver definido como Silencioso, ele tocará ao receber um convite.

Se alguém enviar um convite de compartilhamento e você não estiver dentro da área de cobertura da rede UMTS, você não saberá que recebeu um convite.

Ao receber um convite, selecione uma destas opções:

- **Sim** — Aceitar o convite e ativar a sessão de compartilhamento.
- **Não** — Recusar o convite. O remetente receberá uma mensagem informando que o convite foi recusado. Você também pode pressionar a tecla Encerrar para recusar o convite e encerrar a chamada de voz.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Pausar** — Pausar a reprodução de um videoclipe.
- **Continuar** — Continuar a reprodução de um videoclipe.
- **Sem áudio** — Desativar o áudio do videoclipe.

Para encerrar a sessão de compartilhamento, selecione **Parar**. Para encerrar a chamada de voz, pressione a tecla Encerrar. Quando você encerra a chamada, o compartilhamento de vídeo também é encerrado.

Cyan Magenta Yellow Black

Registro

O aplicativo Registro armazena informações sobre o histórico de comunicação do dispositivo. O dispositivo registrará chamadas não atendidas e recebidas somente se a rede oferecer suporte a essas funções, se ele estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Para abrir o aplicativo Registro, selecione **Menu** > **Registro**.

Chamadas recentes

Para exibir as chamadas de voz perdidas, recebidas e discadas, selecione **Chams. recentes**.

Para limpar todas as listas de chamadas recentes, selecione **Opções** > **Apagar chams. recentes**.

Para limpar um dos registros de chamadas, abra o registro desejado e selecione **Opções** > **Apagar lista**.

Para limpar um evento em particular, abra o registro, vá até o evento e selecione **Opções** > **Excluir**.

Barra de ferramentas de chamadas recentes

Selecione **Chs. não atends.**, **Chams. recebidas** ou **Núms. discados**.

Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções:

- **Chamar** — Chamar o contato desejado.
- **Criar mensagem** — Enviar uma mensagem ao contato desejado.
- **Abrir Contatos** — Abrir a lista de contatos.

Duração da chamada

Para visualizar a duração aproximada das chamadas recebidas e discadas, selecione **Duração da ch.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Dados por pacote

Você pode ser cobrado por conexões de dados por pacote de acordo com a quantidade de dados enviados e recebidos. Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante conexões de dados por pacote, selecione **Dados de pacote**.

Monitorar todos os eventos de comunicação

Para abrir o registro geral onde você pode monitorar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou conexões de dados e WLAN registradas pelo dispositivo, abra a guia do registro geral . Subeventos, tais como o envio de mensagens de texto em várias partes e conexões de dados de pacote, são registrados como um evento de comunicação. As conexões com a sua caixa postal, a central de mensagens multimídia ou as páginas da Web são exibidas como conexões de dados de pacote.

Para adicionar um número de telefone do registro aos seus contatos, selecione **Opções** > **Salvar em Contatos**.

Para copiar um número de telefone do registro para a área de transferência e colá-lo em uma mensagem de texto, por exemplo, selecione **Opções** > **Usar número** > **Copiar**.

Para visualizar a quantidade de dados transferida e a duração de uma determinada conexão de dados por pacote, vá até um evento recebido ou enviado, indicado por **GPRS** e selecione **Opções** > **Ver**.

Para filtrar o registro, selecione **Opções** > **Filtrar** e um filtro.

Para abrir a lista de contatos, selecione **Opções** > **Abrir Contatos**.

Para definir a duração do registro, selecione **Opções** > **Configurações** > **Duração do registro**. Se você selecionar **Sem registro**, nenhuma informação de comunicação será salva no registro.

Cyan Magenta Yellow Black

5. Escrever texto

Você pode digitar letras, números e caracteres especiais de várias maneiras diferentes. Os teclados na tela permitem digitar caracteres tocando neles com os dedos ou com a caneta (stylus). O reconhecimento de manuscrito permite escrever caracteres diretamente na tela com o uso da caneta (stylus).

Toque em qualquer campo de entrada de texto para inserir letras, números e caracteres especiais.

Seu dispositivo pode preencher palavras com base no dicionário interno do idioma de entrada de texto selecionado. O dispositivo também aprende novas palavras com a sua entrada.

Teclado na tela

Para ativar o teclado na tela no modo de retrato, selecione e **Miniteclado QWERTY**.

Para ativar o teclado na tela no modo de paisagem, selecione e **QWERTY em tela inteira**.

Quando utilizar o teclado na tela no modo de retrato, toque nas teclas com a caneta (stylus). Quando utilizar o teclado na tela no modo de paisagem, em tela inteira, você poderá tocar nas teclas com os dedos.

Para obter uma explicação de cada tecla e sua função, veja a figura a seguir.

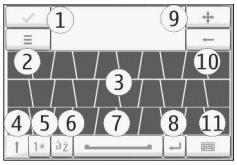

1 — Fechar - fecha a exibição do teclado na tela.

Cyan Magenta Yellow Black

2 — Menu de entrada — abre o menu de opções de entrada por toque, que inclui comandos como **Idioma de escrita**.

3 — Teclado na tela

4 — Shift e Caps Lock — permitem inserir um caractere em maiúscula ao escrever em minúsculas usando o teclado na tela. Quando você toca nessa tecla no modo de reconhecimento de manuscrito, o último caractere digitado em minúscula se transforma em um caractere em maiúscula e vice-versa. Para ativar o recurso de Caps Lock, toque duas vezes na tecla. A tecla estará sublinhada.

5 — Números e símbolos - faz com que o teclado na tela alterne entre números, caracteres especiais mais usados e caracteres do alfabeto.

6 — Caracteres acentuados — abre uma janela pop-up, na qual é possível selecionar caracteres acentuados específicos do idioma.

7 — Barra de espaço — insere um espaço.

8 — Inserir — move o cursor até a próxima linha ou campo de entrada de texto. As funções adicionais são contextuais (por exemplo, no campo de endereço da Web do navegador, serve como um botão Ir).

9 — Mover - move a janela de entrada por toque. Arraste a tecla para mover a janela de entrada por toque na tela.

10 — Backspace - exclui o último caractere inserido.

11 — Modo de entrada — abre uma janela pop-up, na qual é possível escolher um dos métodos de entrada disponíveis. Quando você toca em um item, a exibição do método de entrada atual é fechada e o método selecionado é aberto.

Manuscrito

Para ativar o modo de manuscrito, toque em e **Escrita**.

Você pode usar a caneta (stylus) como se fosse uma caneta normal, e escrever como escreveria em um papel. Escreva caracteres legíveis, na posição vertical, na área de entrada de texto, deixando um espaço entre eles.

Cyan Magenta Yellow Black

Para ensinar seu estilo de manuscrito ao dispositivo, toque em ☰ e **Treino de manuscrito**.

Para digitar letras e números (modo padrão), escreva as palavras como de costume. Para selecionar o modo numérico, toque em 12 no painel direito da área de entrada. Para digitar caracteres não-Latinos, toque no ícone correspondente, se disponível.

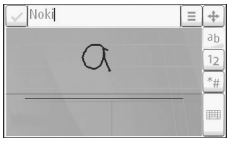

Para escrever caracteres especiais, escreva-os como de costume. Também é possível tocar em *# no painel direito da área de entrada e selecionar um caractere desejado na tabela pop-up.

Para excluir caracteres ou voltar com o cursor, arraste o dedo para trás (veja a Figura 1). Para inserir um espaço, arraste o dedo para a frente (veja a Figura 2).



Teclado alfanumérico

Ícones e funções

Use o teclado na tela (**Teclado alfanumérico**) para digitar caracteres, da mesma forma que faria em um teclado tradicional de celular com números nas teclas. Para obter uma explicação de cada ícone e sua função, veja a figura a seguir.

Cyan Magenta Yellow Black

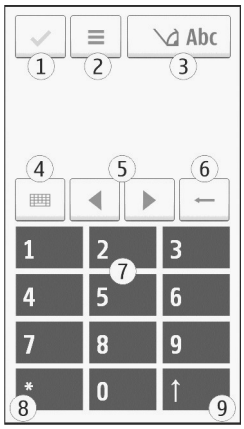

1 — Fechar - fecha o teclado na tela (**Teclado alfanumérico**).

2 — Menu de entrada — abre o menu de entrada por toque, que inclui comandos como **Ativar previsão de texto** e **Idioma de escrita**.

3 — Indicador de entrada de texto - abre uma janela pop-up, na qual você pode ativar ou desativar os modos de entrada de texto previsto, alterar o uso de maiúsculas e minúsculas nos caracteres e alternar entre os modos de letras e números.

4 — Modo de entrada — abre uma janela pop-up, na qual é possível escolher um dos modos de entrada disponíveis. Quando você toca em um item, a exibição do método de entrada atual é fechada e o método selecionado é aberto.

5 — Teclas de seta — movem o cursor para a esquerda ou para a direita.

6 — Backspace - exclui o último caractere inserido.

7 — Teclas numéricas - inserem os números ou caracteres desejados, de acordo com o uso de maiúsculas/minúsculas e o modo de entrada atual.

Cyan Magenta Yellow Black

8 — Estrela — abre uma tabela de caracteres especiais.

9 — Shift — altera o uso de maiúsculas e minúsculas nos caracteres, ativa ou desativa os modos de entrada de texto previsto e alterna entre os modos alfabético e numérico.

Entrada de texto tradicional

Toque repetidamente em uma tecla numérica (de 1 a 9) até que seja exibido o caractere desejado. Há outros caracteres disponíveis nas teclas numéricas além dos que estão visíveis.

Se a próxima letra desejada estiver na mesma tecla da letra atual, aguarde o aparecimento do cursor (ou avance com o cursor para encerrar o tempo limite) e, em seguida, digite a letra.

Para inserir um espaço, toque em **0**. Para mover o cursor para a linha seguinte, toque três vezes em **0**.

Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto permite digitar qualquer letra com um único toque em uma tecla. A entrada de texto previsto baseia-se em um dicionário interno ao qual é possível adicionar novas palavras.

1. Para ativar a entrada de texto previsto para todos os editores do dispositivo, toque em e selecione **Ativar previsão** ou toque rapidamente em **#** duas vezes. Você também pode tocar em e selecionar **Ativar previsão de texto**.
2. Para escrever a palavra desejada, toque nas teclas de 2 a 9. Toque em cada tecla somente uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever "Nokia" com o dicionário de inglês selecionado, toque em **6** para N, **6** para o, **5** para k, **4** para i e **2** para a.

   A sugestão de palavra muda após cada toque em uma tecla.
3. Quando você terminar de escrever a palavra corretamente, mova o cursor para a direita para confirmá-la ou toque em **0** para adicionar um espaço.

Cyan Magenta Yellow Black

Se a palavra não estiver correta, toque repetidamente em * para exibir as correspondências que o dicionário encontrou, uma por uma.

Se o caractere ? for exibido após a palavra, significa que ela não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione **OK**. A palavra será adicionada ao dicionário. Quando não houver mais espaço no dicionário, uma palavra nova substituirá a palavra mais antiga adicionada.

4. Comece a escrever a próxima palavra.

Alternar entre modos de texto

Para desativar a entrada de texto previsto em todos os editores do aparelho, toque e selecione **Desativar previsão** ou toque duas vezes rapidamente **#**. Como alternativa, você pode tocar e selecionar **Previsão de texto** > **Desativado**.

Configurações de entrada por toque

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Entrada p/ toque**.

Para definir as configurações de entrada por toque da tela sensível ao toque, selecione uma das seguintes opções:

- **Treino de manuscrito** — Abrir o aplicativo de treinamento de manuscrito. Treine o dispositivo para reconhecer melhor sua escrita. Essa opção não está disponível em todos os idiomas.
- **Idioma de escrita** — Definir que caracteres específicos do idioma serão reconhecidos no seu manuscrito e como o teclado na tela será apresentado.
- **Velocidade da escrita** — Ajustar a velocidade na qual o manuscrito é reconhecido.
- **Guia** — Mostrar ou ocultar a linha guia na área de escrita. A linha guia ajuda a escrever em linha reta, e também auxilia o dispositivo a reconhecer sua escrita.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Largura trilha da caneta** — Alterar a espessura do texto escrito com a caneta (stylus).
- **Cor da escrita** — Alterar a cor do texto escrito com a caneta (stylus).

6. Contatos (agenda)

Você pode salvar e atualizar informações de contato, tais como números de telefone, endereços residenciais ou endereços de e-mail dos seus contatos. É possível também adicionar um toque musical pessoal ou uma imagem em miniatura a um contato. Você também pode criar grupos de contatos, que permitem enviar mensagens de texto ou de e-mail a vários destinatários ao mesmo tempo.

Para abrir a lista de contatos, na tela inicial, selecione .

Salvar e editar nomes e números

1. Para adicionar um novo contato à lista de contatos, selecione **Opções** > **Novo contato**.
2. Toque em um campo para digitar as informações no campo. Para fechar a entrada de texto, selecione . Preencha os campos desejados e selecione **Concluído**.

Para editar contatos, selecione um contato e **Opções** > **Editar**.

Barra de ferramentas de contatos

Na barra de ferramentas da lista de contatos, selecione uma destas opções:

- **Chamar** — Chamar o contato desejado.
- **Criar mensagem** — Enviar uma mensagem ao contato desejado.
- **Novo contato** — Criar um novo contato.

Cyan Magenta Yellow Black

Gerenciar nomes e números

Para copiar ou excluir um contato ou enviar um contato como um cartão de visitas a outro dispositivo, toque em um contato e mantenha pressionado e selecione **Copiar**, **Excluir** ou **Enviar cartão visita**.

Para excluir vários contatos ao mesmo tempo, selecione **Opções** > **Marcar/ Desmarcar** para marcar os contatos desejados e selecione **Opções** > **Excluir** para excluir.

Para ouvir a marca vocal atribuída a um contato, selecione o contato e **Opções** > **Detalhes da marca vocal** > **Opções** > **Reproduzir marca vocal**.

Números e endereços padrão

Você pode atribuir números ou endereços padrão a um contato. Se um contato tiver vários números ou endereços, você poderá facilmente ligar ou enviar uma mensagem utilizando um número ou endereço específico. O número padrão também é usado na discagem por voz.

1. Na lista de contatos, selecione um contato.
2. Selecione **Opções** > **Padrões**.
3. Selecione um padrão ao qual você deseja adicionar um número ou um endereço e escolha **Atribuir**.
4. Selecione um número ou um endereço que deseja definir como padrão.

O número ou endereço padrão é sublinhado na exibição de contatos.

Toques musicais, imagens e texto de chamada para contatos

Você pode definir um toque musical para um contato ou grupo e uma imagem e um texto de chamada para um contato. Quando o contato ligar para você, o dispositivo reproduzirá o toque musical selecionado e mostrará o texto de chamada ou a imagem (se o número de quem chamou for enviado na chamada e o seu dispositivo o reconhecer).

Cyan Magenta Yellow Black

Para definir um toque musical para um contato, selecione o contato, **Opções** > **Toque musical** e um toque musical.

Para definir um toque musical para um grupo de contatos, vá até o grupo de contatos, selecione **Opções** > **Toque musical** e um toque musical.

Para definir o texto de chamada de um contato, selecione o contato e **Opções** > **Adic. texto alerta cham.**. Vá até o campo do texto para digitar o texto de chamada e selecione .

Para adicionar uma imagem a um contato salvo na memória do dispositivo, selecione o contato, **Opções** > **Adicionar imagem** e uma imagem da Galeria.

Para remover o toque musical, selecione **Toque padrão** da lista de toques musicais.

Para exibir, alterar ou remover a imagem de um contato, selecione o contato e **Opções** > **Imagem** > **Ver**, **Alterar** ou **Remover**.

Copiar contatos

Quando você abre a lista de contatos pela primeira vez, o dispositivo pergunta se você deseja copiar os nomes e os números do cartão SIM para o seu dispositivo.

Para iniciar a cópia, selecione **OK**.

Se não desejar copiar os contatos do cartão SIM para o seu dispositivo, selecione **Cancelar**. O dispositivo perguntará se você deseja exibir os contatos do cartão SIM no diretório de contatos. Para exibir os contatos, selecione **OK**. A lista de contatos é aberta e os nomes são armazenados no seu cartão SIM são indicados com .

Serviços do SIM

Para obter informações sobre a disponibilidade ou sobre o uso dos serviços do cartão SIM, entre em contato com o fornecedor do cartão, que poderá ser a operadora ou outro fornecedor.

Cyan Magenta Yellow Black

Contatos do SIM

Para definir que os nomes e números armazenados no cartão SIM sejam exibidos na lista de contatos, selecione **Opções** > **Configurações** > **Contatos a exibir** > **Memória SIM**. Você pode adicionar e editar contatos do SIM ou chamá-los.

Os números salvos na lista de contatos podem não ser salvos automaticamente no seu cartão SIM. Para salvar números no cartão SIM, selecione um contato e **Opções** > **Copiar** > **Memória SIM**.

Para selecionar se os novos contatos inseridos serão salvos no seu dispositivo ou no cartão SIM, selecione **Opções** > **Configurações** > **Memória padrão salvam.** > **Memória do telefone** ou **Memória SIM**.

Discagem fixa

Você pode restringir chamadas do seu dispositivo para determinados números de telefone. Para abrir a lista de números de discagem fixa, na lista de contatos, selecione **Opções** > **Números do SIM** > **Contatos discag. fixa**. Essa opção só será exibida se for suportada pelo seu cartão SIM. Você precisa do código PIN2 para ativar e desativar a discagem fixa ou editar os contatos de discagem fixa.

Mesmo quando o recurso de discagem fixa estiver ativado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para ativar ou desativar a discagem fixa, selecione **Opções** > **Ativar discagem fixa** ou **Desativar discagem fixa** e digite seu código PIN2.

Para adicionar números à lista de discagem fixa, selecione **Opções** > **Novo contato SIM** ou **Opções** > **Adicionar de Contatos**.

Ao utilizar a discagem fixa, as conexões de dados por pacote não serão possíveis, exceto quando mensagens de texto forem enviadas. Nesse caso, o número do centro de mensagens e do telefone do destinatário devem ser incluídos na lista de discagem fixa.

Cyan Magenta Yellow Black

7. Mensagens

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

Tela principal de mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens** (serviço de rede).

Para criar uma nova mensagem, selecione **Nova mensagem**.

Dica: Para não precisar reescrever as mensagens enviadas com freqüência, você pode usar os textos da pasta Modelos, em Minhas pastas. Também é possível criar e salvar os seus próprios modelos.

Mensagens contém as seguintes pastas:

- **Caixa de entrada** — As mensagens recebidas, exceto de e-mail e de difusão por células, são armazenadas aqui.
- **Minhas pastas** — Organize suas mensagens em pastas.
- **Caixa postal** — Conecte-se à sua caixa postal remota para recuperar novas mensagens de e-mail ou exibir no modo off-line as mensagens previamente recuperadas.
- **Rascunhos** — Os rascunhos de mensagens que não foram enviados são armazenados aqui.
- **Enviadas** — As últimas mensagens enviadas, exceto as enviadas via conectividade Bluetooth, são armazenadas aqui. Você pode alterar o número de mensagens a serem salvas nessa pasta.
- **Caixa de saída** — As mensagens que aguardam envio são temporariamente armazenadas na caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo está fora da área de cobertura da rede.
- **Relatórs. entrega** — Você pode solicitar à rede o envio de um aviso de entrega das mensagens de texto e mensagens multimídia enviadas (serviço de rede).

Cyan Magenta Yellow Black

Escrever e enviar mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Antes de criar uma mensagem multimídia ou escrever um e-mail, você precisa ter as configurações de conexão definidas corretamente.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

Verifique o limite de tamanho das mensagens de e-mail com a sua operadora. Se você tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de e-mail, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída, e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de um e-mail requer uma conexão de dados, e as tentativas constantes de reenvio do e-mail podem gerar cobranças da operadora. Você pode excluir a mensagem da pasta Caixa de saída ou movê-la para a pasta Rascunhos.

1. Para enviar uma mensagem, selecione **Nova mensagem**.

   Para enviar uma mensagem de áudio ou de e-mail, selecione **Opções** > **Criar mensagem** e a opção adequada.
2. Para selecionar destinatários ou grupos na lista de contatos, selecione **Para**. Para inserir manualmente o número de telefone ou o endereço de e-mail, toque no campo Para.
3. No campo Assunto, digite o assunto do e-mail. Para alterar os campos visíveis, selecione **Opções** > **Campos cabeçalho mens.**.
4. Para escrever a mensagem, toque no campo de mensagem.
5. Para adicionar um objeto a uma mensagem, selecione e o tipo de conteúdo adequado.

   O tipo de mensagem pode ser alterado para mensagem multimídia, com base no conteúdo inserido.

Cyan Magenta Yellow Black

6. Para capturar uma imagem, gravar um vídeo ou clipe de som para uma mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** e **Nova imagem**, **Novo videoclipe** ou **Novo clipe de som**.
7. Para adicionar um anexo a um e-mail, selecione **Opções** > **Inserir conteúdo** e o tipo de conteúdo adequado. Anexos de e-mail são indicados por .
8. Para enviar a mensagem, selecione ou pressione a tecla Chamar.

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados ou outros símbolos e os caracteres das opções de determinados idiomas ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Talvez não seja possível enviar videoclipes salvos no formato MP4 ou que excedam o limite de tamanho da operadora de telefonia celular em uma mensagem multimídia.

Caixa de entrada de mensagens

Receber mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada**.

Na pasta Caixa de entrada, indica uma mensagem de texto não lida, indica uma mensagem multimídia não lida, indica uma mensagem de áudio não lida e indica dados recebidos por meio da conectividade Bluetooth.

Quando você recebe uma mensagem, e **1 mensagem nova** são exibidos na tela inicial. Para abrir a mensagem, selecione **Mostrar**. Para abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada, selecione a mensagem. Para responder uma mensagem recebida, selecione **Opções** > **Responder**.

Cyan Magenta Yellow Black

Mensagens multimídia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Você pode receber uma notificação de que a mensagem multimídia está em espera na central de mensagens multimídia. Para iniciar uma conexão de dados de pacote para recuperar a mensagem para o seu dispositivo, selecione **Opções** > **Recuperar**.

Ao abrir uma mensagem multimídia ( ), talvez você veja uma imagem e uma mensagem. será exibido se houver um som incluído ou se houver um vídeo incluído. Para reproduzir o som ou o vídeo, selecione o indicador.

Para visualizar objetos de mídia incluídos na mensagem multimídia, selecione **Opções** > **Objetos**.

Se a mensagem incluir uma apresentação multimídia, será exibido. Para reproduzir a apresentação, selecione o indicador.

Dados, configurações e mensagens de serviço da Web

Seu aparelho pode receber vários tipos de mensagens que contêm dados, tais como cartões de visita, toques musicais, logotipos da operadora, entradas de calendário e notificações de e-mail. Também é possível receber, em uma mensagem de configuração, as configurações do provedor de serviços.

Para salvar os dados de uma mensagem, selecione **Opções** e a opção correspondente.

As mensagens de serviço da Web são notificações (por exemplo, manchetes de notícias) e podem conter uma mensagem de texto ou um link. Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura, entre em contato com a operadora.

Cyan Magenta Yellow Black

Caixa de correio

Definir configurações de e-mail

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Caixa postal**.

Para usar o e-mail, você precisa ter definido um ponto de acesso à Internet, IAP (internet access point), válido no dispositivo e suas configurações de e-mail corretamente.

É necessário ter uma conta de e-mail separada. Siga as instruções dadas pela caixa de correio remota e pelo provedor de serviços de Internet, ISP (Internet Service Provider).

Você deverá configurar sua conta de e-mail se selecionar **Mensagens** > **Caixa postal** sem ter feito essa configuração. Para começar a criar as configurações de e-mail com o guia de caixa de correio, selecione **Iniciar**.

Quando você criar uma nova caixa de correio, o nome atribuído a ela substituirá a indicação Caixa de correio na visualização principal de Mensagens. É possível ter até seis caixas de correio.

Abrir a caixa de correio

Selecione **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Quando a caixa de correio é aberta, o dispositivo pergunta se você deseja se conectar a ela.

Para se conectar à sua caixa de correio e recuperar novos cabeçalhos ou mensagens de e-mail, selecione **Sim**. Ao visualizar mensagens on-line, você está continuamente conectado a uma caixa de correio remota utilizando uma conexão de dados.

Para visualizar mensagens de e-mail previamente recuperadas no modo off-line, selecione **Não**.

Para criar uma nova mensagem de e-mail, selecione **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.

Cyan Magenta Yellow Black

Recuperar mensagens de e-mail

Selecione **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Se você estiver off-line, selecione **Opções** > **Conectar** para abrir uma conexão com a caixa de correio remota.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

1. Quando você possui uma conexão aberta com uma caixa de correio remota, selecione **Opções** > **Recuperar e-mail** > **Novas** para recuperar todas as novas mensagens, **Selecionadas** para recuperar apenas as mensagens selecionadas ou **Todas** para recuperar todas as mensagens da caixa de correio.

   Para parar de recuperar as mensagens, selecione **Cancelar**.
2. Para encerrar a conexão e exibir as mensagens de e-mail off-line, selecione **Opções** > **Desconectar**.
3. Para abrir uma mensagem de e-mail, selecione-a. Se essa mensagem não tiver sido recuperada e você estiver off-line, será perguntado se você deseja recuperá-la a partir da caixa de correio.

Para exibir anexos de e-mail, abra a mensagem e selecione o campo do anexo indicado por . Se o anexo não tiver sido recuperado para o dispositivo, selecione **Opções** > **Recuperar**.

Para recuperar mensagens de e-mail automaticamente, selecione **Opções** > **Configurações de e-mail** > **Recuperação automática**.

A configuração do dispositivo para recuperar e-mails automaticamente pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados pela rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Excluir mensagens de e-mail

Selecione **Menu** > **Mensagens** e uma caixa de correio.

Cyan Magenta Yellow Black

Para excluir do dispositivo o conteúdo de uma mensagem de e-mail, mas mantê-la na caixa de correio remota, selecione **Opções** > **Excluir** > **Apenas telefone**.

O dispositivo reflete os cabeçalhos de e-mail na caixa de correio remota. Embora o conteúdo da mensagem seja excluído, o cabeçalho do e-mail permanece no dispositivo. Se deseja remover o cabeçalho também, você precisará estar conectado ao servidor enquanto exclui a mensagem do dispositivo e da caixa de correio remota. Se não houver nenhuma conexão com o servidor, o cabeçalho será excluído quando você fizer uma conexão do seu dispositivo à caixa de correio remota novamente para atualizar o status.

Para excluir um e-mail do dispositivo e da caixa de correio remota, selecione **Opções** > **Excluir** > **Telefone e servidor**.

Para cancelar a exclusão de um e-mail marcado para ser excluído do dispositivo e do servidor durante a próxima conexão ( ), selecione **Opções** > **Restaurar**.

Desconectar da caixa de correio

Quando você estiver on-line, para encerrar a conexão de dados com a caixa de correio remota, selecione **Opções** > **Desconectar**.

Exibir mensagens em um cartão SIM

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens do SIM**.

Para poder exibir mensagens do cartão SIM, você precisa copiá-las em uma pasta do dispositivo.

1. Selecione **Opções** > **Marcar/Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar todos** para marcar mensagens.
2. Selecione **Opções** > **Copiar**. Uma lista de pastas é aberta.
3. Para começar a copiar, selecione uma pasta. Para exibir as mensagens, abra a pasta.

Cyan Magenta Yellow Black

Mensagens de difusão por células

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Serviço informaç.**.

A Difusão por células (serviço de rede) permite que você receba do provedor de serviços mensagens sobre vários tópicos, como condições do tempo ou do trânsito. Para saber sobre a disponibilidade de tópicos e seus números correspondentes, entre em contato com o provedor de serviços.

As mensagens de difusão por células não podem ser recebidas em redes UMTS. Uma conexão de dados por pacote pode impedir a recepção de difusão por células.

Comandos de serviço

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Comandos de serviço**.

Com os comandos de serviço (serviço de rede), você pode digitar e enviar à operadora solicitações de serviço (também denominadas comandos USSD), tais como comandos de ativação para serviços de rede.

Configurações de mensagens

As configurações podem ser predefinidas no seu dispositivo ou você pode recebê-las em uma mensagem. Para inserir as configurações, preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido** ou um asterisco.

Alguns ou todos os centros de mensagens ou pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pela operadora e você não poderá alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Configurações de mensagem de texto

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações** > **Mensagem texto**.

Selecione uma destas opções:

- **Centros de mensagens** — Visualize uma lista de todos os centros de mensagens de texto definidos.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Centro mensags. em uso** — Selecione qual centro de mensagens será utilizado para entregar mensagens de texto.
- **Codificação de caracteres** — Para usar a conversão de caracteres em outro sistema de codificação quando disponível, selecione **Suporte reduzido**.
- **Receber aviso** — Selecione se a rede deve enviar relatórios de entrega sobre suas mensagens (serviço de rede).
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens continuará reenviando a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não puder ser entregue dentro do período de validade, ela será excluída do centro de mensagens.
- **Mensagem enviada como** — Entre em contato com a sua operadora para saber se o centro de mensagens é capaz de converter mensagens de texto em outros formatos.
- **Conexão preferencial** — Selecione a conexão a ser usada.
- **Responder mesmo centro** — Selecione se deseja que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens de texto (serviço de rede).

Configurações de mensagens multimídia

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações** > **Mensagem multimídia**.

Selecione uma destas opções:

- **Tamanho da imagem** — Defina o tamanho da imagem em uma mensagem multimídia.
- **Modo de criação MMS** — Se você selecionar **Guiado**, o dispositivo informará se você tentar enviar uma mensagem que talvez não seja suportada pelo destinatário. Se você selecionar **Restrito**, o aparelho impedirá o envio de mensagens que podem não ser suportadas. Para incluir conteúdo nas suas mensagens sem notificações, selecione **Livre**.
- **Ponto de acesso em uso** — Selecione qual ponto de acesso será usado como conexão preferencial.
- **Recuperação multimídia** — Selecione como você deseja receber mensagens de serviço. Para receber mensagens automaticamente na rede

Cyan Magenta Yellow Black

local, selecione **Autom. na rede local**. Fora da rede local, você receberá uma notificação de que existe uma mensagem a ser recuperada no centro de mensagens multimídia. Se você selecionar **Sempre automática**, o dispositivo fará uma conexão de pacote de dados automaticamente para recuperar a mensagem tanto fora da rede como na rede local.

- **Permitir mens. anônimas** — Selecione se você deseja recusar as mensagens de um remetente anônimo.
- **Receber publicidade** — Selecione se você deseja receber publicidade por mensagens multimídia.
- **Receber avisos** — Selecione se você deseja que o status da mensagem enviada seja mostrado no log (serviço de rede).
- **Negar envio de aviso** — Selecione se você deseja evitar que o aparelho envie avisos de entrega das mensagens recebidas.
- **Validade mensagem** — Selecione por quanto tempo o centro de mensagens continuará reenviando a mensagem se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se a mensagem não puder ser entregue dentro desse período, ela será excluída do centro de mensagens.

Configurações de e-mail

Gerenciar caixas de correio

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Configurações** > **E-mail**.

Para selecionar qual caixa de correio você deseja usar para enviar e receber e-mails, selecione **Caixa postal em uso** e uma caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio e suas mensagens do dispositivo, selecione **Caixas postais**, toque na caixa de correio a ser removida se ela ainda não estiver realçada e selecione **Opções** > **Excluir**.

Para criar uma nova caixa de correio, selecione **Caixas postais** > **Opções** > **Nova caixa postal**. O nome atribuído à nova caixa de correio substituirá a indicação Caixa de correio na visualização principal de Mensagens. É possível ter até seis caixas de correio.

Selecione **Caixas postais** e uma caixa de correio para alterar as configurações de conexão, de usuário, de recuperação e de recuperação automática.

Cyan Magenta Yellow Black

Mensagens instantâneas

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **MI**.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

As mensagens instantâneas, IM (Instant Messaging), (serviço de rede) permite que você converse com outras pessoas utilizando mensagens instantâneas e participe de fóruns de discussão (grupos de IM) com tópicos específicos. Várias operadoras mantêm servidores de IM compatíveis nos quais você pode efetuar login depois de se registrar em um serviço de IM. As operadoras podem oferecer diferentes tipos de suporte para recursos.

Antes de poder usar as mensagens instantâneas, salve as configurações para acessar o serviço desejado. As configurações podem estar predefinidas no seu dispositivo ou você pode recebê-las como uma mensagem de configuração da operadora que oferece o serviço de IM. As configurações também podem ser feitas manualmente.

8. Personalizar o dispositivo

Você pode personalizar seu dispositivo alterando a tela inicial, os toques ou temas.

Alterar a aparência do dispositivo

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Pessoal** > **Temas**.

Você pode usar temas para alterar a aparência da tela, tais como o papel de parede e o layout do menu principal.

Para alterar o tema usado para todos os aplicativos no dispositivo, selecione **Geral**. Para visualizar um tema antes de ativá-lo, vá até o tema e aguarde alguns segundos. Para ativar o tema, selecione **Opções** > **Definir**. O tema ativo é indicado por ✓.

Cyan Magenta Yellow Black

Para alterar o layout do menu principal, selecione **Menu**.

Para alterar a aparência da tela inicial, selecione **Tema da Tela inicial**.

Para ter uma imagem de papel de parede ou uma apresentação de slides de várias imagens como o plano de fundo da tela inicial, selecione **Papel parede** > **Imagem** ou **Apresentação slides**.

Para alterar a imagem exibida na tela inicial quando uma chamada é recebida, selecione **Imag. chamada**.

Perfis

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Pessoal** > **Perfis**.

Você pode usar os perfis para definir e personalizar toques musicais, toques de alerta de mensagem e outros toques para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamada. O nome do perfil selecionado é exibido na parte superior da tela inicial. Se o perfil Geral estiver em uso, somente a data será exibida.

Para alterar um perfil, vá até ele e selecione **Opções** > **Ativar**.

Esta opção depende da disponibilidade por parte da operadora. Consulte a sua operadora para verificar a disponibilidade dessa opção na sua rede.

Para personalizar um perfil, vá até ele e selecione **Opções** > **Personalizar**. Selecione a configuração que deseja alterar.

Para definir que o perfil esteja ativo até uma determinada hora nas próximas 24 horas, vá até ele, selecione **Opções** > **Programável** e ajuste a hora. Quando o período expirar, o perfil é alterado de volta ao perfil não programável ativado anteriormente. Quando o perfil é programado, é exibido na tela inicial. O perfil Offline não pode ser programado.

Para criar um novo perfil, selecione **Opções** > **Criar novo**.

Cyan Magenta Yellow Black

9. Pasta Música

Music player

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

O Music player suporta os formatos de arquivo AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O Music player não suporta necessariamente todos os recursos de um formato de arquivo ou todas as variações de formatos de arquivo.

Você pode usar o Music player para ouvir podcasts. O podcasting é o método usado para fornecer conteúdo de áudio ou vídeo via Internet usando as tecnologias RSS ou Atom para reprodução em celulares e computadores.

Você pode transferir músicas de outros dispositivos compatíveis para o seu dispositivo.

Reproduzir uma música ou um podcast

Para abrir o Music player, selecione **Menu** > **Música** > **Music player**.

Talvez você precise atualizar as bibliotecas de músicas e podcasts, depois de ter atualizado a seleção de músicas ou podcasts no dispositivo. Para adicionar todos os itens disponíveis à biblioteca, selecione **Opções** > **Atualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música ou um podcast:

1. Selecione as categorias para navegar nas músicas ou podcasts que deseja ouvir.
2. Para reproduzir um item, selecione-o na lista.

Para pausar a reprodução, toque em ▯▯; para continuar, toque em ▷.

Cyan Magenta Yellow Black

Para avançar ou retroceder, toque e segure ou .

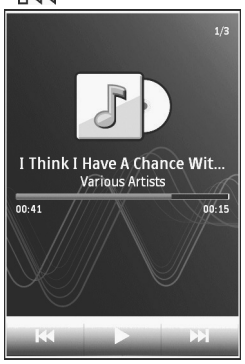

Para avançar para o próximo item, toque em . Para retornar ao começo do item, toque em . Para voltar para o item anterior, toque em novamente dentro de 2 segundos após o início da música ou do podcast.

Para ativar ou desativar a reprodução aleatória (), selecione **Opções** > **Reprodução aleatória**.

Para repetir o item atual (), todos os itens () ou desativar a repetição, selecione **Opções** > **Repetir**.

Se você reproduzir podcasts, a reprodução aleatória e a repetição serão desativadas automaticamente.

Para ajustar o volume, pressione a tecla de volume.

Para modificar o tom de reprodução da música, selecione **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o ritmo e a imagem estéreo ou melhorar os graves, selecione **Opções** > **Configurações**.

Para retornar à tela inicial e fazer com que o player continue a reprodução em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

Para fechar o player, selecione **Opções** > **Sair**.

Listas de reprodução

Selecione **Menu** > **Música** > **Music player** e **Listas de reprodução**.

Para exibir detalhes da lista de reprodução, selecione **Opções** > **Detalhes lista reprod.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Criar uma lista de reprodução

1. Selecione **Opções** > **Nova lista reprodução**.
2. Digite um nome para a lista de reprodução e selecione **OK**.
3. Para adicionar músicas imediatamente, selecione **Sim**; ou então, para adicionar músicas mais tarde, selecione **Não**.
4. Se você selecionar **Sim**, selecione artistas para localizar as músicas que deseja adicionar à lista de reprodução. Selecione **Adicionar** para adicionar itens.

   Para mostrar a lista de músicas por título de artista, selecione **Expandir**. Para ocultar a lista de músicas, selecione **Recolher**.
5. Quando terminar suas seleções, selecione **Concluído**.

   Caso haja um cartão de memória compatível inserido, a lista de reprodução será salva no cartão.

Para adicionar outras músicas mais tarde, ao exibir a lista de reprodução, selecione **Opções** > **Adicionar músicas**.

Para adicionar músicas, álbuns, artistas, gêneros e compositores a uma lista de reprodução em diferentes exibições do menu de músicas, selecione um item e **Opções** > **Adic. à lista reprodução** > **Lista reproduç. salva** ou **Nova lista reprodução**.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, selecione **Opções** > **Remover**. Isso não exclui a música do dispositivo; somente a remove da lista de reprodução.

Para reorganizar as músicas em uma lista de reprodução, selecione a música que deseja mover e **Opções** > **Reordenar lista repr.**. Para coletar uma música e soltá-la em uma nova posição, selecione a música na posição desejada e **Soltar**. Para terminar a reorganização da lista de reprodução, selecione **Concluído**.

Podcasts

Selecione **Menu** > **Música** > **Music player** e **Podcasts**.

Cyan Magenta Yellow Black

O menu de podcasts exibe os podcasts disponíveis no dispositivo.

Os episódios de podcasts têm três estados: nunca reproduzidos, parcialmente reproduzidos e totalmente reproduzidos. Se um episódio estiver parcialmente reproduzido, na próxima vez, a reprodução começará na última posição reproduzida. Se um episódio nunca tiver sido reproduzido ou tiver sido totalmente reproduzido, ele será reproduzido do início.

Transferir músicas do computador

Você pode usar os seguintes métodos para transferir músicas:

- Para exibir o dispositivo em um computador como dispositivo de memória de massa para o qual é possível transferir arquivos de dados, estabeleça a conexão com um cabo de dados USB compatível ou usando a conectividade Bluetooth. Se estiver usando um cabo USB, selecione **Transferência dados** como o método de conexão. É preciso que haja um cartão de memória compatível inserido no dispositivo.
- Para sincronizar músicas com o Windows Media Player, conecte um cabo de dados USB compatível e selecione **Transferênc. mídia** como modo de conexão. É preciso que haja um cartão de memória compatível inserido no dispositivo.

Para alterar o modo de conexão USB padrão, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **USB** > **Modo de conexão USB**.

Nokia Music Store

Selecione **Menu** > **Música** > **Loja música**.

Na Nokia Music Store (serviço de rede), é possível pesquisar, navegar e comprar música para fazer download no seu dispositivo. Para comprar músicas, você precisa se registrar no serviço.

Para acessar a Nokia Music Store, você deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo.

A Nokia Music Store não está disponível em todos os países ou regiões.

Cyan Magenta Yellow Black

Configurações da Nokia Music Store

A disponibilidade e a aparência das configurações da Nokia Music Store podem variar. As configurações também podem ser predefinidas e não editáveis. Pode ser solicitado que você selecione o ponto de acesso a ser usado ao se conectar à Nokia Music Store. Selecione **Ponto de acesso padrão**.

Na Nokia Music Store, talvez você possa editar as configurações selecionando **Opções** > **Configurações**.

Nokia Podcasting

Com o aplicativo Nokia Podcasting (serviço de rede), você pode pesquisar, encontrar, assinar e fazer o download de podcasts via OTA, além de reproduzir, gerenciar e compartilhar podcasts de áudio e vídeo com seu dispositivo.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Configurações de Podcast

Para abrir o Nokia Podcasting, selecione **Menu** > **Música** > **Podcasting**.

Antes de usar o Nokia Podcasting, defina as configurações de conexão e download.

O método de conexão recomendado é WLAN. Entre em contato com o provedor de serviços para conhecer os termos e as taxas do serviço de dados antes de usar métodos de conexão diferentes. Por exemplo, um plano de dados de taxa fixa pode permitir grandes transferências de dados por uma taxa mensal.

Configurações de conexão

Para editar as configurações de conexão, selecione **Opções** > **Configurações** > **Conexão** e uma das seguintes opções:

Cyan Magenta Yellow Black

- **Ponto de acesso padrão** — Selecione o ponto de acesso para definir sua conexão com a Internet.
- **URL do serviço de busca** — Definir o URL do serviço de busca de podcast a ser usado em pesquisas.

Configurações de download

Para editar as configurações de download, selecione **Opções** > **Configurações** > **Download** e uma das seguintes opções:

- **Salvar em** — Defina o local no qual os podcasts são salvos.
- **Intervalo de atualização** — Defina com que freqüência os podcasts são atualizados.
- **Data próx. atualização** — Defina a data da próxima atualização automática.
- **Hora próx. atualização** — Defina a hora da próxima atualização automática.

  As atualizações automáticas apenas ocorrerão se um ponto de acesso padrão específico estiver selecionado e se o Nokia Podcasting estiver em execução. Se o Nokia Podcasting não estiver em execução, as atualizações automáticas não serão ativadas.
- **Limite de download (%)** — Defina a porcentagem de memória reservada para downloads de podcasts.
- **Se limite ultrapassado** — Defina o que fazer se os downloads excederem o limite para download.

A configuração do aplicativo para recuperar podcasts automaticamente pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos da transmissão de dados.

Para restaurar as configurações padrão, selecione **Opções** > **Restaurar padrão** na exibição de configurações.

Downloads

Depois de assinar um podcast, em Diretórios, Buscar ou ao digitar um endereço da Web, você poderá gerenciar, fazer download e reproduzir episódios em Podcasts.

Cyan Magenta Yellow Black

Para ver os podcast assinados, selecione **Podcasting** > **Podcasts**.

Para ver títulos de episódios individuais (um episódio é um arquivo de mídia específico de um podcast), selecione o título do podcast.

Para iniciar um download, selecione o título do episódio. Para fazer download ou continuar o download dos episódios selecionados ou marcados, selecione **Opções** > **Fazer download**. É possível fazer download de vários episódios ao mesmo tempo.

Para reproduzir um trecho do podcast durante o download ou após o download parcial, selecione o podcast e **Opções** > **Reproduz. visualização**.

Os podcasts que tiveram o download concluído podem ser encontrados na pasta Podcasts, mas não serão exibidos até que a biblioteca musical seja atualizada.

Rádio

Ouvir o rádio

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena do dispositivo sem fio. Para que o rádio FM funcione corretamente, é necessário conectar ao dispositivo um fone de ouvido ou acessório compatível.

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, você poderá optar por ajustar as estações locais automaticamente.

Para ouvir a estação seguinte ou anterior, selecione ou .

Para desativar o som do rádio, selecione .

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Estações** — Exibir estações de rádio salvas.
- **Sintonizar estações** — Buscar estações de rádio.
- **Salvar** — Salvar a estação de rádio.
- **Ativar alto-falante** ou **Desativar alto-falante** — Ligar ou desligar o alto-falante.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Freqüências alternativas** — Selecionar se deseja que o rádio procure automaticamente uma freqüência RDS melhor para a estação, caso o nível de freqüência se torne baixo.
- **Reprodução 2º plano** — Retornar à tela inicial com o rádio em reprodução em segundo plano.

Gerenciar estações de rádio

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Para ouvir estações salvas, selecione **Opções** > **Estações** e uma estação da lista.

Para remover ou renomear uma estação, selecione **Opções** > **Estações** > **Opções** > **Excluir** ou **Renomear**.

Para definir a freqüência desejada manualmente, selecione **Opções** > **Sintonizar estações** > **Opções** > **Sintonia manual**.

10. Galeria

Para armazenar e organizar imagens, videoclipes, clipes de som e links de streaming, selecione **Menu** > **Galeria**.

Dica: Para acessar rapidamente a exibição de imagens e videoclipes, toque na tecla de mídia ( ) para abrir a barra de mídia e selecione .

Exibir e organizar arquivos

Selecione **Menu** > **Galeria** e uma das seguintes opções:

- **Imags. e vídeos** — Exibir imagens no visor de imagens e no Centro de vídeos.
- **Músicas** — Abrir o Music player.
- **Clipes de som** — Ouvir clipes de som.
- **Outras mídias** — Exibir apresentações.

Cyan Magenta Yellow Black

Você pode percorrer, abrir e criar pastas; marcar, copiar, mover e adicionar itens às pastas.

Os arquivos armazenados no cartão de memória compatível (se inserido) são indicados por .

Para abrir um arquivo, selecione-o na lista. Videoclipes e arquivos com a extensão .ram são abertos e reproduzidos no Centro de vídeos; músicas e clipes de som, no Music player.

Para copiar ou mover arquivos para o cartão de memória (se inserido) ou para a memória do dispositivo, selecione um arquivo, **Opções** > **Organizar** > **Copiar** ou **Mover** e escolha uma das opções disponíveis.

Exibir imagens e vídeos

Selecione **Menu** > **Galeria** e **Imags. e vídeos**.

As imagens, os videoclipes e as pastas serão exibidos em um loop e ordenados por data e hora. Para percorrer os arquivos um por um, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita. Para percorrer os arquivos em grupos, arraste o dedo para cima ou para baixo.

Para abrir um arquivo, selecione-o na lista. Para aplicar mais ou menos zoom a uma imagem, use a tecla de volume do dispositivo.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Editar** — Editar um videoclipe ou uma imagem.
- **Usar arquivo** — Para usar a imagem como papel de parede, na tela inicial, selecione **Def. c/o papel parede**.

  Para definir a imagem como imagem geral de chamada, selecione **Definir c/ imag. cham.**.

  Para definir a imagem como imagem de chamada de um contato, selecione **Designar a contato**.

  Para definir o videoclipe como o toque musical, selecione **Como toque musical**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para atribuir o videoclipe como o toque musical para um contato, selecione **Designar a contato**.

A barra de ferramentas ajuda a selecionar funções usadas com freqüência para imagens, videoclipes e pastas.

Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções:

- **Enviar** — Enviar a imagem ou o videoclipe selecionado.
- **Editar** — Editar a imagem ou o videoclipe selecionado.
- **Excluir** — Excluir a imagem ou o videoclipe selecionado.

Organizar imagens e vídeos

Selecione **Menu** > **Galeria** e **Imags. e vídeos** > **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Opções da pasta** — Para mover arquivos para pastas, selecione **Mover para pasta**. Para criar uma nova pasta, selecione **Nova pasta**.
- **Organizar** — Para copiar arquivos nas pastas, selecione **Copiar**. Para mover arquivos para pastas, selecione **Mover**.
- **Visualizar por** — Exibir arquivos por data, título ou tamanho.

Modo de saída para TV

Selecione **Menu** > **Configuraçs.**.

Para visualizar as imagens e os videoclipes capturados em uma TV compatível, use um cabo de saída de vídeo da Nokia.

Antes de visualizar as imagens e os videoclipes na TV, pode ser necessário definir as configurações de saída para TV para o sistema de TV e a proporção de TV aplicáveis. Selecione **Telefone** > **Acessórios** > **Saída para TV**.

No modo de saída para TV, não é possível usar a TV como o visor da câmera.

Para assistir imagens e videoclipes na TV, faça o seguinte:

1. Conecte um cabo de saída de vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível.

Cyan Magenta Yellow Black

2. Conecte a outra extremidade do cabo de saída de vídeo da Nokia ao conector AV da Nokia do seu dispositivo.
3. Talvez seja necessário selecionar o modo de cabo.
4. Selecione **Menu** > **Galeria** e procure o arquivo que deseja visualizar.

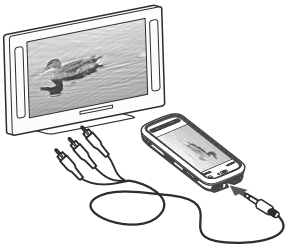

As imagens são mostradas no visualizador de imagens e os videoclipes são reproduzidos no RealPlayer.

Todo o áudio, incluindo as chamadas ativas, o som do videoclipe estéreo, o som das teclas e o toque musical, é direcionado à TV quando o cabo de saída de vídeo da Nokia está conectado ao dispositivo. Você pode usar o microfone do dispositivo normalmente.

A imagem aberta é exibida em tela inteira na TV. Quando você abre uma imagem na exibição em miniatura enquanto está sendo visualizada na TV, a opção de zoom não fica disponível.

Ao abrir um videoclipe realçado, o RealPlayer começa a reproduzi-lo na tela do dispositivo e da TV.

Você pode visualizar imagens como uma apresentação de slides na TV. Todos os itens em um álbum ou todas as imagens marcadas aparecem em tela inteira na TV.

A qualidade da imagem da TV pode variar devido à resolução diferente dos dispositivos.

Os sinais de rádio sem fio, como chamadas de entrada, podem causar interferência na imagem da TV.

11. Câmera

Seu Nokia 5800 XpressMusic apresenta duas câmeras, uma de alta resolução na parte de trás do dispositivo e outra de baixa resolução na parte frontal. Você pode usar ambas as câmeras para capturar imagens e gravar vídeos.

Cyan Magenta Yellow Black

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2048 x 1536 pixels. A resolução de imagem neste manual pode parecer diferente.

Ativar a câmera

Para ativar a câmera, pressione a tecla de captura.

Para ativar a câmera secundária, ative a câmera principal e selecione **Opções** > **Usar câmera secundária**.

Captura de imagem

Controles e indicadores na tela para captura de fotos

O visor de fotos exibe o seguinte:

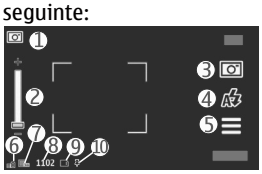

1 — Indicador do modo de captura

2 — Controle deslizante de zoom. Para ativar ou desativar o controle deslizante de zoom, toque na tela.

3 — Ícone de captura. Toque para capturar uma imagem.

4 — Modo de flash. Toque para alterar as configurações.

5 — Configurações de captura. Toque para alterar as configurações.

6 — Indicador do nível de carga da bateria

7 — Indicador de resolução da imagem

8 — Contador de imagens (número estimado de imagens que é possível capturar com a configuração de qualidade da imagem atual e a memória disponível)

Cyan Magenta Yellow Black

9 — Memória em uso. Dependendo da configuração do seu dispositivo, existem as seguintes opções: memória do dispositivo (), cartão de memória () ou memória de massa ().

10 — Indicador de sinal GPS

Configurações de captura e gravação

Para abrir a exibição de configurações de captura e gravação antes de tirar uma foto ou gravar um videoclipe, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Câmera** e .

A exibição de configurações de captura e gravação fornece atalhos para vários itens e configurações antes de tirar uma foto ou gravar um videoclipe.

As configurações de captura e gravação retornam ao padrão quando a câmera é fechada.

Selecione uma destas opções:

A — Selecionar a cena.

ou — Alternar entre os modos de vídeo e de imagem.

ou — Exibir ou ocultar a grade do visor (apenas imagens).

— Ativar o contador automático (apenas imagens).

— Abrir Galeria.

Configurações de imagem:

— Selecionar um efeito de cor.

— Ajustar o equilíbrio de branco. Selecione as condições de iluminação atuais. Isso permite que a câmera reproduza as cores com mais precisão.

— Ajustar a compensação de exposição (apenas imagens). Se estiver fotografando um objeto escuro contra um fundo muito claro, como a neve, ajuste a exposição para +1 ou +2 para compensar o brilho do fundo. Para fotografar objetos claros contra um fundo escuro, use -1 ou -2.

Cyan Magenta Yellow Black

ISO A Ajustar a sensibilidade à luz (apenas imagens). Aumente a sensibilidade à luz em condições de pouca luminosidade para evitar imagens muito escuras e desfocadas. Aumentar a sensibilidade à luz pode aumentar também a poluição visual.

Ajustar o contraste (apenas imagens). Ajuste a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem.

Ajustar a nitidez (apenas imagens).

A tela muda para corresponder às configurações definidas por você.

As configurações de captura são específicas do modo de disparo. A alternância entre os modos não redefine as configurações.

Se você selecionar uma nova cena, as configurações de captura serão substituídas pelas da cena selecionada. É possível alterar as configurações de captura depois de selecionar uma cena, se necessário.

O procedimento para salvar a imagem capturada poderá demorar mais se as configurações de zoom, iluminação ou cor forem alteradas.

Capturar imagens

Ao capturar uma imagem, observe o seguinte:

- Utilize as duas mãos para manter a câmera imóvel.
- A qualidade de uma imagem com zoom digital é inferior à qualidade de uma sem zoom.
- A câmera entrará no modo de economia de bateria se nenhuma ação for realizada durante um minuto. Para continuar capturando imagens, deslize a tecla de bloqueio na lateral do dispositivo.

Para capturar uma imagem:

1. Para alternar do modo de vídeo para o modo de imagem, se necessário, selecione > .
2. Para travar o foco em um objeto, pressione a tecla de captura até a metade (indisponível nos modos de cena de paisagem e esportes). Um indicador verde de foco travado será exibido. Se o foco não estiver travado, um

Cyan Magenta Yellow Black

indicador de foco amarelo será exibido. Libere a tecla de captura e pressione-a até a metade novamente. Também é possível capturar uma imagem sem travar o foco.

3. Para capturar uma imagem, pressione a tecla de captura. Não movimente o dispositivo até que a imagem seja salva e a imagem final exibida.

Para aplicar mais ou menos zoom ao capturar uma imagem, use a tecla de zoom do dispositivo.

Para deixar a câmera aberta em segundo plano e usar outros aplicativos, pressione a tecla de menu. Para voltar à câmera, pressione e mantenha pressionada a tecla de captura.

Após capturar uma imagem

Após capturar uma imagem, selecione uma das seguintes opções (disponíveis somente se você tiver selecionado **Opções** > **Configurações** > **Mostrar imag. capturada** > **Sim**):

- **Enviar** — Enviar a imagem em uma mensagem multimídia, em um e-mail ou via métodos de conexão como Bluetooth.

  Para enviar a imagem para a pessoa com quem você está falando, selecione **Enviar a quem chama** durante uma chamada.
- **Excluir** — Excluir a imagem.
- — Abrir Galeria.

Para usar a imagem como papel de parede, na tela inicial, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Def. c/o papel parede**.

Para definir a imagem como imagem de chamada padrão, a ser usada em todas as chamadas, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Definir c/ imag. cham.**.

Para atribuir a imagem a um contato, selecione **Opções** > **Usar imagem** > **Designar a contato**.

Para retornar ao visor e capturar uma nova imagem, pressione a tecla de captura.

Cyan Magenta Yellow Black

Flash e iluminação para vídeo

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

A câmera do seu dispositivo tem um flash de LED duplo para condições de pouca iluminação.

Para selecionar o modo de flash desejado, toque no indicador do modo de flash atual, que é um dos seguintes: **Automático**, **Red. olhos ver.**, **Ativar** e **Desativado**.

Evite tocar nos LEDs do flash quando a tampa traseira tiver sido removida. Os LEDs podem esquentar após o uso prolongado.

Iluminação para vídeo

Para aumentar o nível de iluminação ao gravar um vídeo com pouca luz, selecione .

Cenas

A cena ajuda a encontrar as configurações de cor e de iluminação adequadas para o ambiente atual. As configurações de cada cena foram definidas de acordo com um determinado estilo ou ambiente.

A cena padrão no modo de imagem é **Automática** e no modo de vídeo **Automático** (ambos indicados com **A**).

Para alterar a cena, selecione > **Modos de cena** e uma cena.

Para adequar sua própria cena a um determinado ambiente, vá até **Definida pelo usuário** **M** e selecione **Alterar**. Na cena definida pelo usuário, é possível ajustar diferentes configurações de iluminação e cor. Para copiar as configurações de outra cena, selecione **Baseado no modo cena** e a cena desejada. Para salvar as alterações e voltar à lista de cenas, selecione **Voltar**. Para ativar sua própria cena, selecione **Definida pelo usuário** > **Selecionar**.

Cyan Magenta Yellow Black

Informações de localização

É possível adicionar automaticamente informações de localização de captura aos detalhes do arquivo do material capturado.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Câmera**.

Para adicionar informações de localização a todo o material capturado, selecione **Opções** > **Configurações** > **Mostrar informs. GPS** > **Ativada**.

Indicadores de informações de localização:

- — Informações de localização indisponíveis. O GPS permanece ligado em segundo plano por vários minutos. Se uma conexão via satélite for encontrada e o indicador for alterado para naquele período, todas as imagens capturadas e os videoclipes gravados durante esse intervalo serão marcados com base nas informações recebidas de posicionamento do GPS.
- — As informações de localização estão disponíveis. As informações de localização são adicionadas aos detalhes do arquivo.

Você na foto — contador automático

Utilize o contador automático para definir um tempo de espera para a captura e fotografar a si mesmo.

Para definir o tempo de espera do contador automático, selecione > e o tempo de espera necessário antes que a imagem seja capturada.

Para ativar o contador automático, selecione **Ativar**. O ícone do cronômetro na tela piscará e o tempo restante será exibido quando o contador estiver em execução. A câmera captura a foto após o tempo de espera selecionado.

Para desativar o contador automático, selecione > > .

Dica: Selecione **2 segundos** para manter sua mão firme ao capturar uma imagem.

Cyan Magenta Yellow Black

Capturar imagens em seqüência

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Câmera**.

O modo de seqüência está disponível apenas na câmera principal.

Para começar a capturar imagens em uma seqüência rápida, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Câmera** e > **Seqüência**. Para fechar a janela de configurações, toque na tela acima da janela. Pressione e mantenha pressionada a tecla de captura. O dispositivo captura imagens até que você libere a tecla ou até que a memória acabe. Se você pressionar a tecla de captura brevemente, o dispositivo irá capturar seis imagens em uma seqüência.

Para capturar duas ou mais imagens em intervalos definidos, selecione o intervalo de tempo desejado. Para capturar as imagens, pressione a tecla de captura. Para parar de capturar imagens, selecione **Cancelar**. O número de imagens capturadas depende da memória disponível.

As imagens capturadas são exibidas em uma grade. Se você usou um intervalo de tempo, apenas a última imagem capturada será exibida. É possível exibir as outras imagens em Galeria.

Também é possível utilizar o modo de seqüência com o contador automático.

Para retornar ao visor de modo de seqüência, pressione a tecla de captura.

Para desativar o modo de seqüência, selecione > **Modo de seqüência** > **Desativado**.

Gravação de vídeos

Gravar vídeos

1. Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, selecione e o modo de vídeo .
2. Para iniciar a gravação, pressione a tecla de captura ou toque em . Um ícone vermelho de gravação é exibido e um som é emitido.
3. Para pausar a gravação a qualquer momento, selecione **Pausar**. Para continuar, selecione **Continuar**. Se você pausar a gravação e não

Cyan Magenta Yellow Black

pressionar nenhuma tecla no intervalo de um minuto, a gravação será interrompida.

Para aplicar mais ou menos zoom ao objeto, use a tecla de zoom no dispositivo.

4. Para interromper a gravação, pressione a tecla de captura. O videoclipe é salvo automaticamente em Galeria. A duração máxima de um videoclipe é de aproximadamente 30 segundos, com qualidade de compartilhamento, e 90 minutos, com outras configurações de qualidade.

Controles e indicadores na tela para a gravação de vídeos

O visor de vídeo exibe o seguinte:

1 — Indicador do modo de captura

2 — Indicador de mudo

3 — Ícone de captura. Toque para gravar um vídeo.

4 — Iluminação para vídeo ativada/desativada.

5 — Configurações de gravação. Toque para alterar as configurações.

6 — Indicador do nível de carga da bateria

7 — Indicador de qualidade de vídeo. Para alterar essa configuração, selecione **Opções** > **Configurações** > **Qualidade de vídeo**.

8 — Tipo de arquivo do videoclipe

9 — Tempo de gravação disponível. Quando você está gravando, o indicador de duração do vídeo atual também mostra o tempo decorrido e o tempo restante.

Cyan Magenta Yellow Black

10 — O local onde o videoclipe é salvo.

Após gravar um videoclipe

Após gravar um videoclipe, selecione uma das seguintes opções (disponíveis somente se você tiver selecionado **Opções** > **Configurações** > **Mostrar vídeo capturado** > **Sim**):

- **Reproduzir** — Reproduzir o videoclipe que você acaba de gravar.
- **Excluir** — Excluir o videoclipe.
- **Enviar** ou pressionar a tecla Chamar — Enviar o videoclipe em uma mensagem multimídia, em um e-mail ou via métodos de conexão como Bluetooth. Talvez não seja possível enviar videoclipes salvos no formato MPEG4 em uma mensagem multimídia.

  Para enviar o videoclipe para a pessoa com quem você está falando, selecione **(Enviar a quem chama)** durante uma chamada.

Para retornar ao visor e gravar um novo videoclipe, pressione a tecla de captura.

12. Posicionamento (GPS)

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Você pode usar aplicativos como Mapas e os dados de GPS para descobrir sua localização ou medir distâncias e coordenadas. Esses aplicativos requerem uma conexão GPS.

Sobre GPS

As coordenadas do GPS são expressas no formato de graus e graus decimais, com o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Cyan Magenta Yellow Black

O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS. Utilize o receptor GPS somente em ambientes externos para possibilitar o recebimento de sinais GPS.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS e de redes de rádio celular para se posicionar ou navegar.

Para ativar ou desativar outros métodos de posicionamento, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Posicionamento** > **Métodos posicionamento**.

GPS assistido (A-GPS)

Seu dispositivo também suporta o GPS assistido, A-GPS (Assisted GPS).

O A-GPS é um serviço de rede.

O Sistema de Posicionamento Global Assistido (A-GPS) é utilizado para recuperar dados de assistência por meio de uma conexão de dados de pacote, o que ajuda a calcular as coordenadas de sua localização atual quando o seu dispositivo está recebendo sinais de satélites.

Quando você ativa o A-GPS, seu dispositivo recebe informações de satélite úteis de um servidor de dados de assistência pela rede do celular. Com a ajuda dos dados assistidos, o seu dispositivo pode obter a posição do GPS mais rapidamente.

Seu dispositivo é pré-configurado para usar o serviço Nokia A-GPS, caso não haja nenhuma configuração de A-GPS específica da operadora disponível. Os dados de assistência são recuperados do servidor do serviço Nokia A-GPS somente quando é necessário.

Cyan Magenta Yellow Black

Você precisa ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para recuperar dados de assistência do serviço Nokia A-GPS via conexão de dados de pacote. Para definir um ponto acesso para A-GPS, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Posicionamento** > **Servidor posicionamento** > **Ponto de acesso**. Não é possível usar um ponto de acesso de LAN sem fio (WLAN) para esse serviço. Só pode ser usado um ponto de acesso à Internet para dados de pacote. O dispositivo solicita o ponto de acesso à Internet quando o GPS é usado pela primeira vez.

Segurar o dispositivo corretamente

Ao utilizar o receptor GPS, certifique-se de não cobrir a antena com a mão.

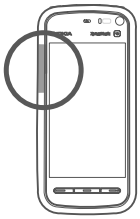

Estabelecer uma conexão GPS pode demorar alguns segundos ou vários minutos. Estabelecer uma conexão GPS em um veículo pode levar mais tempo.

O receptor GPS obtém sua energia da bateria do dispositivo. O uso do receptor GPS pode esgotar a bateria mais rapidamente.

Dicas sobre como criar uma conexão GPS

Verificar o status do sinal do satélite

Para verificar quantos satélites o dispositivo encontrou e se ele está recebendo sinais dos satélites, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Dados de GPS** > **Posição** > **Opções** > **Status do satélite**.

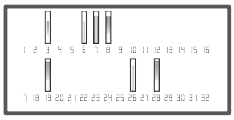

Se ele tiver encontrado satélites, será exibida uma barra para cada um na tela das informações sobre o satélite. Quanto maior for a barra, mais intenso será o sinal do satélite. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do sinal do satélite para calcular as coordenadas do local, a barra ficará azul.

Cyan Magenta Yellow Black

Para exibir as posições de satélites encontrados, selecione **Alter. exib.**.

Inicialmente, o dispositivo deve receber sinais de pelo menos quatro satélites para poder calcular as coordenadas de sua localização. Quando o cálculo inicial tiver sido feito, talvez seja possível continuar a calcular as coordenadas de sua localização usando três satélites. No entanto, a precisão é geralmente maior quando mais satélites são localizados.

Se seu dispositivo não puder localizar o sinal de satélite, considere o seguinte:

- Se você estiver em ambiente fechado, vá para fora para receber um sinal melhor.
- Se você estiver ao ar livre, vá para um espaço mais aberto.
- Certifique-se de que sua mão não esteja cobrindo a antena GPS do seu dispositivo.
- Se as condições climáticas estiverem ruins, a intensidade do sinal poderá ser afetada.
- Alguns veículos possuem janelas com vidros coloridos (atérmicos), que podem bloquear os sinais dos satélites.

Solicitações de posição

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Você pode receber uma solicitação de um serviço de rede para receber informações sobre a sua posição. As operadoras podem oferecer informações sobre tópicos locais, como a temperatura ou condições de tráfego, com base na localização do seu dispositivo.

Quando você recebe uma solicitação de posição, uma mensagem é exibida mostrando o serviço que está fazendo a solicitação. Selecione **Aceitar** para permitir que as informações sobre a sua posição sejam enviadas ou **Recusar** para negar a solicitação.

Cyan Magenta Yellow Black

Pontos de referência

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Pontos de referência**.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Com os Pontos de referência, é possível salvar as informações de posição de localizações específicas no seu dispositivo. É possível classificar as localizações salvas em categorias diferentes, como negócios, e adicionar outras informações a elas, como endereços. É possível usar os pontos de referência salvos em aplicativos compatíveis, como dados de GPS.

As coordenadas do GPS são expressas em graus e no formato de graus decimais com o sistema de coordenadas internacional WGS-84.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Novo ponto referência** — Criar um novo ponto de referência. Para fazer uma solicitação de posicionamento para seu local atual, selecione **Posição atual**. Para inserir as informações de posição, selecione **Inserir manualmente**.
- **Editar** — Editar ou adicionar informações a um ponto de referência salvo (por exemplo, um endereço de rua).
- **Adicionar à categoria** — Adicionar um ponto de referência a uma categoria em Pontos de referência. Selecione cada categoria à qual deseja adicionar o ponto de referência.
- **Enviar** — Enviar um ou vários pontos de referência a um dispositivo compatível. Os pontos de referência recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

É possível classificar seus pontos de referência em categorias predefinidas e criar novas categorias. Para editar e criar novas categorias de pontos de referência, abra a guia de categorias e selecione **Opções** > **Editar categorias**.

Cyan Magenta Yellow Black

Dados de GPS

Os dados de GPS são projetados para fornecer informações de orientação de rota para um destino selecionado, informações de posicionamento sobre sua localização atual e informações de viagens, tais como a distância aproximada até o destino e a duração aproximada da viagem.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Dados de GPS**.

Configurações de posicionamento

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Localização** e **Posicionamento**.

Métodos de posicionamento

- **GPS integrado** — Use o receptor GPS integrado do dispositivo.
- **GPS assistido** — Use o Sistema de Posicionamento Global Assistido, A-GPS (Assisted GPS), para receber dados de assistência de um servidor de dados de assistência.
- **GPS Bluetooth** — Use um receptor GPS externo compatível com conectividade Bluetooth.
- **Baseado em rede** — Use informações da rede celular (serviço de rede).

Servidor de posicionamento

Para definir um ponto acesso e o servidor de posicionamento para A-GPS, selecione **Servidor posicionamento**. O servidor de posicionamento pode ser predefinido pela operadora e talvez não seja possível editar as configurações.

Configurações de notação

Para selecionar qual sistema de medidas você deseja usar para velocidades e distâncias, selecione **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Imperial**.

Para definir em que formato as informações de coordenadas são exibidas no seu dispositivo, selecione **Formato coordenadas** e o formato desejado.

Cyan Magenta Yellow Black

13. Mapas

Mapas

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Com o Mapas, é possível consultar a sua localização atual no mapa, além de navegar por mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse variados, planejar rotas de um local para outro, salvar localizações e enviá-las para dispositivos compatíveis. Também é possível adquirir licenças para serviços adicionais, como guias de viagem, informações sobre tráfego e um serviço de navegação com orientação por voz. Esses serviços não estão disponíveis em todos os países ou regiões.

Ao usar o Mapas pela primeira vez, talvez seja necessário definir um ponto de acesso à Internet para fazer download de mapas.

Se você navegar até uma área não incluída nos mapas já baixados para o dispositivo, será feito o download automático de um mapa da área via Internet. Talvez alguns mapas já estejam disponíveis no dispositivo ou no cartão de memória. Também é possível usar o software para PC Nokia Map Loader para fazer download de mapas. Para instalar o Nokia Map Loader em um PC compatível, consulte www.nokia.com/maps (em inglês).

Dica: Para evitar os custos de transferência de dados, você também pode usar o Mapas sem uma conexão com a Internet e navegar nos mapas salvos no dispositivo ou em um cartão de memória.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

O download de mapas e serviços adicionais pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados por meio da rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Cyan Magenta Yellow Black

Posicionamento de rede

Você pode usar a rede celular para determinar sua localização atual, até mesmo em ambientes internos. Esse método é mais rápido, mas menos preciso do que o GPS, e você não pode usar o local como ponto de partida para a navegação.

Para usar a rede celular para posicionamento, inicie o aplicativo Mapas e selecione **Baseado em rede** como método de posicionamento. Quando sua conexão GPS estiver pronta, substituirá a rede celular como método de posicionamento.

Mover-se em um mapa

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Para aumentar o zoom da sua posição GPS atual ou da sua última localização conhecida, selecione **Opções** > **Minh. posiç.**.

Quando a conexão GPS está ativa, mostra sua localização atual no mapa.

Para mover-se no mapa, arraste-o. O mapa é voltado para o norte por padrão.

Quando você tiver uma conexão ativa e navega em um mapa na tela, o download de um novo mapa será feito automaticamente se você for para uma área não coberta pelos mapas já obtidos por download. Os mapas são salvos automaticamente na memória do dispositivo ou em um cartão de memória compatível (se inserido).

Para aumentar e diminuir o zoom no mapa, selecione **+** e **-**.

Indicadores da tela

O indicador de GPS mostra a disponibilidade e a intensidade do sinal do satélite. Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo tenta encontrar um satélite, a barra fica amarela. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do satélite para estabelecer uma conexão GPS, a barra ficará verde. Quanto mais barras verdes, mais forte é a conexão GPS.

Cyan Magenta Yellow Black

Inicialmente, o dispositivo precisa receber sinais de pelo menos quatro satélites para calcular as coordenadas da sua localização. Após o cálculo inicial, os sinais de três satélites podem ser suficientes.

O indicador de transferência de dados ⇌ 21.5 kb mostra a conexão com a Internet usada e a quantidade de dados transferidos desde que o aplicativo foi iniciado.

Encontrar locais

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Para encontrar um local na cidade ou área exibida no mapa, digite o endereço completo ou parcial do local no campo de pesquisa. Toque na seta verde e selecione **Pesquisar**. Para encontrar um local em outra cidade, digite a cidade e o endereço completo ou parcial, como **London Oxford Street**. Para obter melhores resultados, digite o nome da cidade no idioma local.

Dica: Se não tiver certeza do nome do local, digite apenas os primeiros caracteres do termo de pesquisa. Para obter melhores resultados, digite pelo menos três caracteres.

Para encontrar um endereço específico ou em outro país, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços**. **País/região** * e **Cidade/CEP** * são obrigatórios.

Dica: Para procurar locais em outro país usando o campo de pesquisa, digite nesse campo também o nome do país: **Rome Italy**. Digite o nome do país em inglês ou use o código ISO de três letras (ITA para Itália, GBR para Grã-Bretanha, CHN para China).

Para importar o endereço de um local do aplicativo Contatos, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Endereços** > **Opções** > **Selecionar em Contatos**.

Se você procurar locais sem uma conexão com a Internet, os resultados da pesquisa se limitarão a um raio de 50 km.

Cyan Magenta Yellow Black

Pesquisar por categorias

Os resultados da pesquisa são agrupados por categorias. Para limitar a pesquisa a uma categoria, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Locais** e a categoria.

Exemplo: Para encontrar restaurantes próximos à sua localização, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Locais** > **Alimentação** > **Restaurantes**.

Exemplo: Para encontrar um hotel específico, selecione **Opções** > **Pesquisar** > **Locais** > **Hotéis**. Digite o nome do hotel no campo de pesquisa e selecione **Pesquisar todos**.

Planejar uma rota

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Para planejar uma rota, selecione seu ponto de partida no mapa, toque na área de informações na parte superior do mapa e selecione **Adicionar à rota**.

Para definir o destino e adicionar mais locais à sua rota, procure o local e selecione **Opções** > **Adicionar ponto da rota**.

Para alterar a ordem dos locais na rota, toque em um local e selecione **Mover**. Vá até o ponto para onde deseja mover o local e selecione **Selecionar**.

Para editar a rota, toque em um local e selecione **Editar rota**.

Para definir as configurações da rota, selecione **Opções** > **Configurações**.

Para exibir a rota no mapa, selecione **Opções** > **Mostrar rota**.

Para navegar até o destino de carro ou a pé, se você tiver adquirido uma licença para esses serviços adicionais, selecione **Opções** > **Começar a dirigir** ou **Começar a caminhar**.

Para salvar a rota, selecione **Opções** > **Salvar rota**.

Cyan Magenta Yellow Black

Salvar e enviar locais

Para salvar um local no dispositivo, selecione-o, toque na área de informações na parte superior do mapa e escolha **Adicionar a Meus locais**. O local é salvo em **Favoritos** > **Meus locais**.

Para enviar um local a um dispositivo compatível, toque nele e selecione **Enviar**. Se você enviar o local em uma mensagem de texto, as informações serão convertidas em texto simples.

Exibir os itens salvos

Para exibir os itens salvos no dispositivo, selecione **Opções** > **Favoritos**.

Locais

Para exibir os locais salvos no dispositivo, selecione **Meus locais**.

Para organizar os locais salvos, selecione **Opções** > **Classificar**.

Para exibir o local selecionado no mapa, selecione **Mostrar no mapa**.

Para adicionar o local a uma rota, toque nele e selecione **Adicionar** > **Adicionar à rota**.

Histórico

Para verificar quais locais você procurou no mapa, selecione **Histórico**.

Para exibir o local selecionado no mapa, selecione **Mostrar no mapa**.

Para enviar o local a um dispositivo compatível, toque nele e selecione **Enviar**.

Coleções

Para criar uma coleção com seus locais favoritos, como restaurantes ou museus, selecione **Coleções** > **Opções** > **Nova coleção**.

Para adicionar locais à sua coleção, abra **Meus locais**, toque no local e selecione **Adicionar** > **Adicionar à coleção**.

Para exibir o local selecionado no mapa, selecione **Mostrar no mapa**.

Cyan Magenta Yellow Black

Rotas

Para exibir as rotas salvas, selecione **Rotas**.

Para abrir a rota escolhida, selecione **Opções** > **Abrir**.

Navegar até o destino

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Para navegar até seu destino, você precisa adquirir uma licença para o serviço de navegação.

Para adquirir uma licença para navegação de pedestre e de veículo com orientação por voz, selecione **Opções** > **Extras** > **Dirigir e caminh.**. Para adquirir uma licença apenas para navegação de pedestre, selecione **Caminhar** A licença é específica da região e pode ser usada somente na área selecionada. Você pode pagar pela licença com um cartão de crédito ou na sua conta telefônica, se permitido pela operadora. A licença pode ser transferida do seu dispositivo para outro dispositivo compatível, mas só pode ser usada em um dispositivo por vez.

Ao usar a navegação pela primeira vez, será solicitado que você selecione o idioma da orientação por voz e faça download dos arquivos relacionados de orientação por voz. Para alterar o idioma mais tarde, na tela principal, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Navegação** > **Orientação por voz**. A orientação por voz não está disponível para navegação de pedestre.

Para começar a navegar, selecione um local e escolha **Dirigir para** ou **Caminhar para**.

Para interromper a navegação, selecione **Opções** > **Parar navegação**.

Atualizar mapas

Para atualizar os mapas no seu dispositivo, selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Configurações** > **Mapa** > **Opções** > **Verificar atualizaç. mapa** ou use o Nokia Map Loader.

Cyan Magenta Yellow Black

Para atualizar o aplicativo Mapas, vá para http://maps.nokia.com.

Nokia Map Loader

O aplicativo Nokia Map Loader permite fazer download de mapas e arquivos de orientação por voz da Internet para a memória do dispositivo ou um cartão de memória compatível. É preciso usar o aplicativo Mapas e navegar nos mapas pelo menos uma vez antes de usar o Nokia Map Loader, já que o Nokia Map Loader usa as informações do Mapas para verificar a versão dos mapas a serem baixados.

Para instalar o Nokia Map Loader em um PC ou Mac compatível, vá para http://maps.nokia.com e siga as instruções na tela.

14. Conectividade

Seu dispositivo oferece várias opções de conexão à Internet, a outro dispositivo compatível ou a um PC.

Conexões de dados e pontos de acesso

O seu dispositivo suporta conexões de dados de pacote (serviço de rede), por exemplo GPRS, em uma rede GSM. Ao usar o dispositivo em redes GSM e UMTS, várias conexões de dados podem estar ativas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem compartilhar uma conexão de dados. Na rede UMTS, as conexões de dados permanecem ativas durante chamadas de voz.

Você também pode usar uma conexão de dados WLAN. Somente uma conexão em uma LAN sem fio pode estar ativa por vez, mas diversos aplicativos podem usar o mesmo ponto de acesso à Internet.

Para estabelecer uma conexão de dados, é necessário um ponto de acesso. Você pode definir diferentes tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimídia
- Ponto de acesso à Internet para enviar e receber e-mails e conectar-se à Internet

Cyan Magenta Yellow Black

Verifique, com a sua operadora, o tipo de ponto de acesso necessário para o serviço que você deseja acessar. Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura de serviços de conexão de dados de pacote, entre em contato com a operadora.

Configurações de rede

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Rede**.

Seu dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e UMTS. As redes GSM são indicadas por . As redes UMTS são indicadas por 3G.

Selecione uma destas opções:

- **Modo de rede** — Selecione que rede usar. Se você selecionar **Rede dupla**, o dispositivo usará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre as operadoras. Para obter detalhes e custos de roaming, entre em contato com a operadora. Essa opção será exibida apenas se suportada pela operadora sem fio.

  Um contrato de roaming é um contrato entre duas ou mais operadoras para permitir que os usuários de uma delas usem os serviços da(s) outra(s).
- **Escolha operadora** — Selecione **Automática** para que o dispositivo procure e selecione uma das redes disponíveis ou **Manual** para selecionar manualmente a rede em uma lista. Se a conexão com a rede selecionada manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um sinal de erro e será solicitado que você selecione uma rede novamente. A rede selecionada deve ter um contrato de roaming com sua rede local.
- **Mostrar informaç. célula** — Configure o dispositivo para indicar quando ele for usado em uma rede celular baseada na tecnologia de rede microcelular, MCN (microcellular network), e para ativar a recepção de informações de célula.

Cyan Magenta Yellow Black

WLAN

Seu dispositivo é capaz de detectar e conectar-se a redes locais sem fio (WLANs). Usando uma WLAN, é possível conectar o dispositivo à Internet e a dispositivos compatíveis com suporte a WLAN.

Sobre WLAN

Para usar uma conexão WLAN, ela deve estar disponível na sua região, e o dispositivo precisa estar conectado à WLAN. Algumas WLANs são protegidas, e você precisa de uma chave de acesso do provedor de serviço para conectar-se a elas.

Alguns países, como a França, possuem restrições em relação ao uso de LAN sem fio. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

As funções que usam WLAN, ou que têm permissão para ser executadas em segundo plano enquanto outras funções são usadas, aumentam o consumo de energia da bateria e reduzem sua vida útil.

Seu dispositivo oferece suporte para os seguintes recursos WLAN:

- Padrão IEEE 802.11b/g
- Operação a 2,4 GHz
- Métodos de autenticação Wired Equivalent Privacy (WEP) com chaves de até 128 bits, Wi-Fi Protected Access (WPA) e 802.1x. Essas funções só poderão ser usadas se tiverem suporte da rede.

Importante: Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da conexão de LAN sem fio. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

Conexões WLAN

Para usar uma conexão WLAN, você deve criar um ponto de acesso de Internet, IAP (internet access point), para a WLAN. Use o ponto de acesso para aplicativos que precisam se conectar à Internet.

Cyan Magenta Yellow Black

Uma conexão WLAN é estabelecida quando você cria uma conexão de dados usando um IAP WLAN. A conexão WLAN é encerrada ao finalizar a conexão de dados.

É possível usar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando os dados por pacote estão ativos. È possível se conectar a apenas um dispositivo de ponto de acesso WLAN por vez, mas vários aplicativos podem usar o mesmo IAP.

Quando o dispositivo estiver no perfil off-line, você ainda poderá usar a WLAN (se disponível). Lembre-se de obedecer a qualquer requisito de segurança aplicável ao estabelecer e usar uma conexão WLAN.

Dica: Para verificar o endereço do controle de acesso de mídia, MAC (Media Access Control), exclusivo que identifica o dispositivo, abra o discador e digite ***#62209526#**.

Assistente de WLAN

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **LAN sem fio**.

O assistente de WLAN o ajuda a se conectar a uma WLAN e a gerenciar suas conexões WLAN.

Se a pesquisa encontrar WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma conexão e iniciar o navegador da Web usando esse IAP, selecione a conexão e **Iniciar navegação web**.

Caso você selecione uma WLAN protegida, será solicitado que digite a senha correspondente. Para se conectar a uma rede oculta, você deve digitar o nome de rede correto (identificador de conjunto de serviços, SSID).

Se o navegador da Web já estiver em execução usando a conexão WLAN ativa no momento, para retornar ao navegador, selecione **Continuar navegaç. web**. Para encerrar a conexão ativa, selecione a conexão e **Desconectar WLAN**.

Pontos de acesso de Internet WLAN

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **LAN sem fio** > **Opções**.

Cyan Magenta Yellow Black

Selecione uma destas opções:

- **Filtrar redes WLAN** — Filtre WLANs da lista de redes encontradas. As redes selecionadas não são exibidas na próxima vez em que o aplicativo procura WLANs.
- **Detalhes** — Visualize os detalhes de uma rede mostrada na lista. Caso você selecione uma conexão ativa, os detalhes dela serão exibidos.

Modos de operação

Há dois modos de operação em WLAN: infra-estrutura e ad hoc.

O modo de operação de infra-estrutura permite dois tipos de comunicação: dispositivos sem fio são conectados uns aos outros por meio de um dispositivo com ponto de acesso WLAN, ou dispositivos sem fio são conectados a uma LAN com fio por meio de um dispositivo com ponto de acesso WLAN.

No modo de operação ad hoc, os dispositivos podem enviar e receber dados diretamente uns dos outros.

Configurações de LAN sem fio

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **LAN sem fio** > **Opções** > **Configurações**.

Selecione uma destas opções:

- **Mostrar disponib. WLAN** — Selecione se é exibido quando uma WLAN está disponível.

  Dica: Para acessar o aplicativo de Assistente de WLAN e exibir as opções disponíveis, selecione o ícone de WLAN e, na janela pop-up, selecione o texto realçado próximo do ícone de WLAN.
- **Procurar redes** — Se você definir **Mostrar disponib. WLAN** como **Sim**, poderá selecionar com que freqüência o dispositivo procura WLANs disponíveis e atualiza o indicador.
- **Teste conectivid. Internet** — Selecione se deseja que o dispositivo teste o recurso de Internet da WLAN selecionada automaticamente, para solicitar permissão sempre ou para nunca executar o teste de

Cyan Magenta Yellow Black

conectividade. Se você selecionar **Executar automatic.** ou permitir que o teste seja executado quando o dispositivo solicitar, e o teste de conectividade for executado com êxito, o ponto de acesso será salvo nos destinos de Internet.

Para exibir configurações avançadas, selecione **Opções** > **Configurações avançadas**. Alterar as configurações avançadas para a WLAN não é recomendado.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Destinos**.

Você pode receber configurações de ponto de acesso em uma mensagem da operadora. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o dispositivo pela operadora e talvez não seja possível alterar, criar, editar ou remover esses itens.

Quando você abrir um dos grupos de ponto de acesso (, , ,), poderá ver os tipos de ponto de acesso:

indica um ponto de acesso protegido

indica um ponto de acesso de dados de pacote

indica um ponto de acesso WLAN

Dica: Você pode criar pontos de acesso à Internet em uma WLAN com o assistente WLAN.

Para criar um novo ponto de acesso, selecione **Ponto de acesso**. O dispositivo pergunta se deseja verificar as conexões disponíveis. Após a pesquisa, as conexões que já estão disponíveis são mostradas e podem ser compartilhadas por um novo ponto de acesso. Se você ignorar essa etapa, será solicitado que selecione um método de conexão e defina as configurações necessárias.

Cyan Magenta Yellow Black

Para editar as configurações de um ponto de acesso, abra um dos grupos de ponto de acesso e selecione um ponto de acesso. Siga as instruções fornecidas pela operadora.

- **Nome da conexão** — Digite um nome para a conexão.
- **Portadora de dados** — Selecione o tipo de conexão de dados.

Dependendo da conexão de dados selecionada, apenas certos campos de configuração estarão disponíveis. Preencha todos os campos marcados com **Deve ser definido** ou com um * vermelho. Outros campos podem ser deixados em branco, a menos que a operadora tenha informado de modo contrário.

Para utilizar uma conexão de dados, a operadora deve suportar esse recurso e, se necessário, ativá-lo no cartão SIM.

Criar grupos de ponto de acesso

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Destinos**.

Alguns aplicativos permitem que você use grupos de ponto de acesso para conexões de rede.

Para evitar selecionar um único ponto de acesso sempre que o dispositivo fizer uma conexão de rede, você poderá criar um grupo que contenha vários pontos de acesso para conectar a essa rede e definir a ordem na qual os pontos de acesso são usados.

Por exemplo, você pode adicionar WLAN e pontos de acesso de dados por pacote a um grupo de ponto de acesso de Internet e usar o grupo para navegar pela Web. Se você fornecer à WLAN a maior prioridade, o dispositivo irá se conectar à Internet por ela, se disponível, e por uma conexão de dados por pacote, caso contrário.

Para criar um novo grupo de ponto de acesso, selecione **Opções** > **Gerenciar** > **Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de ponto de acesso, selecione o grupo e **Opções** > **Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, selecione o grupo, toque no ponto de acesso

Cyan Magenta Yellow Black

relevante se ele ainda não estiver realçado e selecione **Opções** > **Organizar** > **Copiar outro destino**.

Para alterar a prioridade de um ponto de acesso do grupo, selecione **Opções** > **Organizar** > **Alterar prioridade**.

Pontos de acesso de dados de pacote

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso** e siga as instruções na tela.

Para editar um ponto de acesso de dados de pacote, abra um dos grupos de ponto de acesso e selecione um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções fornecidas pela operadora.

Selecione uma destas opções:

- **Nome do ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso é obtido junto a operadora.
- **Nome do usuário** — O nome do usuário poderá ser necessário para fazer uma conexão de dados e é, em geral, fornecido pela operadora.
- **Solicitar senha** — Se for necessário digitar a senha sempre que acessar um servidor ou, se você não quiser salvar a senha no dispositivo, selecione **Sim**.
- **Senha** — Uma senha poderá ser necessária para fazer uma conexão de dados e é, em geral, fornecida pela operadora.
- **Autenticação** — Selecione **Segura** para sempre enviar sua senha criptografada ou **Normal** para enviar sua senha criptografada quando possível.
- **Página inicial** — Dependendo do ponto de acesso que você estiver configurando, insira o endereço da Web ou do centro de mensagens multimídia.
- **Usar ponto de acesso** — Selecione **Após confirmação** se desejar que o dispositivo solicite confirmação antes que seja criada a conexão que usa esse ponto de acesso ou **Automaticamente** se deseja que o dispositivo se conecte ao destino usando esse ponto de acesso automaticamente.

Cyan Magenta Yellow Black

Selecione **Opções** > **Configurações avançadas** e uma das seguintes opções:

- **Tipo de rede** — Selecione o tipo de protocolo da Internet para transferir dados para e do dispositivo. As outras configurações dependem do tipo de rede selecionada.
- **Endereço IP do telefone** (apenas para IPv4) — Digite o endereço IP do seu dispositivo.
- **Endereços DNS** — Digite os endereços IP dos servidores DNS primário e secundário, se exigidos pela operadora. Para obter esses endereços, entre em contato com o provedor de serviços da Internet.
- **Endereço servidor proxy** — Digite o endereço do servidor proxy.
- **Número da porta proxy** — Digite o número da porta do servidor proxy.

Pontos de acesso à Internet para WLAN

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso** e siga as instruções na tela.

Para editar um ponto de acesso de WLAN, abra um dos grupos de ponto de acesso e selecione um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções fornecidas pela operadora WLAN.

- **Nome da rede WLAN** — Selecione **Inserir manualmente** ou **Buscar redes**. Caso selecione uma rede existente, os modos de rede WLAN e de segurança de WLAN serão determinados pelas configurações do respectivo dispositivo de ponto de acesso.
- **Status da rede** — Defina se o nome da rede será exibido.
- **Modo de rede WLAN** — Selecione **Ad-hoc** para criar uma rede ad-hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados diretamente, sem exigir um dispositivo de ponto de acesso WLAN. Em uma rede ad-hoc, todos os dispositivos devem usar o mesmo nome da rede WLAN.
- **Modo segurança de WLAN** — Selecione a criptografia usada: **WEP**, **802.1x** (não para redes ad-hoc) ou **WPA/WPA2**. Se você selecionar **Rede aberta**, nenhuma criptografia será utilizada. As funções WEP, 802.1x e WPA apenas poderão ser utilizadas se forem suportadas pela rede.
- **Página inicial** — Digite o endereço da Web da página inicial.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Usar ponto de acesso** — Selecione **Após confirmação** se desejar que o dispositivo solicite confirmação antes que seja criada a conexão que usa esse ponto de acesso ou **Automaticamente** se deseja que o dispositivo se conecte ao destino usando esse ponto de acesso automaticamente.

Para digitar as configurações para o modo de segurança selecionado, escolha **Configs. segurança WLAN**.

Configurações de segurança para WEP

- **Chave WEP em uso** — Selecione o número da chave Wired Equivalent Privacy (WEP). É possível criar até quatro chaves WEP. As mesmas configurações devem ser inseridas no dispositivo de ponto de acesso WLAN.
- **Tipo de autenticação** — Selecione **Abrir** ou **Compartilhado** para o tipo de autenticação entre o seu dispositivo e o dispositivo de ponto de acesso WLAN.
- **Configurações chave WEP** — Digite **Criptografia WEP** (tamanho da chave), **Formato chave WEP** (**ASCII** ou **Hexadecimal**) e **Chave WEP** (os dados da chave WEP no formato selecionado).

Configurações de segurança para 802.1x e WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Selecione o meio de autenticação: **EAP** para utilizar um plug-in de protocolo de autenticação estendido, EAP (Extensible Authentication Protocol), ou **Chave pré-compart.** para utilizar uma senha.

  Preencha as configurações apropriadas:

  - **Configuraçs. plug-in EAP** — Digite as configurações de acordo com as instruções fornecidas pela operadora.
  - **Chave pré-compart.** — Digite uma senha. A mesma senha deve ser inserida no dispositivo de ponto de acesso WLAN.
- **Modo somente WPA2** — Apenas dispositivos habilitados para WPA2 podem estabelecer uma conexão neste modo.

Configurações WLAN avançadas

Selecione **Opções** > **Configurações avançadas** e escolha uma destas opções:

Cyan Magenta Yellow Black

- **Configurações de IPv4** — Digite o endereço IP do seu dispositivo, o endereço IP da sub-rede, o gateway padrão e os endereços IP dos servidores DNS primário e secundário. Entre em contato com o provedor de serviços de Internet para obter esses endereços.
- **Configurações de IPv6** — Defina o tipo de endereço DNS.
- **Canal ad-hoc** (apenas para **Ad-hoc**) — Para inserir um número de canal (de 1 a 11), selecione **Definido pelo usuário**.
- **Endereço servidor proxy** — Digite o endereço para o servidor proxy.
- **Número da porta proxy** — Digite o número de porta proxy.

Conexões de dados ativas

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Gerenc. conexões**.

Na visualização de conexões de dados ativas, é possível ver as conexões de dados abertas:

chamadas de dados

conexões de dados por pacote

Conexões WLAN

Nota: A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e serviços, pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

Para encerrar uma conexão, selecione **Opções** > **Desconectar**.

Para encerrar todas as conexões abertas, selecione **Opções** > **Desconectar todas**.

Para exibir os detalhes de uma conexão, selecione **Opções** > **Detalhes**.

Sincronização

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

Cyan Magenta Yellow Black

O aplicativo Sincronização permite que você sincronize suas notas, entradas do calendário, mensagens de texto ou multimídia, marcadores do navegador ou os contatos com vários aplicativos compatíveis em um computador compatível ou na Internet.

Você pode receber as configurações de sincronização em uma mensagem especial da sua operadora.

Um perfil de sincronização contém as configurações necessárias para a sincronização.

Quando você abre o aplicativo, o perfil de sincronização usado anteriormente ou o padrão é exibido. Para modificar o perfil, toque em um item de sincronização para incluí-lo no perfil ou para deixá-lo de fora.

Para gerenciar perfis de sincronização, selecione **Opções** e a opção desejada.

Para sincronizar dados, selecione **Opções** > **Sincronizar**. Para cancelar a sincronização antes que ela seja concluída, selecione **Cancelar**.

conectividade Bluetooth

Sobre a conectividade Bluetooth

Com a conectividade Bluetooth, você pode estabelecer uma conexão sem fio com outros dispositivos compatíveis, tais como celulares, computadores, fones de ouvido e kits veiculares.

É possível utilizar a conexão para enviar imagens, videoclipes, clipes de música, clipes de som e notas; para transferir arquivos do seu PC compatível e para imprimir imagens com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth se comunicam usando ondas de rádio, eles não precisam estar no campo de visão direto. No entanto, eles devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa estar sujeita a interferências de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: distribuição avançada de áudio, imagens básicas, identificação do aparelho, rede dial-up, transferência de arquivos,

Cyan Magenta Yellow Black

acesso genérico, distribuição genérica de áudio e vídeo, troca de objetos genéricos, viva-voz, fone de ouvido, envio de objetos, acesso à agenda, porta serial e acesso SIM. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

Se o dispositivo estiver bloqueado, não será possível utilizar a conectividade Bluetooth.

Configurações

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, será solicitado que você defina um nome para o dispositivo. É possível alterar o nome posteriormente.

Selecione uma destas opções:

- **Bluetooth** — Ative ou desative a conectividade Bluetooth.
- **Visibilid. do meu telefone** — Para permitir que o seu dispositivo seja encontrado por outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth, selecione **Visto por todos**. Para configurar um período após o qual a visibilidade é definida de visível para oculta, selecione **Def. período visibilid.**. Para ocultar o dispositivo dos demais, selecione **Oculto**.
- **Nome do telefone** — Edite o nome mostrado aos outros dispositivos usando a tecnologia sem fio Bluetooth.
- **Modo SIM remoto** — Ative ou desative outro dispositivo, como um acessório de kit veicular compatível, para usar o cartão SIM do seu dispositivo para se conectar à rede.

Dicas de segurança

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Cyan Magenta Yellow Black

Quando não estiver usando a conectividade Bluetooth, para controlar quem poderá localizar seu dispositivo e conectar-se a ele, selecione **Bluetooth** > **Desativado** ou **Visibilid. do meu telefone** > **Oculto**.

Não associe ou aceite solicitações de conexão de um dispositivo desconhecido. Isso ajuda a proteger seu dispositivo de conteúdo prejudicial.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Várias conexões Bluetooth podem estar ativas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você estiver conectado a um fone de ouvido compatível, também poderá transferir arquivos para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

1. Abra o aplicativo que armazena o item que você deseja enviar. Por exemplo, para enviar uma imagem a outro dispositivo compatível, selecione **Galeria** > **Imags. e vídeos**.
2. Toque em um item e selecione **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**.

   Os dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth que estiverem na área de alcance serão exibidos. Os ícones do dispositivo são os seguintes:

   computador

   celular

   dispositivo de áudio ou vídeo

   outro dispositivo

   Para interromper a busca, selecione **Parar**.
3. Selecione o dispositivo com o qual deseja se conectar.
4. Se o outro dispositivo exigir associação antes que os dados possam ser transmitidos, um toque será emitido, e você precisará digitar uma senha. A mesma senha deverá ser digitada nos dois dispositivos.

   Quando a conexão for estabelecida, **Enviando dados** será exibido.

Dica: Quando estiver procurando dispositivos, alguns poderão mostrar somente o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para encontrar o endereço único do seu dispositivo, digite ***#2820#**.

Cyan Magenta Yellow Black

Associar dispositivos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para associar dispositivos compatíveis e exibir os dispositivos associados, abra a guia **Dispositivos pareados**.

Antes da associação, crie sua própria senha (de 1 a 16 dígitos) e combine com o proprietário do outro dispositivo de usar o mesmo código. Dispositivos sem uma interface de usuário apresentam uma senha de fábrica. A senha é utilizada somente uma vez.

1. Para associar com um dispositivo, selecione **Opções** > **Novo dispositivo pareado**. Os dispositivos que estão ao alcance são exibidos.
2. Selecione o dispositivo e digite a senha. A mesma senha também deve ser digitada no outro dispositivo.
3. Alguns acessórios de áudio se conectam automaticamente ao seu dispositivo após a associação. Do contrário, para se conectar a um acessório, selecione **Opções** > **Conect. a disposit. áudio**.

Os dispositivos associados são indicados por na busca de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, selecione uma das seguintes opções:

- **Definid. como autorizado** — As conexões entre seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser feitas sem seu conhecimento. Não será solicitada a sua autorização ou aceitação separadamente. Use esse status apenas para seus próprios dispositivos, como o fone de ouvido compatível ou PC, ou dispositivos que pertençam a pessoas de sua confiança. indica dispositivos autorizados na exibição de dispositivos associados.
- **Definido não autorizado** — As solicitações de conexão desse dispositivo sempre deverão ser aceitas separadamente.

Para cancelar uma associação com um dispositivo, selecione **Opções** > **Excluir**.

Para cancelar todas as associações, selecione **Opções** > **Excluir todos**.

Cyan Magenta Yellow Black

Receber dados usando a conectividade Bluetooth

Ao receber dados por meio da conectividade Bluetooth, um toque será emitido, e você deverá responder se aceita a mensagem. Se aceitar, será exibido e o item será colocado na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas por meio da conectividade Bluetooth são indicadas por .

Bloquear dispositivos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para bloquear um dispositivo de estabelecer uma conexão Bluetooth com o seu dispositivo, abra a guia **Dispositivos pareados**. Toque em um dispositivo que deseja bloquear, se ele ainda não estiver realçado, e selecione **Opções** > **Bloquear**.

Para desbloquear um dispositivo, abra a guia **Disposits. bloqueados**, toque em um dispositivo, se ele ainda não estiver realçado, e selecione **Opções** > **Excluir**.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados, selecione **Opções** > **Excluir todos**.

Se você rejeitar uma solicitação de associação de outro dispositivo, será perguntado a você se deseja bloquear todas as solicitações de conexão futuras desse dispositivo. Se você aceitar a consulta, o dispositivo remoto será adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo SIM remoto

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para que o modo SIM remoto possa ser ativado, os dois dispositivos devem ser associados, e a associação deve ser iniciada por outro dispositivo. Durante a associação, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Cyan Magenta Yellow Black

Para utilizar o modo SIM remoto com um acessório para kit veicular compatível, ative a conectividade Bluetooth e permita o uso do modo SIM remoto com o dispositivo. Ative o modo SIM remoto pelo outro dispositivo.

Quando o modo SIM remoto estiver ativado no dispositivo, a mensagem **Modo SIM remoto** será exibida na tela inicial. A conexão com a rede sem fio fica desativada, conforme indicado pelo indicador ✕ na área do indicador de intensidade do sinal, e você não pode utilizar os serviços ou os recursos do cartão SIM que exigem cobertura da rede celular.

Quando o dispositivo sem fio estiver no modo SIM remoto, você poderá utilizar somente acessórios compatíveis conectados, por exemplo, um kit veicular, para fazer ou receber chamadas. Enquanto estiver nesse modo, seu dispositivo sem fio não fará nenhuma chamada, exceto para os números de emergência programados no dispositivo. Para fazer chamadas do dispositivo, você deverá sair do modo SIM remoto. Se o dispositivo estiver bloqueado, digite o código de bloqueio para desbloqueá-lo.

Para sair do modo SIM remoto, pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Sair do SIM remoto**.

USB

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **USB**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para que o dispositivo solicite a finalidade da conexão sempre que o cabo de dados compatível for conectado, selecione **Pergunt. ao conectar** > **Sim**.

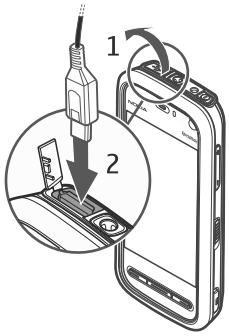

Se a opção **Pergunt. ao conectar** estiver desativada ou se você desejar alterar o modo durante uma conexão ativa, selecione **Modo de conexão USB** e escolha uma destas opções:

- **PC Suite** — Usar aplicativos Nokia PC, tais como o Nokia Ovi Suite e o Nokia Software Updater.
- **Transferência dados** — Transferir dados entre o dispositivo e um PC compatível.
- **Transferênc. imagem** — Imprimir imagens com uma impressora compatível.
- **Transferênc. mídia** — Sincronizar músicas com o Windows Media Player.

Conexões do PC

Você pode utilizar o dispositivo móvel com vários aplicativos de comunicação de dados e de conectividade do PC compatíveis. Com o Nokia Ovi Suite, é possível, por exemplo, transferir arquivos e imagens entre o dispositivo e um computador compatível.

Para usar o Ovi Suite com o modo de conexão USB, selecione **Modo PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite e o link de download na área de suporte do site da Nokia, consulte www.ovi.nokia.com (em inglês).

Configurações administrativas

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Confs. administr.**.

Para configurar o período de tempo on-line para a conexão de chamada de dados, selecione **Chamada dados**. As configurações de chamadas de dados afetam todos os pontos de acesso que usam chamadas de dados GSM.

Cyan Magenta Yellow Black

Configurações do SIP

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Confs. administr.** > **Configuraçs. SIP**.

As configurações de Session Initiation Protocol (SIP) são necessárias para determinados serviços de rede que utilizam o SIP. Você pode receber as configurações em uma mensagem de texto especial da sua operadora. É possível visualizar, excluir ou criar esses perfis de configuração nas configurações do SIP.

Controle de nome do ponto de acesso

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Confs. administr.** > **Controle de APN**.

Com o serviço de controle de nome do ponto de acesso, você pode restringir conexões de dados de pacote e permitir que o dispositivo use apenas determinados pontos de acesso para dados de pacote.

Essa configuração estará disponível apenas se o seu cartão SIM suportar o serviço de controle do ponto de acesso.

Para ativar ou desativar o serviço de controle ou alterar os pontos de acesso permitidos, selecione **Opções** e a opção correspondente. Para alterar as opções, será necessário seu código PIN2. Para obtê-lo, entre em contato com a operadora.

Configurações de dados de pacote

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Confs. administr.** > **Dados de pacote**.

As configurações de dados de pacote afetam todos os pontos de acesso que usam uma conexão de dados de pacote.

Selecione uma destas opções:

- **Conexão de pacote dados** — Se você selecionar **Quando disponível** e estiver em uma rede que suporta dados de pacote, o dispositivo fará o registro na rede de dados de pacote. Iniciar uma conexão de dados de pacote ativa (por exemplo, para enviar e receber e-mail) é mais rápido do

Cyan Magenta Yellow Black

que se o dispositivo estabelecer uma conexão de dados de pacote quando necessário. Se não houver cobertura de dados de pacote, o dispositivo tentará estabelecer periodicamente uma conexão de dados de pacote. Se você selecionar **Quando preciso**, o dispositivo usará uma conexão de dados de pacote apenas se você iniciar um aplicativo ou uma ação que precise dele.

- **Ponto de acesso** — O nome do ponto de acesso será necessário para utilizar o dispositivo como um modem de dados de pacote para um computador compatível.
- **Acesso pacote alta veloc.** — Habilite ou desabilite o uso de HSDPA (serviço de rede) em redes UMTS.

15. Compartilhamento on-line

Compartilhamento on-line

Selecione **Menu** > **Internet** > **Cmp. on-line**.

O Compartilhamento on-line permite publicar imagens, videoclipes e clipes de som do dispositivo em serviços de compartilhamento on-line compatíveis, tais como álbuns e blogs. Você pode também exibir e enviar comentários para os posts nesses serviços e fazer download de conteúdo para o seu dispositivo Nokia compatível.

Os tipos de conteúdo compatíveis podem variar de acordo com o provedor de serviço.

A disponibilidade do serviço de Compartilhamento on-line pode variar, dependendo do país ou da área de vendas.

Assinar serviços

Selecione **Menu** > **Internet** > **Cmp. on-line**.

Para assinar um serviço de compartilhamento on-line, vá para o site do provedor de serviços e verifique se o seu dispositivo Nokia é compatível. Crie uma conta, seguindo as instruções do site. Você receberá um nome de usuário e uma senha, necessários para configurar a conta no seu dispositivo.

Cyan Magenta Yellow Black

1. Para ativar um serviço, abra o aplicativo Compartilhamento on-line no dispositivo, selecione um serviço e **Opções** > **Ativar**.
2. Permita que o dispositivo crie uma conexão com a rede. Se for solicitado um ponto de acesso à Internet, selecione um na lista.
3. Faça login na sua conta, seguindo as instruções do site do provedor de serviços.

Os serviços da Nokia no serviço de compartilhamento on-line são gratuitos. Qualquer dado transferido pela rede pode gerar cobranças da operadora. Para obter informações sobre a disponibilidade e o custo de serviços de terceiros e sobre custos de transferências de dados, entre em contato com a operadora ou o terceiro relevante.

Gerenciar suas contas

Para exibir suas contas, selecione **Opções** > **Configurações** > **Minhas contas**.

Para criar uma nova conta, selecione **Opções** > **Adicionar nova conta**.

Para alterar seu nome de usuário ou sua senha de uma conta, selecione a conta e **Opções** > **Abrir**.

Para definir a conta como padrão para enviar posts com o dispositivo, selecione **Opções** > **Definir como padrão**.

Para remover uma conta, selecione-a e escolha **Opções** > **Excluir**.

Criar um post

Selecione **Menu** > **Internet** > **Cmp. on-line**.

Para publicar arquivos multimídia em um serviço, selecione o serviço e **Opções** > **Novo post**. Se o serviço de compartilhamento on-line fornecer canais para a publicação de arquivos, selecione o canal desejado.

Para adicionar uma imagem, um videoclipe ou um clipe de som ao post, selecione **Opções** > **Inserir**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para adicionar ao post um título ou uma descrição, digite o texto diretamente nos campos, se disponíveis.

Para adicionar marcas ao post, selecione **Marcas:**.

Para definir se deseja habilitar a publicação das informações de localização contidas no arquivo, selecione **Localiz.:**.

Para definir o nível de privacidade de um arquivo, selecione **Privacid.:**. Para permitir que todos vejam seu arquivo, selecione **Pública**. Para impedir que outras pessoas vejam seus arquivos, selecione **Particular**. Você pode definir a configuração **Padrão** no site do provedor de serviço.

Para enviar o post ao serviço, selecione **Opções** > **Fazer upload**.

Publicar arquivos da Galeria

Você pode publicar arquivos da Galeria em um serviço de compartilhamento on-line.

1. Abra a Galeria e selecione os arquivos que deseja publicar.
2. Selecione **Opções** > **Enviar** > **Fazer upload** e a conta desejada.
3. Edite o post conforme necessário.
4. Selecione **Opções** > **Enviar para a web**.

16. Nokia Video Centre

O Nokia Video Centre (serviço de rede) permite fazer download e carregar videoclipes via OTA (Over-The-Air) a partir de serviços compatíveis de vídeo na Internet, usando uma conexão de dados de pacote ou WLAN. Também é possível transferir videoclipes de um PC compatível para o seu dispositivo e visualizá-los no Centro de vídeos.

O uso de pontos de acesso para dados de pacote no download de vídeos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados pela rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

Cyan Magenta Yellow Black

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Seu dispositivo pode ter serviços predefinidos.

As operadoras podem fornecer conteúdo gratuito ou podem cobrar uma taxa. Verifique os preços no serviço ou com a operadora.

Exibir e fazer download de videoclipes

Conectar-se aos serviços de vídeo

1. Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Centr. vídeos**.
2. Para se conectar a um serviço e instalar serviços de vídeo, selecione **Adicionar novos serviços** e o serviço de vídeo desejado no catálogo de serviços.

Exibir um videoclipe

Para navegar pelo conteúdo dos serviços de vídeo instalados, selecione **Feeds de vídeo**.

O conteúdo de alguns serviços de vídeo é dividido em categorias. Para procurar videoclipes, selecione uma categoria. Para buscar um videoclipe no serviço, selecione **Busca de vídeos**. Talvez a busca não esteja disponível em todos os serviços.

Para exibir informações sobre o videoclipe selecionado, selecione **Opções** > **Detalhes do vídeo**.

Alguns videoclipes podem ser carregados via OTA (Over-The-Air), mas outros precisam primeiro ser transferidos por download para o dispositivo. Para fazer download de um videoclipe, selecione **Opções** > **Fazer download**. Os downloads continuarão em segundo plano se você sair do aplicativo. Os videoclipes obtidos por download são salvos em Meus vídeos. Para fazer streaming de um videoclipe ou exibir um clipe transferido por download, selecione **Opções** > **Reproduzir**. Quando o videoclipe estiver em

Cyan Magenta Yellow Black

reprodução, toque na tela para usar as teclas de controle para controlar o player. Para ajustar o volume, use a tecla de volume.

Aviso: Mantenha o volume em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Agendar downloads

A configuração do aplicativo para fazer download automático de videoclipes pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados pela rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos da transmissão de dados. Para agendar um download automático de videoclipes em um serviço, selecione uma categoria e **Opções** > **Programar downloads**. O Centro de vídeos faz o download automático de novos videoclipes diariamente no momento definido por você.

Para cancelar downloads agendados para uma categoria, selecione **Download manual** como o método de download.

Feeds de vídeo

O conteúdo dos serviços de vídeo instalados é distribuído com o uso de feeds Atom ou RSS. Para exibir e gerenciar seus feeds, selecione **Feeds de vídeo**.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Assinaturas de feeds** — Verificar as assinaturas atuais de feeds.
- **Atualizar feeds** — Atualizar o conteúdo de todos os feeds.
- **Adicionar feed** — Assinar novos feeds. Selecione **Via Diretório de vídeos** para selecionar um feed nos serviços do diretório de vídeos ou **Adicion. manualmente** para adicionar um endereço de feed de vídeo.
- **Detalhes do feed** — Exibir informações sobre um vídeo.
- **Gerenciar conta** — Gerenciar as opções da sua conta para determinado feed, se disponíveis.
- **Remover feed** — Remover um feed das suas assinaturas. Talvez você não possa remover alguns feeds pré-instalados.

Para exibir os vídeos disponíveis em um feed, selecione o feed na lista.

Cyan Magenta Yellow Black

Meus vídeos

Meus vídeos é o local de armazenamento de todos os vídeos no aplicativo Centro de vídeos. Você pode listar vídeos obtidos por download e videoclipes gravados com a câmera do dispositivo em exibições separadas.

1. Para abrir uma pasta e exibir os videoclipes, selecione a pasta. Quando um videoclipe estiver em reprodução, toque na tela para usar as teclas de controle para controlar o player.
2. Para ajustar o volume, pressione a tecla de volume.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Sem áudio** ou **Com áudio** — Ligar ou desligar o som.
- **Continuar download** — Reiniciar um download em pausa ou com erro.
- **Cancelar download** — Cancelar um download.
- **Detalhes do vídeo** — Exibir detalhes do arquivo.
- **Alterar proporção** — Selecionar a proporção do videoclipe. Selecione **Natural**, **Alongar** ou **Zoom**.
- **Status da memória** — Exibir a quantidade de memória livre e usada.

Para mover ou copiar videoclipes para um cartão de memória compatível, selecione **Opções** > **Mover e copiar** > **Copiar** ou **Mover** e o cartão de memória.

Transferir vídeos do PC

Transfira seus videoclipes de dispositivos compatíveis para o Centro de vídeos usando um cabo de dados USB compatível. O Centro de vídeos exibirá somente os videoclipes em formato aceito pelo seu dispositivo.

1. Para exibir o dispositivo em um PC como dispositivo de memória de massa para o qual é possível transferir arquivos de dados, estabeleça a conexão com um cabo de dados USB.
2. Selecione **Transferência dados** como modo de conexão. Um cartão de memória compatível precisa estar inserido no dispositivo.
3. Selecione os videoclipes que deseja copiar do seu PC.
4. Transfira os videoclipes para **E:\Meus vídeos** no cartão de memória.

Cyan Magenta Yellow Black

Os videoclipes transferidos aparecem na pasta Meus vídeos, no Centro de vídeos. Os arquivos de vídeo em outras pastas do dispositivo não são exibidos.

Configurações do Centro de vídeos

Na tela principal do Centro de vídeos, selecione **Opções** > **Configurações** e uma destas opções:

- **Seleção serviços de vídeo** — Selecionar os serviços de vídeo que devem ser exibidos no Centro de vídeos. Você pode também adicionar, remover, editar e exibir os detalhes de um serviço de vídeo. Não é possível editar serviços de vídeo pré-instalados.
- **Configurações conexão** — Para definir o destino de rede utilizado para a conexão de rede, selecione **Conexão com a rede**. Para selecionar a conexão manualmente sempre que o Centro de vídeos abrir uma conexão com a rede, selecione **Sempre perguntar**.

  Para ativar ou desativar a conexão GPRS, selecione **Confirmar uso de GPRS**.

  Para ativar ou desativar o roaming, selecione **Confirmar roam**.
- **Controle de pais** — Definir um limite de idade para os vídeos. A senha necessária é a mesma usada como código de bloqueio do dispositivo. A configuração original do código de bloqueio é **12345**. Em serviços de vídeo sob demanda, vídeos que possuem limite de idade igual ou superior ao que você definiu ficam ocultos.
- **Memória preferida** — Selecione se os vídeos obtidos por download serão salvos na memória do dispositivo ou em um cartão de memória compatível.
- **Miniaturas** — Selecione se as imagens em miniatura dos feeds de vídeo devem ser obtidas por download e exibidas.

17. Navegador da Web

Com o navegador da Web, é possível visualizar páginas em HTML (Hypertext Markup Language) na Web de acordo com o projeto original. Também é

Cyan Magenta Yellow Black

possível navegar em páginas da Web projetadas especificamente para dispositivos móveis e usar XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou WML (Wireless Markup Language).

Para navegar pela Web, é preciso ter um ponto de acesso à Internet definido em seu aparelho.

Dica: Para acessar o navegador, toque na tecla de mídia ( ) para abrir a barra de mídia e selecione .

Navegar na Web

Selecione **Menu** > **Internet** > **Web**.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Para navegar em uma página da Web, na exibição de marcadores, selecione um marcador ou digite o endereço no campo ( ) e selecione **Ir para**.

Algumas páginas da Web podem conter materiais, tais como gráficos e sons, que exigem uma grande quantidade de memória para visualização. Caso o dispositivo não tenha mais memória durante o carregamento dessa página da Web, os gráficos não serão exibidos.

Para navegar em páginas da Web sem exibir gráficos para economizar memória, selecione **Opções** > **Configurações** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Somente texto**.

Para digitar um novo endereço da Web que você deseja visitar, selecione **Opções** > **Ir para** > **Nova página da web**.

Para atualizar o conteúdo de uma página da Web, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Recarregar**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para salvar a página da Web atual como marcador, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Salvar como marcador**.

Para exibir instantâneos das páginas da Web visitadas durante a sessão de navegação atual, selecione **Voltar** (disponível se a opção **Lista de histórico** estiver definida nas configurações do navegador, e se a página da Web atual não for a primeira visitada). Selecione a página da Web desejada.

Para abrir uma sublista de comandos ou ações para a página da Web atual, selecione **Opções** > **Opções de serviço** (se houver suporte por parte da página da Web).

Para impedir ou permitir a abertura automática de várias janelas, selecione **Opções** > **Opções página da web** > **Bloquear pop-ups** ou **Permitir pop-ups**.

Dica: Para colocar o navegador em segundo plano, pressione a tecla Encerrar uma vez. Para encerrar a conexão, pressione e mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Barra de ferramentas do navegador

A barra de ferramentas do navegador ajuda a selecionar funções do navegador usadas com freqüência.

Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções:

- **Expandir barra ferram.** — Expandir a barra de ferramentas para acessar outras funções.
- **Ir p/ endereço da web** — Digitar um novo endereço da Web.
- **Mostrar zoom** — Aumentar ou diminuir o zoom na página da Web.

Para usar a barra de ferramentas expandida, selecione **Expandir barra ferram.** e uma das seguintes opções:

- **Ir para feeds** — Visualizar as assinaturas de conteúdos RSS atuais.
- **Tela inteira** — Alternar para a visualização em tela inteira.
- **Assin. feeds** — Visualizar uma lista de conteúdos RSS disponíveis na página da Web atual e assinar um conteúdo.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Configuraçs.** — Editar as configurações.
- **Salvar marc.** — Salvar a página da Web atual com um marcador da página atual.
- **Recarregar** — Atualizar a página da Web.
- **Visão geral** — Visualizar a visão geral da página da Web atual.
- **Pág. inicial** — Ir para a homepage (se definida nas configurações).
- **Marcadores** — Abrir a visualização de marcadores.
- **Loc. pal.-ch.** — Pesquisar na página da Web atual.

Navegar nas páginas

Ao navegar em uma página da Web que contém muitas informações, você pode usar a Visão geral da página para exibir os tipos de informações que essa página contém.

Para exibir uma visão geral da página da Web atual, abra a barra de ferramentas e selecione > .

Web feeds e blogs

Web feeds são arquivos XML em páginas da Web usados para compartilhar, por exemplo, as manchetes de notícias mais recentes ou blogs. Blogs ou Weblogs são diários virtuais. É comum encontrar Web feeds em páginas da Web, blogs e wikis.

O aplicativo da Web detecta automaticamente se uma página da Web contém Web feeds.

Para assinar um Web feed, selecione um feed e **Opções** > **Assinar conteúdo RSS**.

Para atualizar um Web feed, selecione um feed e **Opções** > **Atualizar**.

Para definir como os Web feeds são atualizados, selecione **Opções** > **Configurações** > **Conteúdo RSS**.

Cyan Magenta Yellow Black

Widgets

Seu dispositivo suporta widgets. Widgets são pequenos aplicativos que podem ser transferidos da Web para o seu dispositivo e que oferecem recursos multimídia, feeds de notícias e outras informações, como previsões de tempo. Os widgets instalados aparecem como aplicativos separados na pasta Aplicativos.

Você pode fazer download de widgets usando o aplicativo Downloads ou por meio da Web.

Você também pode instalar widgets em um cartão de memória compatível (se disponível).

O ponto de acesso padrão para widgets é igual ao do navegador da Web. Quando estão ativos em segundo plano, alguns widgets podem atualizar informações automaticamente para o seu dispositivo.

O uso de widgets pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados pela rede da operadora. Entre em contato com a sua operadora para obter informações sobre os custos da transmissão de dados.

Pesquisa de conteúdo

Selecione **Menu** > **Internet** > **Web**.

Para pesquisar texto, números de telefone ou endereços de e-mail na página da Web atual, selecione **Opções** > **Localizar palavra-chave** e a opção adequada.

Para ir até a correspondência anterior, selecione **Opções** > **Localizar anterior**.

Para ir até a correspondência seguinte, selecione **Opções** > **Localizar próxima**.

Dica: Para procurar texto na página da Web atual, abra a barra de ferramentas e selecione > .

Cyan Magenta Yellow Black

Fazer download e comprar itens

É possível fazer o download de itens como toques musicais, imagens, logotipos de operadoras, temas e videoclipes. Esses itens podem ser fornecidos gratuitamente ou para compra. Os itens obtidos por download são manipulados pelos respectivos aplicativos no dispositivo, por exemplo, as fotos podem ser salvas na Galeria.

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified.

Para fazer o download de um item:

1. Selecione o link.
2. Selecione a opção apropriada para adquirir o item (por exemplo, **Comprar**).
3. Leia cuidadosamente todas as informações fornecidas.
4. Para continuar ou cancelar o download, selecione a opção apropriada (por exemplo, **Aceitar** ou **Cancelar**).

Ao iniciar um download, uma lista de downloads em andamento e concluídos da sessão de navegação atual é exibida.

Para modificar a lista, selecione **Opções** > **Downloads**. Na lista, selecione o item e **Opções** para cancelar os downloads em andamento ou para abrir, salvar ou excluir os downloads concluídos.

Marcadores

A visualização de marcadores é aberta quando você abre o aplicativo Web. Você pode selecionar endereços da Web em uma lista ou em uma coleção de marcadores na pasta **Págs. visit. recentem.**.

A barra de ferramentas ajuda a selecionar funções do browser usadas com freqüência.

Na barra de ferramentas, selecione uma destas opções:

Cyan Magenta Yellow Black

- **Adicionar marcador** — Adicionar um novo marcador.
- **Ir p/ endereço da web** — Digitar um novo endereço da Web.
- **Excluir** — Excluir um marcador.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Ir para** — Digitar um novo endereço da Web, ir para a página da Web anterior ou exibir os links salvos para feeds da Web e blogs.
- **Opções de marcador** — Enviar e adicionar marcadores, e definir marcadores como página inicial.
- **Gerenciad. marcadors.** — Editar, mover e excluir marcadores.

Web também controla as páginas da Web visitadas durante a navegação. Na pasta **Págs. visit. recentem.**, você pode exibir a lista das páginas da Web visitadas.

Esvaziar o cache

As informações ou os serviços que você acessou são armazenados na memória cache do dispositivo.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tentou acessar ou acessou informações confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso.

Para esvaziar o cache, selecione **Opções** > **Apagar dados privacid.** > **Cache**.

Segurança da conexão

Se o indicador de segurança ( ) for exibido durante uma conexão, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway ou o servidor da Internet será criptografada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local no qual o recurso solicitado está armazenado) é segura. A operadora assegura a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Cyan Magenta Yellow Black

Podem ser necessários certificados de segurança para alguns serviços, como transações bancárias. Uma notificação será fornecida se a identidade do servidor não for autêntica ou se o dispositivo não contiver o certificado de segurança correto. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

18. Pesquisa

Sobre a Pesquisa

Selecione **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

A Pesquisa permite que você use vários serviços de pesquisa baseados na Internet para localizar, por exemplo, sites da Web e imagens. O conteúdo e a disponibilidade dos serviços podem variar.

Iniciar uma pesquisa

Selecione **Menu** > **Internet** > **Pesquisa**.

Para pesquisar o conteúdo do seu dispositivo móvel, digite termos no campo de pesquisa ou navegue pelas categorias de conteúdo. Enquanto você digita os termos da pesquisa, os resultados são organizados em categorias. Os

Cyan Magenta Yellow Black

resultados acessados mais recentemente são exibidos na parte superior da lista de resultados, se corresponderem aos termos da sua pesquisa.

Para pesquisar páginas da Web na Internet, selecione **Pesquisar na Internet**, um provedor de serviços de pesquisa e digite os termos no campo de pesquisa. O provedor de serviços de pesquisa selecionado é definido como seu provedor de serviços de pesquisa de Internet padrão.

Se um provedor de serviços de pesquisa padrão já estiver definido, selecione-o para iniciar uma pesquisa ou selecione **Mais serviços de busca** para usar outro provedor de serviços de pesquisa.

Para alterar o provedor de serviços padrão, selecione **Opções** > **Selecionar serviço**.

Para alterar suas configurações de país ou região, a fim de encontrar mais provedores de serviços de pesquisa, selecione **Opções** > **Configurações** > **País ou região**.

19. Downloads

Alguns recursos podem não estar disponíveis na sua região. Verifique a disponibilidade com a operadora local.

Sobre o Downloads

Selecione **Menu** > **Downloads**.

Com o aplicativo Downloads, você pode encontrar, visualizar, comprar, fazer download e atualizar conteúdo, serviços e aplicativos. Você pode acessar facilmente jogos, toques musicais, papéis de parede, aplicativos e muito mais. Os itens são divididos por categorias em catálogos e pastas de diferentes operadoras. O conteúdo disponível depende de sua operadora.

Downloads utiliza os seus serviços de rede para acessar o conteúdo mais atual. Para obter informações sobre itens adicionais disponíveis por meio do Downloads, entre em contato com a operadora ou com o fornecedor ou fabricante do item.

Cyan Magenta Yellow Black

Downloads recebe atualizações contínuas e fornece o conteúdo mais recente que a operadora oferece para o seu dispositivo.

Os itens podem ser cobrados, mas, em geral, é possível visualizá-los gratuitamente. Para obter mais informações sobre as tarifas, consulte sua operadora ou o fornecedor do item.

Para atualizar o conteúdo de Downloads manualmente, selecione **Opções** > **Atualizar conteúdo**.

Compra e download de itens

Para adquirir o item selecionado na tela principal, em uma pasta ou um catálogo, selecione **Opções** > **Comprar**. Um submenu será aberto para que você escolha a versão do item e exiba informações de preço. As opções disponíveis dependem da operadora.

Para fazer download de um item gratuito, selecione **Opções** > **Obter**.

20. Outras aplicações

Relógio

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Relógio**.

Despertador

Para exibir os alarmes ativos e inativos, selecione **Alarmes**. Quando o alarme está ativado, é exibido. Quando o alarme for repetido, será exibido.

Para definir um novo alarme, selecione **Novo alarme**. Para definir um alarme único em 24 horas, em um determinado dia, ou um alarme repetido, selecione **Repetir**.

Para remover um alarme, selecione **Alarmes**, vá até o alarme e selecione **Opções** > **Remover alarme**.

Para desativar o alarme, selecione **Parar**. Para interromper o alarme por um determinado período de tempo, selecione **Soneca**. Caso seu dispositivo

Cyan Magenta Yellow Black

esteja desligado na hora do alarme, ele será ativado automaticamente e começará a tocar o alarme.

Para definir o período de tempo após o qual o alarme tocará novamente quando você defini-lo como soneca, selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo alarme soneca**.

Para alterar as configurações de hora, data e o tipo de relógio, selecione **Opções** > **Configurações**. Para atualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede), selecione **Atualização autom. hora** > **Ativada**.

Horário mundial

Para exibir a hora atual em diferentes localidades, selecione **Relógio mundial**. Para adicionar localidades à lista, selecione **Opções** > **Adicionar local**.

Para definir sua localidade atual, vá até uma e selecione **Opções** > **Definir como local atual**. A hora do seu dispositivo é alterada de acordo com o local selecionado. Verifique se a hora está correta e se corresponde ao seu fuso horário.

Calendário

Para abrir o calendário, selecione **Menu** > **Calendário**.

Exibições do calendário

Para alternar entre as exibições de mês, semana, dia e nota de atividade, selecione **Opções** > **Alterar exibição** > **Visualização mensal**, **Semana**, **Dia** ou **Atividade**.

Para alterar o dia inicial da semana, a exibição mostrada quando o calendário é aberto ou as configurações do alarme do calendário, selecione **Opções** > **Configurações**.

Para ir até uma determinada data, selecione **Opções** > **Ir para data**.

Cyan Magenta Yellow Black

Barra de ferramentas do calendário

Na barra de ferramentas do calendário, selecione uma destas opções:

- **Próxima visualização** — Selecionar a visualização mensal.
- **Próxima visualização** — Selecionar a visualização semanal.
- **Próxima visualização** — Selecionar a visualização diária.
- **Próxima visualização** — Selecionar a visualização de atividades.
- **Nova reunião** — Adicionar um lembrete de nova reunião.
- **Nova nota de atividade** — Adicionar uma nova nota de atividade.

Gerenciador de arquivos

Sobre o Gerenciador de arquivos

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gerenc. arq.**.

Com o Gerenciador de arquivos, é possível navegar, gerenciar e abrir arquivos no seu dispositivo, no cartão de memória ou em uma unidade externa compatível.

As opções disponíveis dependem da memória selecionada.

Localizar e organizar arquivos

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gerenc. arq.**.

Para localizar um arquivo, selecione **Opções** > **Localizar**. Digite um texto de pesquisa que corresponda ao nome do arquivo.

Para mover e copiar arquivos e pastas ou para criar novas pastas na memória, selecione **Opções** > **Organizar** e a opção desejada.

Para classificar arquivos, selecione **Opções** > **Ordenar por** e a categoria desejada.

Editar cartão de memória

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gerenc. arq.**.

Cyan Magenta Yellow Black

Essas opções estarão disponíveis apenas se um cartão de memória compatível estiver inserido no dispositivo.

Selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Opções cartão memória** — Renomear ou formatar um cartão de memória.
- **Senha cartão memória** — Proteger com senha um cartão de memória.
- **Desbloq. cartão memór.** — Desbloquear um cartão de memória.

Backup de arquivos em um cartão de memória

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gerenc. arq.**.

Para fazer o backup de arquivos, selecione os tipos de arquivos cujo backup deseja fazer em um cartão de memória e **Opções** > **Fazer backup agora**. Verifique se seu cartão de memória possui memória livre suficiente para os arquivos escolhidos para backup.

Gerenciador de aplicativos

Com o Gerenciador de aplicativos, é possível exibir os pacotes de software instalados no seu dispositivo. É possível exibir detalhes de aplicativos instalados, remover aplicativos e definir configurações de instalação.

É possível instalar dois tipos de aplicativos e softwares no seu dispositivo:

- Aplicativos JME com base na tecnologia Java™ com as extensões de arquivo .jad ou .jar
- Outros aplicativos e softwares apropriados para o sistema operacional Symbian com as extensões de arquivo .sis ou .sisx

Instale somente softwares compatíveis com o seu dispositivo.

Instalar aplicativos

É possível transferir arquivos de instalação ao seu dispositivo de um computador compatível, transferi-los por download durante a navegação ou recebê-los em uma mensagem multimídia, como um anexo de e-mail, ou

Cyan Magenta Yellow Black

com o uso de outros métodos de conectividade, como a conectividade Bluetooth.

É possível utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite para instalar um aplicativo no seu dispositivo.

Os ícones no Gerenciador de aplicativos indicam o seguinte:

Aplicativo SIS ou SISX

Aplicativo Java

widgets

 aplicativo instalado no cartão de memória

Importante: Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified.

Antes da instalação, note o seguinte:

- Para exibir o tipo de aplicativo, o número da versão e o fornecedor ou fabricante do aplicativo, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para exibir os detalhes do certificado de segurança do aplicativo, selecione **Detalhes:** > **Certificados:** > **Ver detalhes**. Controle o uso de certificados digitais em Gerenciamento de certificados.

- Se você instalar um arquivo que contém uma atualização ou reparo em um aplicativo existente, somente será possível restaurar o aplicativo original se você tiver o arquivo de instalação original ou uma cópia de backup completa do pacote de software removido. Para restaurar o aplicativo original, remova o aplicativo e instale-o novamente do arquivo de instalação original ou da cópia de backup.

  O arquivo JAR é necessário para instalar aplicativos Java. Se ele não for encontrado, o dispositivo talvez solicite que você faça o download desse arquivo. Se não houver um ponto de acesso definido para o aplicativo, será solicitado que você selecione um.

Cyan Magenta Yellow Black

Para instalar um aplicativo:

1. Para localizar um arquivo de instalação, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Gerenciad. aplic.**. Como alternativa, procure arquivos de instalação usando o Gerenciador de arquivos ou selecione **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contém um arquivo de instalação.
2. No Gerenciador de aplicativos, selecione **Opções** > **Instalar**. Em outros aplicativos, selecione o arquivo de instalação para iniciar a instalação.

   Durante a instalação, o dispositivo exibe informações sobre o progresso da instalação. Se você instalar um aplicativo sem uma assinatura ou certificado digital, o dispositivo exibirá um aviso. Continue a instalação somente se tiver certeza da origem e do conteúdo do aplicativo.

Para iniciar um aplicativo instalado, localize-o no menu e selecione-o. Se o aplicativo não tiver nenhuma pasta padrão definida, ele será instalado na pasta Aplics. instalados no menu principal.

Para verificar quais pacotes de software foram instalados ou removidos e quando, selecione **Opções** > **Ver registro**.

Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Após a instalação dos aplicativos em um cartão de memória compatível, os arquivos de instalação (.sis, .sisx) permanecerão na memória do dispositivo. Os arquivos podem ocupar uma grande quantidade de memória e impedir que outros arquivos sejam armazenados. Se o arquivo .sis for um anexo de mensagem, exclua a mensagem da Caixa de entrada de Mensagens.

Remover aplicativos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Gerenciad. aplic.**.

Para remover um pacote de software, selecione **Aplics. instalados** > **Opções** > **Desinstalar**. Selecione **Sim** para confirmar.

Cyan Magenta Yellow Black

Caso remova um software, você só poderá reinstalá-lo se possuir o pacote de software original ou uma cópia de backup completa do pacote removido. Ao remover um pacote de software, pode não mais ser possível abrir os documentos criados com ele.

Caso outro pacote de software dependa do pacote removido, ele poderá parar de funcionar. Consulte a documentação do pacote de software instalado para obter detalhes.

Configurações do Gerenciador de aplicativos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Gerenciad. aplic.**.

Selecione **Configuraçs. instalação** e uma das seguintes opções:

- **Instalação software** — Selecione se o software Symbian, que não tem nenhuma assinatura digital verificada, pode ser instalado.
- **Verificação certificados** — Selecione para verificar os certificados on-line antes de instalar um aplicativo.
- **Endereço web padrão** — Defina o endereço da Web padrão usado ao verificar certificados on-line.

Atualização de aplicativos

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Atualiz. aplic.**.

Com Atualização de aplicativos, é possível verificar as atualizações disponíveis para os aplicativos e fazer o download delas para o seu dispositivo.

Após atualizar o software do seu dispositivo usando a atualização do aplicativo, as instruções funcionais relacionadas aos aplicativos atualizados no Manual do Usuário ou as ajudas podem não estar atualizadas.

Para fazer download das atualizações disponíveis, selecione **Opções** > **Iniciar atualização**.

Para desmarcar atualizações, selecione-as.

Para exibir informações sobre uma atualização, selecione **Opções** > **Ver detalhes**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para alterar as configurações, selecione **Opções** > **Configurações**.

RealPlayer

Com o RealPlayer, é possível reproduzir videoclipes ou fazer o streaming de arquivos de mídia via OTA sem salvá-los primeiro no dispositivo.

O RealPlayer não suporta necessariamente todos os formatos de arquivos ou todas as variações de formatos de arquivos.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **RealPlayer**.

Barra de ferramentas do RealPlayer

Nos videoclipes, links de streaming e exibições reproduzidas recentemente, os seguintes ícones da barra de ferramentas podem estar disponíveis:

- **Enviar** — Enviar um videoclipe ou link de streaming.
- **Reproduzir** — Reproduzir o videoclipe ou streaming de vídeo.
- **Excluir** — Excluir o videoclipe ou link de streaming.
- **Remover** — Remover um arquivo da lista reproduzida recentemente.

Reproduzir videoclipes

Para reproduzir um videoclipe, selecione **Videoclipes** e um clipe.

Para listar arquivos reproduzidos recentemente, na exibição principal do aplicativo, selecione **Reprod. recent.**.

Na lista de videoclipes, vá até um clipe, selecione **Opções** e uma das seguintes opções:

- **Usar videoclipe** — Atribuir um vídeo a um contato ou defini-lo como um toque musical.
- **Marcar/Desmarcar** — Marcar itens na lista para enviar ou excluir vários itens ao mesmo tempo.
- **Ver detalhes** — Exibir detalhes do item selecionado, tais como formato, resolução e duração.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Configurações** — Editar configurações para reprodução e streaming de vídeo.

Streaming de conteúdo via OTA

No RealPlayer, você só pode abrir um link RTSP. No entanto, o RealPlayer reproduzirá um arquivo RAM se você abrir um link HTTP para ele em um navegador.

Para fazer o streaming de conteúdo via OTA (serviço de rede), em RealPlayer, selecione **Links streaming** e um link. Você também pode receber um link de streaming em uma mensagem de texto ou multimídia ou abrir um link em uma página da Web. Antes que o streaming do conteúdo ao vivo seja iniciado, o dispositivo se conecta ao site e começa a carregar o conteúdo. O conteúdo não é salvo no seu dispositivo.

Gravador

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Gravador**.

Com o aplicativo Gravador, é possível gravar memos de voz e conversas telefônicas.

O gravador não pode ser usado quando uma chamada de dados ou uma conexão GPRS está ativa.

Para gravar um clipe de som, selecione ●.

Para parar a gravação de um clipe de som, selecione ■.

Para ouvir o clipe de som, selecione ▶.

Para selecionar a qualidade de gravação ou onde salvar seus clipes de som, selecione **Opções** > **Configurações**.

Os clipes de som gravados são salvos na pasta Clipes de som da Galeria.

Para gravar uma conversa telefônica, abra o Gravador durante uma chamada de voz e selecione ●. Ambas as partes ouvirão um toque a cada 5 segundos durante a gravação.

Cyan Magenta Yellow Black

Escrever notas

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Notas**. Para escrever uma nota, selecione **Opções** > **Nova nota**. Vá até o campo da nota para digitar o texto e selecione .

Você pode salvar arquivos de texto sem formatação (formato de arquivo .txt) recebidos em Notas.

Calculadora

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Calculadora**.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

Para fazer um cálculo, digite o primeiro número do cálculo. Para remover um número, selecione **C**. Selecione uma função como adicionar ou subtrair. Digite o segundo número do cálculo e selecione **=**.

Conversor

Com o Conversor, você pode converter medidas de uma unidade a outra.

O conversor tem precisão limitada e podem ocorrer erros de arredondamento.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Conversor**.

Dicionário

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Dicionário**.

Para traduzir palavras de um idioma para outro, digite texto no campo de busca. À medida que você digita o texto, sugestões de palavras para traduzir são mostradas. Para traduzir uma palavra, selecione-a da lista.

Selecione **Opções** e uma destas opções:

- **Ouvir** — Ouça a palavra selecionada.
- **Histórico** — Encontre palavras traduzidas anteriormente na sessão atual.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Idiomas** — Altere o idioma de origem ou destino.
- **Idiomas** — Faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Você não pode remover o idioma inglês do dicionário. É possível ter dois idiomas adicionais instalados, além de inglês.
- **Fala** — Edite as configurações do recurso de voz. É possível ajustar a velocidade e o volume da voz.

21. Configurações

Algumas configurações podem ser predefinidas para o dispositivo pela operadora e talvez não seja possível alterá-las.

Configurações do telefone

Configurações de data e hora

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Data e hora**.

Selecione uma destas opções:

- **Hora** — Digite a hora atual.
- **Fuso horário** — Selecione sua localização.
- **Data** — Digite a data.
- **Formato de data** — Selecione o formato de data.
- **Separador de data** — Selecione o símbolo que separa dias, meses e anos.
- **Formato de hora** — Selecione o formato de hora.
- **Separador de hora** — Selecione o símbolo que separa horas e minutos.
- **Tipo de relógio** — Selecione o tipo de relógio.
- **Toque do alarme** — Selecione o toque do despertador.
- **Tempo alarme soneca** — Ajuste o tempo da soneca.
- **Dias úteis** — Selecione seus dias de trabalho. Você pode definir um alarme apenas para as manhãs dos dias em que você trabalha, por exemplo.
- **Atualização autom. hora** — Para atualizar a hora, a data e o fuso horário, selecione **Ativada**. Esse serviço de rede pode não estar disponível em todas as redes.

Cyan Magenta Yellow Black

Configurações de idioma

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Idioma**.

Para alterar o idioma do dispositivo, selecione **Idioma do telefone**.

Para alterar o idioma de escrita, selecione **Idioma de escrita**.

Para ativar ou desativar a entrada de texto previsto, selecione **Previsão de texto**.

Configurações da tela

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Tela**.

Selecione uma destas opções:

- **Sensor de luz** — Ajustar a sensibilidade do sensor de luz do dispositivo. O sensor de luz ativa a iluminação quando o ambiente está escuro e desativa quando está claro.
- **Tamanho da fonte** — Selecionar o tamanho do texto e ícones na tela.
- **Boas-vindas** — Selecionar se deseja exibir uma nota ou uma imagem quando ligar o dispositivo.
- **Tempo limite da ilumin.** — Definir por quanto tempo a luz permanecerá acesa depois que você parar de usar o dispositivo.

Comandos de voz

Você pode utilizar comandos de voz aprimorados para controlar seu dispositivo.

Para ativar comandos de voz aprimorados para iniciar aplicativos e perfis, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar na tela inicial.

Para usar os comandos de voz aprimorados, pressione e mantenha pressionada a tecla Chamar na tela inicial e fale um comando de voz. O comando de voz é o nome do aplicativo ou do perfil exibido na lista.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Comandos voz**.

Para editar os comandos de voz, selecione **Opções** > **Alterar comando**.

Para ouvir a marca vocal sintetizada, selecione **Opções** > **Reproduzir**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para remover um comando de voz adicionado manualmente, selecione **Opções** > **Remover comando voz**.

Selecione **Opções** > **Configurações** e uma das seguintes opções:

- **Sintetizador** — Ative ou desative o sintetizador que reproduz as marcas e os comandos de voz reconhecidos no idioma do dispositivo selecionado.
- **Volume de reprodução** — Ajuste o volume de reprodução dos comandos de voz.
- **Sensibil. reconhecimento** — Ajuste com que facilidade o sintetizador deve reconhecer a fala. Se a sensibilidade for definida como alta, ele poderá não aceitar comandos devido a ruídos de fundo.
- **Verificação de comandos** — Selecione se o comando falado será aceito manualmente, por voz, ou automaticamente.
- **Redefinir adaptação voz** — Redefina a aprendizagem de reconhecimento de voz, por exemplo, quando o usuário principal do dispositivo mudar.

Configurações de acessórios

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Acessórios**.

Alguns conectores de acessórios indicam que tipo de acessório está conectado ao dispositivo.

Selecione um acessório e uma destas opções:

- **Perfil padrão** — Definir o perfil que deseja ativar sempre que você conectar algum acessório compatível ao dispositivo.
- **Atendimento automático** — Selecionar se deseja que o dispositivo atenda uma chamada recebida automaticamente depois de 5 segundos. Se o tipo de toque estiver definido como **Um bipe** ou **Silencioso**, o atendimento automático será desativado.
- **Luzes** — Definir se as luzes permanecerão acesas após o tempo limite.

As configurações disponíveis dependem do tipo de acessório.

Configurações de saída para TV

Para alterar as configurações de uma conexão de saída para TV, selecione **Saída para TV** e uma destas opções:

Cyan Magenta Yellow Black

- **Perfil padrão** — Configurar o perfil que você deseja ativar sempre que conectar um cabo de conectividade de vídeo da Nokia ao dispositivo.
- **Tamanho da tela de TV** — Selecionar a proporção da TV: **Normal** ou **Widescreen** para TVs widescreen.
- **Sistema de TV** — Selecionar o sistema de sinais de vídeo analógico compatível com a sua TV.
- **Filtro de trepidação** — Para melhorar a qualidade da imagem na tela da sua TV, selecione **Ativado**. O filtro de trepidação talvez não reduza a cintilação de imagens em todas as telas de TV.

Configurações de aplicativos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Configs. aplicat.**.

Nas configurações do aplicativo, você pode editar as configurações de alguns dos aplicativos no seu dispositivo.

Para editar as configurações, você também pode selecionar **Opções** > **Configuraçs.** em cada aplicativo.

Atualizações do dispositivo

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Atualiz. disposit.**.

Use as Atualizações do dispositivo para verificar atualizações de software, conectar a um servidor e receber configurações para o seu dispositivo, criar novos perfis do servidor ou exibir a versão do software existente e as informações do dispositivo e exibir e gerenciar perfis do servidor existentes.

Você pode receber perfis do servidor e diferentes configurações da sua operadora e do departamento de gerenciamento de informações da sua empresa. Essas configurações podem incluir conexão e outras definições usadas pelos diversos aplicativos em seu dispositivo.

Para verificar atualizações de software, selecione **Opções** > **Verificar atualizações**.

Cyan Magenta Yellow Black

Para se conectar ao servidor e receber as configurações do dispositivo, selecione **Opções** > **Perfis de servidores**, um perfil e **Opções** > **Iniciar configuração**.

Para criar um perfil de servidor, selecione **Opções** > **Perfis de servidores** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Para excluir um perfil de servidor, selecione-o e **Opções** > **Excluir**.

Configurações de segurança

Celular e SIM

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM**.

Selecione uma destas opções:

- **Solicitação de código PIN** — Quando ativo, o código é solicitado sempre que o dispositivo é ligado. Desativar a solicitação do código PIN pode não ser permitido em alguns cartões SIM.
- **Código PIN** e **Código PIN2** — Alterar o código PIN e PIN2. Esses códigos só podem incluir números. Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números oficiais de emergência, para evitar a discagem acidental do número de emergência. Se você esquecer o código PIN ou PIN2, entre em contato com a operadora. Se você esquecer o código de bloqueio, entre em contato com um centro Nokia Care ou com a operadora.
- **Código de travamento** — O código de bloqueio é usado para desbloquear o dispositivo. Para evitar o uso não autorizado do seu dispositivo, altere o código de bloqueio. O código predefinido é 12345. O novo código pode ter de 4 a 255 caracteres. Caracteres alfanuméricos e caracteres em maiúscula e minúscula podem ser usados. O dispositivo o notificará se o código de bloqueio não estiver formatado adequadamente. Nunca revele o novo código e mantenha-o longe do dispositivo.
- **Período trav. autom. tel.** — Para evitar o uso não autorizado, é possível configurar um tempo limite após o qual o dispositivo será automaticamente bloqueado. Um dispositivo bloqueado não pode ser usado até que o código de bloqueio correto seja digitado. Para desativar o bloqueio automático, selecione **Não travar**.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Bloq. se cart. SIM alterar** — Defina o dispositivo para solicitar o código de bloqueio quando um cartão SIM desconhecido for inserido no dispositivo. O dispositivo mantém uma lista de cartões SIM reconhecidos como cartões do proprietário.
- **Bloqueio remot. telefone** — Habilite ou desabilite o bloqueio remoto.
- **Grupo fechado usuários** — Especifique um grupo de pessoas para as quais você pode fazer chamadas e que podem fazer chamadas para você (serviço de rede).
- **Confirmar Serviços SIM** — Defina o dispositivo para exibir mensagens de confirmação quando você estiver usando um serviço do cartão SIM (serviço de rede).

No perfil off-line ou de vôo, talvez seja necessário desbloquear o dispositivo e mudar para o perfil de chamadas antes de fazer uma chamada.

Mesmo quando as chamadas estiverem limitadas a grupos fechados de usuários, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

Gerenciamento de certificados

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Segurança** > **Gerenciament. certificado**.

Os certificados digitais devem ser utilizados para conexão com um banco on-line, com outro site ou com um servidor remoto para realizar operações que envolvem a transferência de informações confidenciais. Além disso, devem ser utilizados para reduzir o risco de vírus ou de outros softwares mal-intencionados, bem como para verificar a autenticidade de um software ao fazer seu download e instalá-lo.

Selecione uma destas opções:

- **Certificados autoridade** — Exibir e editar certificados de autoridade.
- **Certifics. sites confiáveis** — Exibir e editar certificados de sites confiáveis.
- **Certificados pessoais** — Exibir e editar certificados pessoais.
- **Certificados do telefone** — Exibir e editar certificados de dispositivos.

Cyan Magenta Yellow Black

Certificados digitais não garantem a segurança; eles são utilizados para verificar a origem do software.

Importante: O uso de certificados proporciona uma redução significativa de possíveis riscos durante conexões remotas e instalação de software. No entanto, utilize-os corretamente para se beneficiar de um nível maior de segurança. A existência de um certificado, por si só, não oferece nenhuma proteção. O gerenciador de certificados deve conter certificados corretos, autênticos ou confiáveis para oferecer maior segurança. Os certificados têm prazo de validade limitado. Se for exibida uma mensagem "Certificado expirado" ou "O certificado ainda não é válido", para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas.

Exibir detalhes do certificado — verificar autenticidade

Você só poderá se assegurar de que a identidade de um servidor está correta depois de verificar a assinatura e o período de validade do certificado do servidor.

Uma notificação será fornecida se a identidade do servidor não for autêntica ou se o dispositivo não contiver o certificado de segurança correto.

Para verificar os detalhes de um certificado, selecione **Opções** > **Detalhes do certificado**. A validade do certificado é verificada e uma das notas a seguir pode ser exibida:

- **O certificado não é de confiança** — Você não configurou um aplicativo para usar o certificado.
- **Certificado expirado** — O período de validade do certificado expirou.
- **O certificado ainda não é válido** — O período de validade do certificado ainda não começou.
- **Certificado corrompido** — O certificado não pode ser usado. Entre em contato com o emissor do certificado.

Alterar as configurações de confiança

Antes de alterar qualquer configuração do certificado, verifique se o proprietário é realmente confiável e se o certificado, de fato, pertence a ele.

Cyan Magenta Yellow Black

Para alterar as configurações de um certificado de autoridade, selecione **Opções** > **Configurs. confiabilidade**. Dependendo do certificado, será exibida uma lista dos aplicativos que podem utilizá-lo. Por exemplo:

- **Instalação Symbian**: **Sim** — O certificado pode atestar a origem de um novo aplicativo do sistema operacional Symbian.
- **Internet**: **Sim** — O certificado pode atestar os servidores.
- **Instalação aplicativo**: **Sim** — O certificado pode atestar a origem de um novo aplicativo Java™.

Para alterar o valor, selecione **Opções** > **Alterar config. confiança**.

Módulo de segurança

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Segurança** > **Modo de segurança**.

Para exibir ou editar um módulo de segurança (se disponível), selecione-o da lista.

Para exibir informações detalhadas sobre um módulo de segurança, selecione **Opções** > **Detalhes de segurança**.

Restaurar configurações originais

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Configs. originais**.

Você pode redefinir algumas das configurações aos valores originais. Para isso, será necessário o código de bloqueio.

Após a redefinição, o dispositivo pode demorar um pouco mais para ligar. Os documentos e os arquivos não serão afetados.

Cyan Magenta Yellow Black

Conteúdo protegido

Para gerenciar licenças de direitos digitais, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Segurança** > **Conteúdo protegido**.

gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) a fim de proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar o conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas chaves de ativação podem estar conectadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Luz de notificação

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Luz notificação**.

Cyan Magenta Yellow Black

Quando a luz de notificação está ligada, a tecla Menu acende periodicamente para notificar sobre eventos perdidos, como chamadas não atendidas ou mensagens não lidas.

Para ativar ou desativar a luz de notificação, selecione **Luz de notificação**.

Configurações de chamadas

Configurações de chamada

Selecione **Menu** > **Configuraçs.**. Selecione **Chamando** > **Chamada** e uma das seguintes opções:

- **Enviar ID de chamada** — Selecione **Sim** para mostrar o número do seu telefone para a pessoa que você está chamando. Para usar a configuração que foi acordada com sua operadora, selecione **Padrão** (serviço de rede).
- **Chamada em espera** — Ative seu dispositivo para notificá-lo sobre chamadas recebidas enquanto você estiver em uma chamada (serviço de rede) ou verifique se a função está ativada.
- **Recusar cham. c/ mensag.** — Ative a opção de recusar uma chamada com uma mensagem de texto para informar à pessoa que telefonou o motivo pelo qual você não pôde atender.
- **Texto da mensagem** — Escreva a mensagem de texto padrão enviada quando você recusar uma chamada.
- **Vídeo própr. cham. receb.** — Selecione para permitir ou negar o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo do seu dispositivo.
- **Imagem na cham. vídeo** — Se o vídeo não for enviado durante uma chamada de vídeo, você poderá selecionar uma imagem a ser exibida como alternativa.
- **Rediscagem automática** — Defina seu dispositivo para fazer, no máximo, dez tentativas para conectar a chamada após uma tentativa sem êxito. Pressione a tecla Encerrar para interromper a rediscagem automática.
- **Mostrar duraç. chamada** — Defina a duração de uma chamada para ser exibida durante a chamada.
- **Resumo após chamada** — Defina a duração de uma chamada para ser exibida após a chamada.

Cyan Magenta Yellow Black

- **Disc. rápida** — Ative a discagem rápida.
- **Atender c/ qualquer tecla** — Ative o atendimento com qualquer tecla.
- **Linha em uso** — Essa configuração (serviço de rede) apenas aparecerá se o cartão SIM aceitar dois números de assinantes; isto é, duas linhas telefônicas. Selecione a linha que será utilizada para fazer chamadas e enviar mensagens de texto. As chamadas recebidas poderão ser atendidas nas duas linhas, independentemente da linha selecionada. Se você selecionar **Linha 2** e não tiver assinado esse serviço de rede, não poderá fazer chamadas. Se a linha 2 for selecionada, 2 será exibido na tela inicial.
- **Troca de linha** — Selecione para evitar a seleção de linha (serviço de rede), se suportado pelo cartão SIM. Para alterar essa configuração, é necessário o código PIN2.

Desvio de chamadas

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Desvio chamadas**.

O Desvio de chamadas permite desviar chamadas recebidas para seu correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter detalhes, consulte sua operadora.

Para ativar o desvio de chamadas, selecione **Ativar**.

Para verificar se a opção está ativa, selecione **Verificar status**.

Várias opções de desvio podem ser ativadas ao mesmo tempo. Quando todas as chamadas forem desviadas, será exibido na tela inicial.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar simultaneamente ativos.

Restrição de chamadas

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Restrição chams.**.

A Restrição de chamadas (serviço de rede) permite restringir as chamadas feitas ou recebidas pelo dispositivo. Por exemplo, você pode restringir todas as chamadas internacionais discadas ou chamadas recebidas quando estiver no exterior. Para alterar as configurações, será necessária uma senha de restrição fornecida pelo provedor de serviços.

Cyan Magenta Yellow Black

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar simultaneamente ativos.

Mesmo com a restrição de chamadas ativada, talvez seja possível ligar para determinados números de emergência oficiais.

Restrição de chamadas de voz

Selecione a opção de restrição desejada e **Ativar**, **Desativar** ou **Verificar status**. A Restrição de chamadas afeta todas as chamadas, inclusive as de dados.

22. Solução de problemas

P: Qual é a minha senha para os códigos de travamento, PIN ou PUK?

R: O código de travamento padrão é **12345**. Se você esquecer o código, consulte o revendedor autorizado do dispositivo. Se esquecer um código PIN ou PUK, ou se não recebeu esses códigos, consulte a sua operadora. Para obter informações sobre senhas, consulte o provedor de ponto de acesso, por exemplo, um provedor de serviços de Internet, ISP (Internet Service Provider), comercial ou a operadora.

P: Como encerro um aplicativo que não está respondendo?

R: Pressione e mantenha pressionada a tecla de menu. Selecione e mantenha selecionado o ícone do aplicativo e selecione **Sair**.

P: Por que as imagens parecem estar manchadas?

R: Verifique se o vidro protetor da lente da câmera está limpo.

P: Por que pontos perdidos, descoloridos ou brilhantes aparecem na tela sempre que ligo o meu dispositivo?

R: Essa é uma característica desse tipo de tela. Algumas telas podem conter pixels ou pontos que permanecem ativados ou desativados. Isso é normal e não indica nenhum defeito.

Cyan Magenta Yellow Black

P: Por que meu dispositivo Nokia não consegue estabelecer uma conexão GPS?

R: Talvez sejam necessários alguns segundos ou vários minutos para estabelecer uma conexão GPS. Estabelecer uma conexão GPS em um carro pode levar mais tempo. Caso você esteja em um ambiente interno, vá para um ambiente externo a fim de receber um sinal melhor. Caso você esteja em um ambiente externo, vá para um espaço mais aberto. Verifique se a sua mão não está cobrindo a antena GPS do dispositivo. Se as condições climáticas forem ruins, a intensidade do sinal poderá ser afetada. Alguns veículos possuem janelas escurecidas (atérmicas), que podem bloquear os sinais do satélite.

P: Por que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo enquanto uso a conectividade Bluetooth?

R: Verifique se ambos os dispositivos são compatíveis, se têm a conectividade Bluetooth ativada e se não estão no modo oculto. Verifique também se a distância entre os dois dispositivos não excede 10 metros e se não há paredes ou outras obstruções entre eles.

P: Por que não consigo encerrar a conexão Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver conectado ao seu, você poderá encerrar a conexão do outro dispositivo ou desativar a conectividade Bluetooth no seu dispositivo. Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desativado**.

P: Por que não consigo ver um ponto de acesso WLAN, mesmo estando dentro da área de cobertura?

R: O ponto de acesso WLAN pode usar um identificador de conjunto de serviço oculto, SSID (service set identifier). Você apenas poderá acessar redes que utilizem um SSID oculto se souber o SSID correto e se tiver criado um ponto de acesso à Internet WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

P: Como desativo a WLAN no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN no seu dispositivo Nokia será desativada quando você não estiver tentando se conectar ou quando não estiver conectado a outro ponto de

Cyan Magenta Yellow Black

acesso ou verificando redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, você pode desativar a busca por redes disponíveis em segundo plano feita pelo dispositivo Nokia ou pode especificar que ela seja feita com menos freqüência. A WLAN será desativada entre as buscas em segundo plano.

Para alterar as configurações de busca em segundo plano, faça o seguinte:

1. Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **LAN sem fio**.
2. Para aumentar o intervalo de tempo da busca em segundo plano, ajuste o tempo em **Procurar redes**. Para interromper as buscas em segundo plano, selecione **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**.
3. Para salvar suas alterações, selecione **Voltar**.

   Quando a opção **Mostrar disponib. WLAN** estiver definida como **Nunca**, o ícone de disponibilidade de WLAN não será exibido na tela inicial. Entretanto, você ainda poderá buscar manualmente redes WLAN disponíveis e conectar-se a elas como de costume.

P: O que faço se a memória estiver cheia?

R: Exclua itens da memória. Se **Memória insuficiente para esta operação. Exclua alguns dados antes.** ou **Pouca memória. Exclua alguns dados da memória do telefone.** for exibido quando você estiver excluindo vários itens ao mesmo tempo, exclua os itens um de cada vez, começando com os menores.

P: Por que não consigo selecionar um contato para a minha mensagem?

R: O cartão de contato não possui um número de telefone, endereço ou endereço de e-mail. Selecione **Menu** > **Contatos** e o contato relevante e edite o cartão de contato.

P: Como posso encerrar a conexão de dados quando o dispositivo reiniciar a conexão de dados repetidamente?

R: O dispositivo pode estar tentando recuperar uma mensagem multimídia do centro de mensagens multimídia. Para impedir que o dispositivo estabeleça uma conexão de dados, selecione **Menu** > **Mensagens** e

Cyan Magenta Yellow Black

Opções > **Configurações** > **Mensagem multimídia** > **Recuperação multimídia**. Selecione **Manual** para que o centro de mensagens multimídia salve mensagens a serem recuperadas posteriormente ou **Desativado** para ignorar todas as mensagens multimídia de entrada. Se você selecionar **Manual**, receberá uma notificação quando houver uma nova mensagem no centro de mensagens multimídia. Se selecionar **Desativado**, o dispositivo não fará mais conexões com a rede relativas a mensagens multimídia. Para configurar o dispositivo para usar uma conexão de dados de pacote apenas se você iniciar um aplicativo ou uma ação que precisa dele, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Confs. administr.** > **Dados de pacote** > **Conexão de pacote dados** > **Quando preciso**. Se isso não ajudar, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.

P: Posso utilizar meu dispositivo Nokia como fax modem com um PC compatível?

R: Não é possível utilizar o dispositivo como fax modem. Entretanto, com a função de desvio de chamadas (serviço de rede), você pode desviar chamadas de fax recebidas para um número de fax.

P: Como calibro a tela?

R: A tela é calibrada de fábrica. Se for necessário recalibrá-la, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Entrada p/ toque** > **Calibr. tela sensível toque**. Siga as instruções.

P: Por que recebo a mensagem de erro Certificado expirado ou O certificado ainda não é válido quando instalo um aplicativo obtido por download?

R: Se for exibida uma mensagem **Certificado expirado** ou **O certificado ainda não é válido**, para um certificado que deveria ser válido, verifique se a data e a hora atuais no dispositivo estão corretas. Talvez você tenha ignorado a configuração de data e hora ao iniciar o dispositivo pela primeira vez, ou a rede celular não tenha atualizado essas configurações no dispositivo. Para solucionar esse problema, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenc. telefone** > **Configs. originais**.

Cyan Magenta Yellow Black

Restaure as configurações de fábrica e, quando o dispositivo for reiniciado, defina a data e hora corretas.

Cyan Magenta Yellow Black

Acessórios

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Bateria

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-5J. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-8, AC-5. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo da tomada. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-8 etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo. O uso de uma bateria ou carregador não aprovado pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez

Cyan Magenta Yellow Black

demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, deforme, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso ocorrer, lave a sua pele ou os seus olhos com água imediatamente ou procure assistência médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos.

O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície

Cyan Magenta Yellow Black

dura, e a bateria for danificada, leve-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.

Diretrizes para autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, use sempre baterias originais Nokia. Para ter certeza de que você está adquirindo uma bateria Nokia original, compre-a de uma assistência técnica ou representante autorizados pela Nokia e verifique a etiqueta holográfica de acordo com as etapas a seguir:

A verificação dessas etapas ainda não garante inteiramente a autenticidade da bateria. Se houver qualquer motivo para suspeitar da autenticidade da bateria, evite utilizá-la e leve-a à assistência técnica ou ao revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. Se não for possível verificar a sua autenticidade, devolva a bateria à loja onde efetuou a compra.

Autenticação do holograma

1. Ao examinar a etiqueta holográfica, você verá o símbolo das mãos entrelaçadas da Nokia de um ângulo e o logotipo Nokia Original Enhancements de outro ângulo.

Cyan Magenta Yellow Black

2. Ao virar o holograma para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima, você verá um, dois, três e quatro pontos em cada lado, respectivamente.

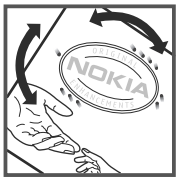

O que fazer se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar a autenticidade da sua bateria original Nokia com o holograma da etiqueta, não utilize a bateria. Leve-a à assistência técnica ou revendedor Nokia autorizado mais próximo para obter assistência. O uso de uma bateria não aprovada pela Nokia, além de perigoso, pode causar desempenho insatisfatório e danificar o dispositivo bem como os seus acessórios. O uso de uma bateria não aprovada também poderá invalidar a garantia aplicável ao seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre baterias originais Nokia, consulte www.nokia.com/battery.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

Os termos e condições da garantia, bem como o Certificado de Garantia, se encontram no folheto da Nokia Care fornecido juntamente com o dispositivo.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar lentes, tais como as lentes de câmeras e de sensores de luz e distância.

Cyan Magenta Yellow Black

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Crie sempre um backup dos dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, desligue-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Cyan Magenta Yellow Black

Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a um ponto de coleta dedicado. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou com o seu representante Nokia local. Verifique como reciclar seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês), ou se estiver navegando de um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Ambiente de operação

Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência seja quando usado em posição normal, junto ao ouvido, seja quando posicionado a uma distância mínima de 1,5 centímetros do corpo. Ao ser utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo, esses itens não deverão conter metal e deverão ser posicionados de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância sejam mantidas até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem

Cyan Magenta Yellow Black

qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Em caso de dúvidas, consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Desligue o dispositivo quando estiver em clínicas ou consultórios que exibam qualquer tipo de instrução nesse sentido. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico quando o dispositivo sem fio estiver ligado.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico para reduzir possíveis riscos de interferência.
- Desligar o dispositivo sem fio imediatamente se houver qualquer suspeita de interferência.
- Ler e seguir as orientações do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Cyan Magenta Yellow Black

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como sistemas de injeção eletrônica, frenagem antiderrapante (antitravamento das rodas), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com um airbag, lembre-se de que airbags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área de acionamento do airbag ou sobre ele. Se o equipamento celular de um veículo estiver instalado incorretamente e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave, afetar a rede celular e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão e obedeça a todas as sinalizações e instruções dadas. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais geralmente existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou até em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que

Cyan Magenta Yellow Black

controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utillizado com segurança nesses tipos de veículos.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como por meio de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas via Internet), ative as chamadas via Internet e o celular. O dispositivo tentará fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas via Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo utilizar esse recurso.
   - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
   - Alterar o perfil de off-line para um perfil ativo.
   - Se a tela e as teclas estiverem bloqueadas, deslize o botão de bloqueio na lateral do dispositivo para desbloqueá-las.

Cyan Magenta Yellow Black

2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Selecione o ícone do discador ( ) para abri-lo.
4. Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
5. Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Científica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais elevado,

Cyan Magenta Yellow Black

segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,99 W/kg.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Cyan Magenta Yellow Black

Índice

A

acessórios 153
alarme
nota de calendário 142
alto-falante 34
anexos 67, 69
antenas 35
aplicativo de ajuda 24
aplicativos 144
atualização 147
aplicativos de software 144
aplicativos de voz 152
Aplicativos Java 144
Aplicativos Symbian 144
apresentações, multimídia 67
arrastar 21
arrastar o dedo 21
atender chamadas 42
atualização automática de hora/ data 141
atualização de software 25
atualizações do dispositivo 154

B

backup da memória do dispositivo 143
barra de mídia 23
bateria
economizar energia 27
bem-vindo 29
blogs 135
bloquear as teclas 18
bloquear dispositivo com SMS 39
bloqueio do teclado 18
bloqueio remoto
Consulte *bloquear dispositivo com SMS*
botão de bloqueio 18
browser
downloads 137
marcadores 137
memória cache 138
navegar pelas páginas 135
pesquisar conteúdo 136
segurança 138

C

caixa de correio
e-mail 68
voz 42
caixa de correio remota 68
caixa de entrada
mensagem 66
caixa de entrada, mensagem 66
caixa de saída, mensagem 64
calculadora 150
calendário 142
barra de ferramentas 143
câmera
cenas 91
contador automático 92
flash 91
gravação 95

Cyan Magenta Yellow Black

indicadores 87
informações de localização 92
modo de imagem 89
modo de seqüência 93
modo de vídeo 93
opções 90
caneta (stylus) 18
cartão de memória
backup de arquivos 144
editar 143
cartão SIM 38
inserir 14
mensagens 70
cenas
imagem e vídeo 91
centro de vídeos
exibir 129
fazer download 129
feeds de vídeo 130
meus vídeos 131
transferir vídeos 131
certificados 156
chamada em espera 44
chamadas 40
atender 42
chamadas de vídeo 45
conferência 43
configurações 160
duração de 52
não atendidas 52
opções durante 41
recebidas 52
recusar 42
rediscar 160
chamadas de vídeo 45, 47
opções durante 47
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
código de bloqueio 26
código de segurança 26
código PIN 26
código PIN2 26
código UPIN 26
código UPUK 26
códigos de acesso 26
códigos PUK 26
comandos de serviço 71
comandos de voz 44, 152
compartilhamento de vídeo
aceitar convite 51
compartilhar vídeo ao vivo 50
compartilhar videoclipes 50
requisitos 48
Compartilhamento on-line 126
assinar 126
ativar serviços 126
contas 127
criar posts 127
publicar 128
Conectividade Bluetooth
associar dispositivos 121
ativar/desativar 119
bloquear dispositivos 122
configurações 119
endereço do dispositivo 120
enviar dados 120
receber dados 122
segurança 119
visibilidade do dispositivo 119
conexão com a internet 132
Consulte também *navegador*
conexão com a Web 132

Cyan Magenta Yellow Black

conexão de cabo 123
conexão de cabo USB 123
conexão de dados de pacote
configurações 125
configurações de ponto de acesso 114
conexão de dados por pacote
contadores 53
conexões de dados
atualizações do dispositivo 154
cabo 123
conectividade do PC 124
sincronização 117
conexões do computador 124
Consulte também *conexões de dados*
conferências telefônicas 43
configuração de TV 153
configurações 88, 151, 153
aplicativos 154
centro de vídeos 132
certificados 156
chamadas 160
compartilhamento de vídeo 49
Conectividade Bluetooth 119
controle de nome do ponto de acesso 125
dados de pacote 125
data e hora 151
desvio de chamadas 161
idioma 152
podcasting 80
pontos de acesso 112, 113
Pontos de acesso à Internet WLAN 115
pontos de acesso de dados de pacote 114
posicionamento 100
rede 108
restrição de chamadas 161
saída para TV 153
SIP 125
tela 152
WLAN 111, 116
configurações da tela 152
configurações de captura
na câmera 88
configurações de data e hora 151
configurações de fábrica
restaurar 158
configurações de gravação
na câmera 88
configurações de idioma 152
configurações de posicionamento 100
configurações de rede 108
configurações de semana
alarme do calendário 142
configurações de WLAN 111
configurações do aplicativo 154
contador automático
câmera 92
contatos
copiar 62
editar 60
enviar 61
excluir 61
imagens em 60
informações padrão 61

Cyan Magenta Yellow Black

marcas vocais 61
nomes e números 61
salvar 60
sincronizar 117
toques musicais 61
controles de volume 34

D

data e hora 141
desativar o som 42
despertador 141
dicionário 150
discagem rápida 43
Downloads 140
adquirir e fazer download de itens 141
downloads 137
duração de chamadas 52

E

em roam 108

F

feeds, notícias de 135
ferramentas de navegação 95
fone de ouvido 37
fotos
Consulte *câmera*

G

galeria 83
exibir 83
exibir vídeos 84
organizar 83
ver imágenes 84
gerenciador de aplicativos 144
configurações 147
gerenciador de arquivos 143
backup de arquivos 144
organizar arquivos 143
Gerenciamento de direitos digitais, DRM (digital rights management) 159
GPS
solicitações de posição 98
GPS assistido (A-GPS) 95
gravar videoclipes 93

H

hora e data 141

I

ignorar chamadas 42
indicadores e ícones 30
informações de localização 95
informações de posicionamento 95
informações gerais 24
informações úteis 24
instalar aplicativos 144

L

licenças 159
luz de notificação 159

M

Mapas
atualizar 106

Cyan Magenta Yellow Black

encontrar locais 103
enviar locais 105
Favoritos 105
indicadores 102
itens salvos 105
navegar 102, 106
Nokia Map Loader 107
posicionamento de rede 102
rotas 104
salvar locais 105
mapas 101
marcadores 137
memória
cache da Web 138
limpar 28
memória cache 138
mensagens
configurações 71
e-mail 68
ícone para mensagem recebida 66
multimídia 67
pastas para 64
voz 42
mensagens de áudio 65
mensagens de difusão por células 71
mensagens de e-mail 68
mensagens de serviço 67
mensagens de texto
configurações 71
enviar 65
mensagens do SIM 70
receber e ler 66
responder a 66
mensagens instantâneas 74
mensagens multimídia 65, 67
menu 20
mídia
music player 76
RealPlayer 148
minimapa 135
modo de saída para TV 85
modo SIM remoto 122
modos de disparo
câmera 91
módulo de segurança 158
music player 76
listas de reprodução 77
transferir música 79
músicas 76

N

navegador
barra de ferramentas 134
navegar nas páginas 133
widgets 136
Nokia Care 23
Nokia Map Loader 107
Nokia Music Store 79
notas 150
notícias, feeds de 135
números discados 52

O

opção de encerrar todas as chamadas 44

P

papel de parede 74
pasta mensagens enviadas 64

Cyan Magenta Yellow Black

perfil off-line 36
perfis 75
restrições off-line 36
personalização 74
pesquisar 139
pessoais, certificados 156
podcasting
configurações 80
downloads 81
pontos de acesso 110, 112
grupos 113
pontos de acesso de Internet (IAPs) 110
pontos de referência 99
proteção de direitos autorais 159
proxy, configurações de 115

R

rádio
estações 83
ouvir 82
RealPlayer 148
recusar chamadas 42
Consulte *recusar chamadas*
registro de chamadas 53
relógio 141
remover aplicativos 146
remover o cartão SIM 38
rotação da tela 37

S

segurança
browser da Web 138
certificados 156
WEP 116
WPA 116
Segurança do cartão SIM 155
selecionar 21
sensor de proximidade 40
sensores 37
Serviço de mensagens curtas (SMS) 65
Serviço de mensagens multimídia (MMS) 65
serviço de mensagens multimídia (MMS) 67
sincronização de dados 117
SIP 125
sistema de posicionamento global (GPS) 95
solução de problemas 162
Suporte a aplicativo Java JME 144

T

tecla de mídia 23
teclas e componentes 13
telefone com viva-voz 34
temas 74
tira de pulso 39
tocar 21
tocar duas vezes 21
transferir conteúdo 29

V

Video Centre 128
vídeo compartilhado 48
videoclipes
compartilhado 48

Cyan Magenta Yellow Black

visão geral da página 135

W

Web logs 135
WEP 116
widgets 136
WLAN 109
WPA 116

Z

zoom 90, 94

Cyan Magenta Yellow Black